

SAMSUNG



'a camera' born to be the
multi-player




i85 Návod na obsluhu

Ďakujeme, že ste si zakúpili fotoaparát značky Samsung.
Táto príručka vás prevedie používaním fotoaparátu vrátane fotografovania,
preberania snímok a používania softvérovej aplikácie.
Pred používaním nového fotoaparátu si pozorne prečítajte túto príručku.


Pokyny

Postup pri používaní fotoaparátu je nasledujúci.

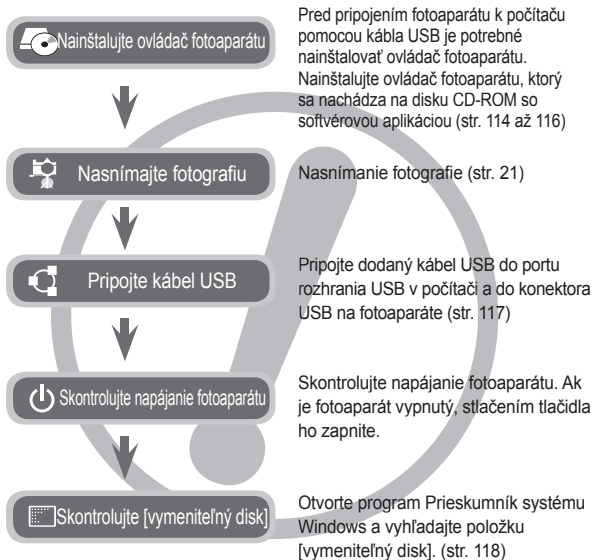

Oboznámenie sa s fotoaparátom

Ďakujeme, že ste si zakúpili digitálny fotoaparát značky Samsung.

- Pred použitím tohto fotoaparátu si pozorne prečítajte používateľskú príručku.
 - Ak požiadujete poprodejní servis, zanieste fotoaparát a príčinu závady prístroja (napríklad batériu, pamäťovú kartu, atď.) do A/S centra.
 - Ak plánujete používať fotoaparát (napr. pri ceste alebo pri dôležitej udalosti), skontrolujte jeho správnu prevádzku, aby ste sa vyhli sklamaniu. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za žiadne straty ani škody vyplývajúce z nefunkčnosti fotoaparátu.
 - Túto príručku uschovajte na bezpečnom mieste.
 - Obsah tejto príručky a obrázky, ktoré sú v nej použité, sa môžu pri inovácii funkcií fotoaparátu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.
 - Ak používate na kopírovanie snímok na pamäťovej karte do počítača čítačku kariet, snímky sa môžu poškodiť. Pri prenášaní snímok, nasnímaných fotoaparátom, do počítača cez dodaný kábel USB, skontrolujte, či používate na pripojenie fotoaparátu k počítaču kábel USB dodaný s fotoaparátom. Výrobca neberie na seba žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie snímok na pamäťovej karte, ak sa používa čítačka kariet.
- × Microsoft, Windows a logo Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a v ďalších krajinách.
 - ×  je obchodnou známkou spoločnosti SRS Labs, Inc. Technológia WOW HD sa dodáva v rámci licencie od spoločnosti SRS Labs, Inc.
 - × Všetky značky a názvy výrobkov, ktoré sa objavujú v tejto príručke, sú registrované ochranné známky príslušných spoločností.

NEBEZPEČENSTVO

NEBEZPEČENSTVO naznačuje okamžité nebezpečnú situáciu, ktorej ak sa nevyhnete, bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

- Nepokúšajte sa nijakým spôsobom upravovať tento fotoaparát. Môže dôjsť k požiaru, poraneniu, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu fotoaparátu. Kontrolu vnútorných častí, údržbu a opravy smie vykonávať len predajca alebo servisné stredisko fotoaparátov Samsung.
- Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti horľavých alebo výbušných plynov, vedie to k zvýšeniu rizika výbuchu.
- Ak by do fotoaparátu prenikla akákoľvek forma kvapaliny alebo neznámeho objektu, nepoužívajte ho. Vypnite fotoaparát a odpojte zdroj napájania. Musíte sa obrátiť na svojho predajcu alebo na servisné stredisko fotoaparátov Samsung. Nepokračujte v používaní fotoaparátu, pretože to môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Nevkladajte žiadne kovové ani horľavé cudzie predmety do fotoaparátu cez prístupové miesta, napr. cez zásuvku pamäťovej karty a priestor na batériu. Toto môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Neovládajte tento fotoaparát mokrými rukami. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

VAROVANIE

Označenie VAROVANIE signalizuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že sa jej nepredchádza, môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie.

- Nepoužívajte blesk príliš blízko osôb alebo zvierat. Umiestnenie blesku do tesnej blízkosti predmetov fotografovania môže spôsobiť poškodenie zraku.
- Z bezpečnostných dôvodov uschovávajte tento výrobok a jeho príslušenstvo mimo dosah detí alebo zvierat, aby nedošlo k nehodám, napr.:
 - prehltutie batérie alebo malého príslušenstva fotoaparátu. ak k dôjde k nehode, obráťte sa ihneď na lekára.
 - Zranenia môžu spôsobiť aj pohyblivé časti fotoaparátu.
- Pri dlhom používaní sa môžu batéria a fotoaparát prehrievať, čo môže viesť k chybnéj funkčnosti fotoaparátu. Ak by to bol váš prípad, nechajte fotoaparát niekoľko minút bez používania, aby sa mu umožnilo schlaadiť.
- Nenechávajte fotoaparát na miestach, kde by naň mohli pôsobiť extrémne vysoké teploty, napríklad v uzatvorenom vozidle, na priamom slnečnom svetle alebo na miestach, kde dochádza k prudkým výkyvom teploty. Vystavenie extrémnym teplotám môže mať nepriaznivý vplyv na interné komponenty fotoaparátu a mohlo by to spôsobiť požiar.
- Pri používaní nezakrývajte fotoaparát alebo nabíjačku. Toto môže spôsobiť vytvorenie tepla a narušiť telo fotoaparátu alebo spôsobiť požiar. Fotoaparát a jeho príslušenstvo používajte vždy na dobre vetraných miestach.

UPOZORNENIE

Označenie UPOZORNENIE signalizuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že sa jej nepredchádza, môže spôsobiť ľahké alebo stredne ťažké zranenie.

- Vytečenie batérie, jej prehriatie alebo iné poškodenie môžu spôsobiť požiar alebo zranenie.
 - Používajte batériu určenú technickými údajmi fotoaparátu.
 - Batériu neskratujte, neprehrievajte, ani ju nevhadzujte do ohňa.
 - Nevkladajte batériu prevrátenými pólmi.
- Ak neplánujete dlhšiu dobu fotoaparát používať, vyberte z neho batériu. Môže dôjsť k úniku korozívneho elektrolytu z batérie a trvalému poškodeniu súčastí fotoaparátu.
- Nespúšťajte blesk, ak sa ho dotýkate rukami alebo inými predmetmi. Po nepretržitom používaní blesku sa ho nedotýkajte. Môže spôsobiť popálenia.
- Nepohybujte fotoaparátom zatiaľ, čo sa zapína alebo vtedy, keď používate sieťovú nabíjačku. Pred odpojením kábla z elektrickej zásuvky vždy fotoaparát vypnite. Potom skontrolujte, či sú všetky káble konektorov alebo káble iných zariadení pred premiestnením fotoaparátu odpojené. Ak tak neurobíte, môže to poškodiť vodiče alebo káble a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým výbojom.
- Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali objektívu alebo krytu objektívu, aby nedošlo k vytváraniu nejasných snímok, prípadne k nefunkčnosti fotoaparátu.
- Predchádzajte zakrývaniu objektívu alebo blesku pri snímaní obrázka.
- Ak sa fotoaparát používa pri nízkych teplotách, môže dôjsť k nasledujúcim stavom. Nejde o nesprávne funkcie fotoaparátu a pri bežnej teplote sa zvyčajne normálny stav obnoví.
 - Zapnutie displeja LCD trvá dlhšie a farby na ňom sa môžu líšiť od farieb subjektu.
 - Keď meníte kompozíciu snímky, na displeji LCD sa môže prejaviť oneskorenie.
- Kreditné karty sa môžu odmagnetizovať, ak sa ponechajú blízko puzdra. Dbajte na to, aby ste nenechávali karty s magnetickým pásmo blízko puzdra.

Obsah

PRÍPRAVA

- 008 Systémová tabuľka**
 - 008 Obsah balenia
 - 008 Predáva sa samostatne
- 009 Popis funkcií**
 - 009 Predná a vrchná časť
 - 010 Späť
 - 011 Spodok
 - 011 Tlačidlo s 5 funkciami

013 Pripojenie k zdroju energie

016 Vloženie pamäťovej karty

017 Pokyny na používanie pamäťovej karty

019 Prvé použitie fotoaparátu

SNÍMANIE

020 Indikátor LCD monitora

021 Spustenie režimu nahrávania

- 021 Výber režimu
- 021 Ako používať režim Auto
- 022 Ako používať režim Program
- 022 Ako používať režim ASR
- 023 Ako používať režim Filmový klip
- 023 Nahrávanie filmového klipu bez zvuku
- 023 Pozastavenie počas nahrávania filmového klipu (postupné nahrávanie)
- 024 Ako používať režimy Scéna

025 Na čo treba myslieť pri fotografovaní

026 Záмок zaostrenia

026 Používanie tlačidiel na nastavenie fotoaparátu

- 026 Tlačidlo POWER
- 026 Tlačidlo spúšte
- 027 Tlačidlo Rozoznávanie tváre (FR)
- 028 Tlačidlo PRIBLIŽENIE W/T
- 029 Tlačidlo informácie/nahor
- 030 Makro/nadol
- 031 Tlačidlo Blesk/dofava
- 033 Tlačidlo Samospúšť/Doprava
- 034 Tlačidlo MENU/OK
- 035 Tlačidlo Fn
 - 035 Ako používať ponuku Fn
- 036 Veľkosť
- 036 Kvalita/Rýchlosť snímkovania
- 037 Opakované snímkanie
- 038 Meranie
- 038 ISO
- 039 Vyváženie bielej
- 040 Kompenzácia expozície
- 040 Dlhý čas uzávierky
- 040 Stabilizátor rámca filmového klipu
- 041 Tlačidlo E (Efekt)
- 042 E (Efekt) tlačidlo : Farba
- 043 E (Efekt) tlačidlo : Farebná maska
- 044 E (Efekt) tlačidlo : Sýtosť

NASTAVENIE

- 045 E (Efekt) tlačidlo : ZÁBAVA

- 045 Kreslené obrázky

- 047 Foto rámček

- 048 Predvolenie rámca zaostrenia

- 049 Zložené snímky

051 Používanie displeja LCD na nastavenie fotoaparátu

- 051 Ostrosť

- 052 Kontrast

- 052 Oblasť zaostrenia

- 053 Hlasová poznámka

- 053 Nahrávanie hlasu

- 054 Nahrávanie filmového klipu bez zvuku

054 Ponuka Zvuk

055 Zvuk

- 055 Hlasitosť

- 055 Zvuk zapnutia

- 055 Zvuk spúšte

- 055 Pípnutie

- 055 Zvuk automatického zaostrenia

056 Ponuka nastavenie

057 Ponuka Nastavenie 1

- 057 Názov súboru

- 057 Jazyk

- 057 Nastavenie dátumu, času a typu dátumu

- 058 Svetový čas

- 058 Pečiatka dátumu nahrávania

- 058 Jas displeja LCD

PREH- RÁVANIE

059 Svetlo automatického zaostrenia

059 Obrázok pri spustení

059 Ponuka Nastavenie 2

059 Rýchly náhľad

060 Automatické vypnutie

060 Úsporný režim displeja

060 Výber typu výstupného obrazu

061 Formátovanie pamäte

062 Inicializácia

062 Spustenie režimu prehrávania

062 Prehrávanie fotografií

063 Prehrávanie filmového klipu

063 Funkcia snímania filmového klipu

064 Strihanie filmu na fotoaparáte

064 Prehrávanie nahratého hlasu

065 Prehrávanie hlasovej poznámky

065 Indikátory na displeji LCD

066 Používanie tlačidiel na nastavenie fotoaparátu

066 Tlačidlo režimu prehrávania

066 Tlačidlo Miniatúry/Zväčšenie

068 Tlačidlo Info/Nahor

068 Tlačidlo Prehrať a Pozastaviť/Nadol

069 Tlačidlo Dofava/Doprava/Menu/OK

069 Tlačidlo tlačie

069 Tlačidlo Odstrániť

070 Tlačidlo E (Efekt) : Zmeniť veľkosť

071 Tlačidlo E (Efekt) : Otáčanie snímky

071 Tlačidlo E (Efekt) : Farba

072 Tlačidlo E (Efekt) : Špeciálna farba

072 Farebný filter

073 Farebná maska

074 Tlačidlo E (Efekt) : Úprava snímky

074 Odstránenie efektu červených očí

074 Ovládanie jasu

074 Ovládanie kontrastu

074 Ovládanie sýtosti

074 Efekt šumu

075 Tlačidlo E (Efekt) : ZÁBAVA

075 Kreslené obrázky

076 Foto rámček

077 Predvoľba rámčeka zaostrenia

078 Zložená snímka

080 Nálepka

080 Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD

082 Spustenie prezentácie

082 Spustenie prezentácie

082 Výber obrazov

083 Nastavenie efektov prezentácie

083 Nastavenie intervalu prehrávania

083 Nastavenie hudby v pozadí

084 Prehrávanie

084 Hlasová poznámka

084 Chránené snímky

084 Odstraňovanie snímok

085 DPOF

087 Kopírovať na kartu

Obsah

088	PictBridge
089	PictBridge : Výber snímky
090	PictBridge : Nastavenie tlačie
090	PictBridge : Vynulovať
091	Režim MP3/PMP/PREZERAČ TEXTU
091	Preberanie súborov
092	Spustenie režimu MP3/PMP/ PREZERAČ TEXTU
094	Indikátory displeja LCD pre režimy MP3/PMP/PREZERAČ TEXTU
095	Používanie tlačidiel na nastavenie fotoaparátu
095	Tlačidlo hlasitosti
095	Tlačidlo Prehrať a Pozastaviť/Vyhľadať
095	Tlačidlo Odstrániť
096	Tlačidlo Podržať/Ekvalizér
096	Tlačidlo Zoznam skladieb
097	Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD
098	Obnoviť
098	Režim prehrávania
098	Vzhľad prehrávača MP3
099	Prehrávanie prezentácie
099	Nastavenie intervalu prezentácie
099	Odstrániť všetko
099	Hľadať snímku
100	Nastavenie zobrazenia

SOFTVÉR

100	Nastavenie funkcie nahrávania v režime MP3
100	Automat. posúvanie
101	Nastavenie hudby na pozadí (MP3)
101	Nastavenie jazyka
101	Sprievodca na cestách
101	Prevzatie informácií sprievodcu na cestách
102	Režim Sprievodca na cestách
104	Dôležité poznámky
106	Ukazovateľ varovania
107	Predtým, než sa obrátite na servisné stredisko
109	Technické údaje
112	Poznámky k softvéru
113	Systémové požiadavky
113	Informácie o softvéri
114	Nainštalovanie aplikačného softvéru
117	Spustenie režimu PC
119	Odoberanie vymeniteľného disku
120	Nainštalovanie ovládača USB v systéme MAC
120	Používanie ovládača USB v systéme MAC
121	Odstránenie ovládača USB v systéme Windows 98SE
121	Samsung Converter
123	Samsung Master
126	Často kladené otázky

Systemová tabuľka

Pred použitím výrobku si skontrolujte, či máte správny obsah. V závislosti od miesta predaja sa obsahy môžu líšiť. Ak si chcete zakúpiť voliteľné príslušenstvo, obráťte sa na najbližšieho predajcu značky Samsung alebo servisné stredisko Samsung.

Obsah balenia



Fotoaparát



Používateľská
príručka, Záruka produktu




Popruh fotoaparátu



Kábel AV



Nabíjateľná batéria
(SLB-1137D)



Sieťový adaptér (SAC-46)/
kábel USB (SUC-C2)




Disk CD so softvérom
(pozrite str. 113)



Slúchadlá

Predáva sa samostatne




Pamäťová karta SD/SDHC/
MMC (pozrite str. 18)



Obal fotoaparátu


Popis funkcií

Predná a vrchná časť

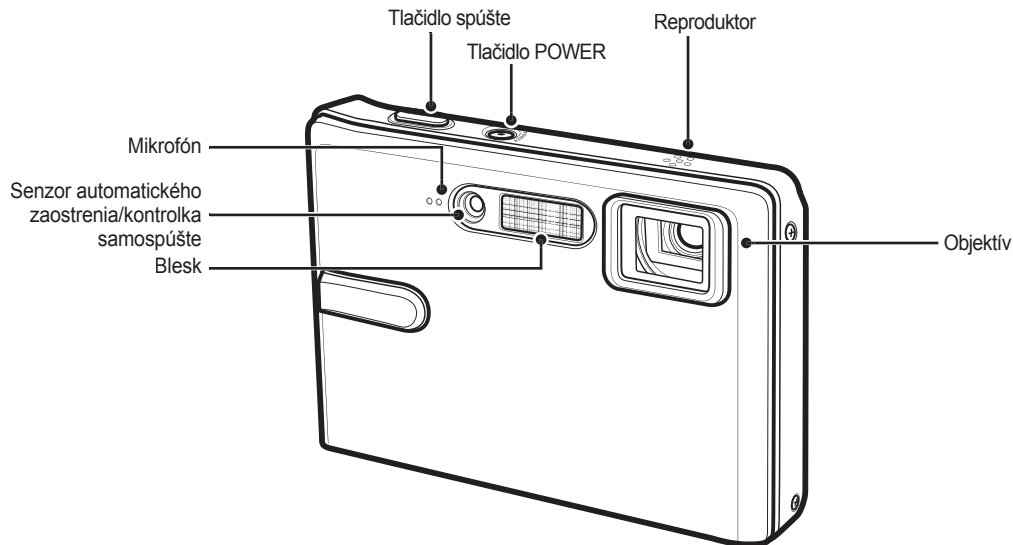


Popis funkcií

Spät'

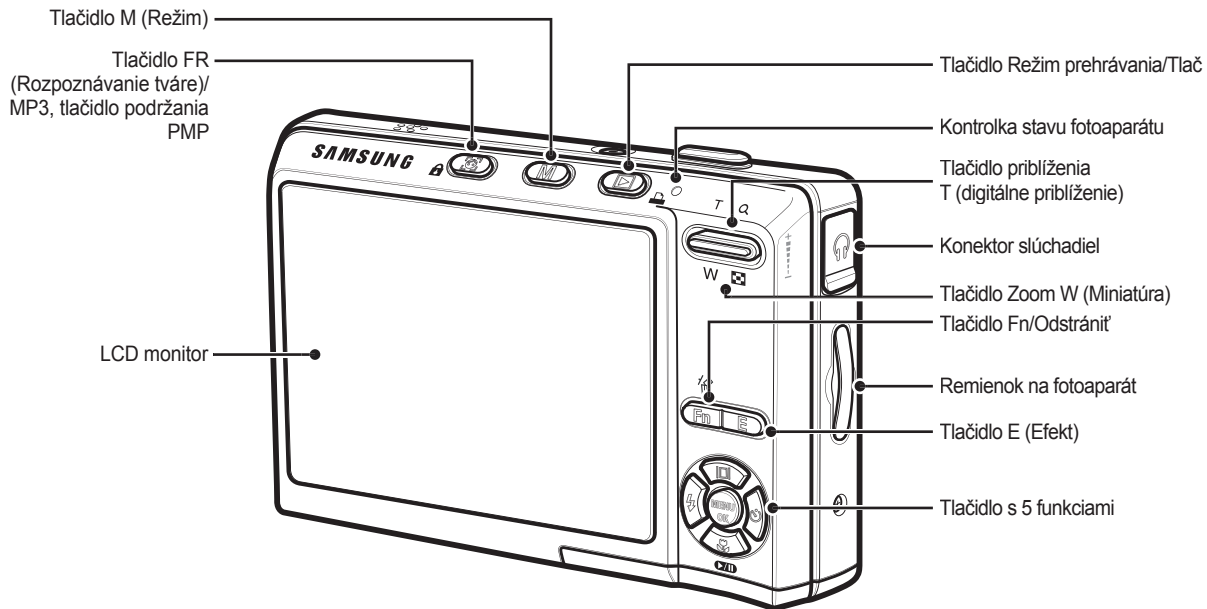


Popis funkcií

Spodok

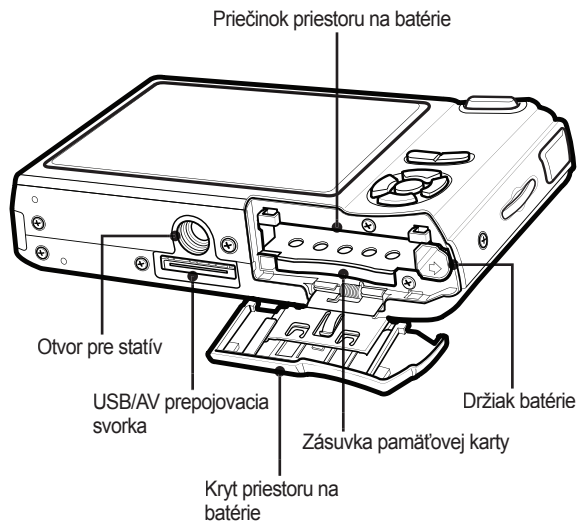

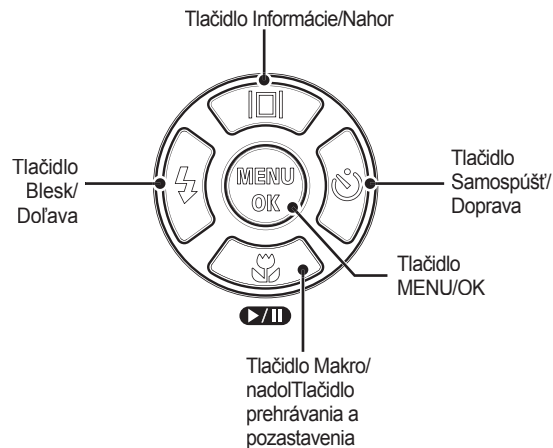


Tlačidlo s 5 funkciami



Popis funkcií

■ Svetlo automatického časovača























Ikona	Stav	Popis
	Bliká	<ul style="list-style-type: none"> Počas prvých 8 sekúnd kontrolka bliká v intervaloch 1 s. Počas posledných 2 sekúnd kontrolka rýchlo bliká v intervaloch 0,25 s.
	Bliká	2 sekundy kontrolka rýchlo bliká v intervaloch 0,25 s.
	Bliká	Snímka bude urobená po 10 sekundách, po ďalších 2 sekundách bude nasnímaný druhý obrázok.

■ Kontrolka stavu fotoaparátu

Stav	Popis
Zapnutie	Kontrolka zasvieti a zhasne, keď je fotoaparát pripravený na nasnímanie fotografie.
Po nasnímaní obrázka	Kontrolka bliká počas ukladania obrazových údajov. Zhasne, keď je fotoaparát pripravený na nasnímanie fotografie.
Keď sa pripojí kábel USB k počítaču	Kontrolka sa rozsvieti. (Po inicializácii zariadenia sa vypne displej LCD)
Prenos údajov medzi fotoaparátom a počítačom	Kontrolka bliká. (Displej LCD zhasne)
Keď sa pripojí kábel USB k tlačiarňi	Kontrolka zabliká a vypne sa, keď je tlačiareň pripravená na vytlačenie obrázka.

Keď tlačiareň tlačí	Kontrolka je vypnutá.
Keď sa aktivuje automatické zaostrenie	Kontrolka sa rozsvieti. (fotoaparát je zaostrený na subjekt)
	Kontrolka bliká. (fotoaparát nezaostre na subjekt)

- Ikona režimu: ďalšie informácie o nastavení režimu fotoaparátu nájdete na str. 21.

	REŽIM						
	Auto (Auto)	Program (Program)	ASR	Movie (FILM)			
FOTOGRAFOVANIE							
SCÉNA	Night (NOC)	Portrait (PORTRÉT)	Children (DETI)	Landscape (KRAJINA)	Text (Text)	Close-up (MAKRO)	Sunset (ZÁPAD SLNKA)
							
	Dawn (VÝCHOD SLNKA)	Back light (PROTISVETLO)	Fire works (OHŇOSTROJ)	Beach&Snow (PLAŽ A SNEH)	Selfshot (AUTO PORTRÉT)	Food (JEDLO)	Cafe (KAVIAREŇ)
							
MULTI-MÉDIA	MP3	PMP	TEXT VIEWER (PREZERÁČ TEXTU)		World Tour Guide (SPRIEVODCA NA CESTÁCH)		
							

Pripojenie k zdroju energie

Mali by ste používať nabíjateľnú batériu SLB-1137D dodávanú spolu s fotoaparátom. Pred použitím fotoaparátu zabezpečte nabitie batérie.

■ Technické údaje nabíjateľnej batérie SLB-1137D

Model	SLB-1137D
Typ	Lítium-iónová
Kapacita	1100 mAh
Napätie	3,7 V
Čas nabíjania (pri vypnutom fotoaparáte)	Približ. 150 min.

■ Počet snímkov a výdrž batérie: pri použití batérie SLB-1137D

	Výdrž batérie/ Počet snímkov	Podmienky
Fotografie	Približ. 115 min./ Približne 230 záberov	Plne nabitá batéria, automatický režim, veľkosť snímky 8M, kvalita snímky Jemná, interval medzi snímkami: 30Sec.Zmena pozície zväčšenia medzi širokouhlou a telefotografickou po každom zábere. Používanie blesku na každý druhý záber. Používanie fotoaparátu na 5 minút a následné vypnutie na 1 minútu.
Film	Približ. 110 min.	Plne nabitá batéria, veľkosť snímky 640 x 480, rýchlosť snímkovania 30 fps

		Výdrž batérie/ Počet snímkov	Podmienky
Multimédia	MP3	Približ. 460 min.	Používanie plne nabitej batérie pri vypnutom LCD.
	PMP	Približ. 300 min.	Plne nabitá batéria,

* Tieto hodnoty sú merané podľa štandardných podmienok spoločnosti Samsung. Môžu sa líšiť v závislosti od spôsobu používateľa.



Dôležité informácie o používaní batérie


- Keď fotoaparát nepoužívate, vypnite ho.
- Ak nebudete fotoaparát používať dlhšiu dobu, vyberte batérie. Batéria môže časom strácať energiu. Ak sa nechá vo fotoaparáte, môže dôjsť k vytečeniu.
- Nízke teploty (menej ako 0 °C) môžu ovplyvniť výkon batérie a spôsobiť skrátenie jej životnosti.
- Batérie sa pri bežných teplotách zvyčajne obnovujú.
- Pri dlhodobom používaní sa fotoaparát môže prehrievať. Nie je to nezvyčajný stav.
- Keď používate slúchadlá, nevyberajte zo zapnutého fotoaparátu batériu. Mohla by vygenerovať hlasitý šum.

Pripojenie k zdroju energie


Nabíjateľnú batériu (SLB-0937) môžete nabíjať pomocou súpravy SAC-46 KIT, ktorá sa skladá z adaptéra striedavého prúdu (SAC-46) a kábla USB (SUC-C2).

Keď sa skombinuje adaptér SAC-46 a kábel SUC-C2, môže sa používať ako kábel striedavého prúdu.

- Pomocou kábla striedavého prúdu:
Pripojte adaptér striedavého prúdu
ku káblu USB.
Môže sa použiť ako napájací kábel.

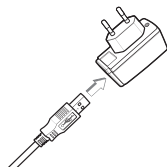

- Pomocou kábla USB Odstráňte
adaptér striedavého prúdu (SAC-46).
Pomocou kábla USB môžete stiahnuť
obrázky do počítača (str.118) alebo
nabíjať fotoaparát.

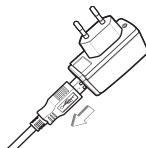


Dôležité informácie o používaní kábla USB

- Používajte kábel USB (SUC-C2) so správnymi parametrami.
- Ak je fotoaparát pripojený k počítaču cez rozbočovač USB: pripojte fotoaparát k počítaču priamo.
- Ak je k počítaču súčasne pripojený fotoaparát a iné zariadenie: odoberte druhé zariadenie.
- Ak je fotoaparát pripojený k počítaču cez port rozhrania USB umiestnený na prednej časti počítača: Odpojte kábel a pripojte ho k portu umiestnenému na počítači vzadu.
- Ak port rozhrania USB v počítači nezodpovedá štandardnému výstupnému napájaniu (5 V, 500 mAh), fotoaparát nie je možné nabíjať.

Pripojenie k zdroju energie

- Ako nabíjať nabíjateľnú batériu (SLB-1137D)

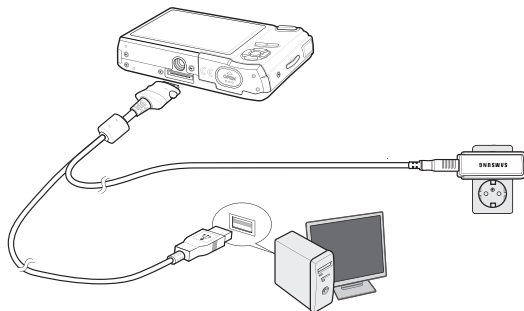

- Pred zapájaním káblov alebo adaptéra striedavého prúdu skontrolujte smerovanie a nezapájajte ich násilím. Môže to spôsobiť deštrukciu kábla alebo fotoaparátu.
- Ak kontrolka nabíjania LED na nabíjačke striedavého prúdu nesvieti, alebo po vložení nabíjateľnej batérie bliká, skontrolujte správnosť vloženia batérie.
- Ak nabíjate batériu, a fotoaparát je zapnutý, batériu nie je možné nabiť doplna. Počas nabíjania batérie vypnite fotoaparát.

- Kontrolka LED na adaptéri striedavého prúdu


	Kontrolka LED nabíjania
Nabíja sa	Červená kontrolka LED svieti
Nabíjanie je dokončené	Svieti zelená kontrolka LED
Chyba pri nabíjaní	Červená kontrolka LED je vypnutá alebo bliká
Vybíja sa (pomocou adaptéra striedavého prúdu)	Svieti oranžová kontrolka LED

- Ak vkladáte úplne vybitú batériu, aby sa nabila, nezapínajte súčasne fotoaparát. Toto je spôsobené nízkou kapacitou batérie. Pred použitím fotoaparátu nabíjajte batériu viac ako 10 minút.
- Ak sa úplne vybitá batéria nabíja krátku dobu, nepoužívajte často blesk ani nesnímajte filmový klip. Aj po pripojení nabíjačky môže byť napájanie fotoaparátu vypnuté, pretože nabíjateľná batéria je znova vybitá.

Pripojenie k zdroju energie

Vložte batériu podľa tohto obrázka.

- Ak sa fotoaparát po vložení batérie nezapína, skontrolujte správnosť polarítu vlozenej batérie (+/-).
- Keď je otvorený kryt priestoru na batériu, nestláčajte ho násilím. Môže dôjsť k poškodeniu krytu priestoru na batériu.

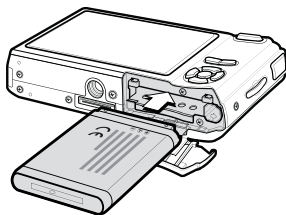


- Na displeji LCD sa zobrazujú 4 indikátory signalizujúce stav batérie.

Indikátor batérie				
Stav batérie	Batéria je plne nabitá	Nízka kapacita batérie (prípravte sa na nabíjanie alebo na použitie náhradnej batérie)	Nízka kapacita batérie (prípravte sa na nabíjanie alebo na použitie náhradnej batérie)	Batéria je prázdna. Nabite alebo použite náhradnú batériu.

Vloženie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu vložte podľa tohto obrázka.

- Pred vkladáním pamäťovej karty vypnite fotoaparát.
- Predok pamäťovej karty otočte smerom k zadnej časti fotoaparátu (k displeju LCD), a kontakty pamäťovej karty smerom k prednej časti fotoaparátu (k objektívu).
- Nevkladajte pamäťovú kartu otočenú opačne. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zásuvky pamäťovej karty.

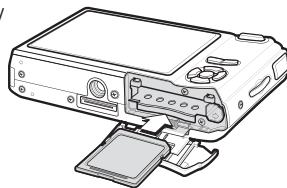

Pokyny na používanie pamäťovej karty


- Ak prvýkrát používate novú zakúpenú pamäťovú kartu, musí byť naformátovaná (pozrite str. 61). Rovnako tak je formátovanie potrebné, ak fotoaparát nedokáže rozoznať údaje na nej uložené, alebo ak obsahuje snímky zachytené iným fotoaparátom.
- Pri každom vkladani alebo vyberaní pamäťovej karty vypnite fotoaparát.
- Opakovaným používaním pamäťovej karty môže dochádzať k znižovaniu jej výkonu. V takom prípade možno bude potrebné zakúpiť novú pamäťovú kartu. Opotrebovanie a poškodenie pamäťovej karty nespadá pod záruku poskytovanú spoločnosťou Samsung.
- Pamäťová karta je citlivé elektronické zariadenie. Pamäťovú kartu neohýbajte ani ju nevystavujte tvrdým nárazom.
- Neuschovávajte pamäťovú kartu v prostredí, kde sú silné elektronické alebo magnetické polia, napr. v blízkosti reproduktorov alebo televíznych prijímačov.
- Nepoužívajte ani neuschovávajte ju v prostredí s extrémnou teplotou.
- Dbajte na to, aby nebola pamäťová karta znečistená a aby neprišla do kontaktu so žiadnou tekutinou. Ak k tomu dôjde, vyčistite pamäťovú kartu mäkkou tkaninou.
- Ak pamäťovú kartu nepoužívate, uschovajte ju v jej puzdre.
- Počas dlhodobého používania (alebo po ňom) môžete spozorovať, že sa pamäťová karta prehrieva. Nie je to nezvyčajný stav.
- Nepoužívajte pamäťovú kartu, ktorá sa používa v inom digitálnom fotoaparáte. Ak chcete použiť túto pamäťovú kartu, najprv ju naformátujte pomocou tohto fotoaparátu.
- Nepoužívajte pamäťovú kartu naformátovanú iným digitálnym fotoaparátom alebo čítačkou pamäťových kariet.
- Zaznamenané údaje môžu byť poškodené, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 - Keď sa pamäťová karta používa nesprávnym spôsobom.
 - Keď sa počas nahrávania, odstraňovania (formátovania) alebo čítania vypne napájanie alebo sa pamäťová karta vytiahne.
- Spoločnosť Samsung nebude zodpovedná za stratu údajov.
- Odporúča sa zálohovať si dôležité údaje na iné médium, napr. na diskety, pevné disky, disky CD atď.
- Ak nie je k dispozícii dostatok pamäte: Objaví sa hlásenie [Pamäť plná!] a fotoaparát nepracuje. Ak chcete optimalizovať množstvo pamäte vo fotoaparáte, vymeňte pamäťovú kartu alebo odstráňte nepotrebné snímky uložené na pamäťovej karte.



- Nevýberajte pamäťovú kartu, ak kontrolka stavu fotoaparátu bliká, inak môže dôjsť k poškodeniu údajov na pamäťovej karte.

Pokyny na používanie pamäťovej karty

Vo fotoaparáte sa môžu používať pamäťové karty typu SD/SDHC a MMC (Multi Media Card).

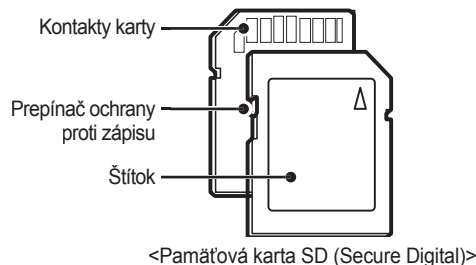

Pamäťová karta SD/SDHC je vybavená prepínačom ochrany proti zápisu, ktorý chráni obrázkové súbory pred odstránením alebo naformátovaním. Posunutím prepínača k dolnej časti pamäťovej karty SD sa aktivuje ochrana údajov. Posunutím prepínača k hornej časti pamäťovej karty SD sa zruší ochrana údajov. Pred snímaním fotografie posuňte prepínač k hornej časti pamäťovej karty SD.

Pri používaní pamäťovej karty MMC s kapacitou 256 MB je kapacita snímania nasledujúca. Tieto hodnoty sú približné, pretože kapacita snímok závisí od fotografovaného subjektu a od typu pamäťovej karty.

	Veľkosť nahraného obrázka	Super fine (Super jemná)	Fine (Jemná)	Normal (Normálne)	30 snímok/s.	20 snímok/s.	15 snímok/s.
Fotografie (Fotografie)	8M	49	94	135	–	–	–
	7M	58	107	171	–	–	–
	6M	71	133	202	–	–	–
	5M	86	161	220	–	–	–
	3M	128	226	306	–	–	–
	1M	372	520	600	–	–	–
*Filmový klip	800	–	–	–	–	Približne 9'03"	–
	640	–	–	–	Približne 10'31"	–	Približne 17'26"
	320	–	–	–	Približne 29'08"	–	Približne 54'57"

* Časy nahrávania sa môžu meniť podľa približenia. Počas nahrávania filmu tlačidlo približenia nefunguje.

Prvé použitie fotoaparátu

- Pred prvým použitím fotoaparátu nabite doplna nabíjateľnú batériu.
- Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa na displeji LCD objaví ponuka nastavenia dátumu a času, jazyka a typu batérie. Táto ponuka sa už po nastavení nezobrazuje. Pred použitím fotoaparátu nastavte dátum a čas, jazyk a typ batérie.

■ Nastavenie jazyka

1. Stlačením tlačidla **Nahor/nadol** vyberte ponuku [Language] (Jazyk) a stlačte tlačidlo **Doprava**.
2. Stlačením tlačidla **Nahor/nadol** vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo **OK**.

- Vybrať je možné spomedzi 22 jazykov. Sú uvedené nižšie: angličtina, kórejčina, francúzština, nemčina, španielčina, taliančina, zjednodušená čínština, tradičná čínština, japončina, ruština, portugalčina, holandčina, dánčina, švédčina, fínčina, thajčina, bahasa (malajčina/indonézčina), arabčina, čeština, poľština, maďarčina a turečtina.




■ Nastavenie dátumu, času a typu dátumu

1. Stlačením tlačidla **Nahor/nadol** vyberte ponuku [Date&Time] (Dátum a čas) a stlačte tlačidlo **Doprava**.
2. Stlačením tlačidla **Nahor/nadol** vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo **OK**.

Doprava: vyberte položky ROK/MESIAC/DEŇ/HODINA/MINÚTA/TYP DÁTUMU.

Dofava: Ak je kurzor na prvej položke ponuky nastavenia dátumu a času, presunie ho do hlavnej ponuky [Date&Time] (Dátum a čas). Vo všetkých ostatných prípadoch sa kurzor presunie naľavo od svojej aktuálnej pozície.


Nahor/nadol: mení hodnotu položky.

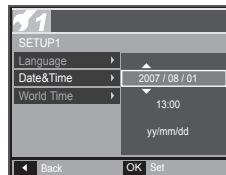

- × Viace informácií o Svetovom čase nájdete na str. 58.

Indikátor LCD monitora

LCD monitor zobrazuje informácie o funkciách snímania a výberoch.

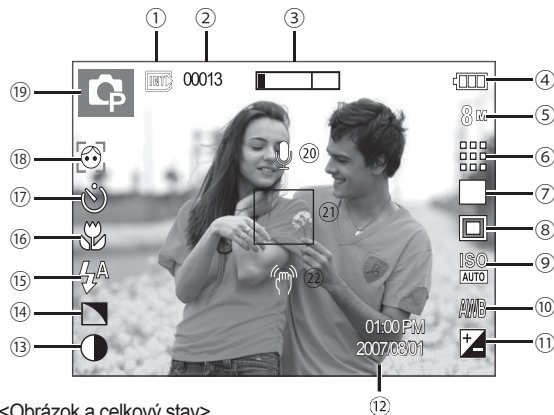

<Obrázok a celkový stav>

Číslo	Popis	Ikony	Strana
1	Ikona pamäťovej karty/ Ikona internej pamäte	/	-
2	Počet zostávajúcich snímok /Zostávajúcí čas	00013/00:00:00	str. 18
3	Ukazovateľ optickej/ digitálnej transfokácie/ Pomer digitálnej transfokácie	x 5,0	str. 28

Číslo	Popis	Ikony	Strana
4	Batéria		str. 16
5	Veľkosť snímky	8" 6" 5" 3" 1" 800 640 320	str. 36
6	Kvalita snímky/rýchlosť snímkovania	30 20 15	str. 36
7	Opakované snímání/ Stabilizátor		str. 37/40
8	Meranie		str. 38
9	ISO		str. 38
10	Vyváženie bielej		str. 39
11	Kompensácia expozície /dlhodobá uzávierka	L T	str. 40
12	Dátum/čas	2007/08/01 01:00 PM	str. 57
13	Kontrast		str. 52
14	Ostroť/vypnutý mikrofón		str. 51/23
15	Blesk		str. 31 až 33
16	Makro	AF	str. 30 až 31
17	Časovač		str. 34
18	Rozpoznávanie tváre /Color/Saturation		str. 27/ 42/44
19	Režim nahrávania		str. 12
20	Hlasová poznámka		str. 53
21	Rámček automatického zaostrenia		str. 52
22	Varovanie pri otrasoch		str. 22

Spustenie režimu nahrávania

Výber režimu

Požadovaný prevádzkový režim možno vybrať tlačidlom **M (Režim)** umiestneným na zadnej strane fotoaparátu.

■ Ako používať tlačidlo **Režim**



<Režim Auto>



<Stlačenie tlačidla Režim>



<Ponuka výberu režimu>



<Stlačenie tlačidla Nahor>



<Režim Scéna>



<Stlačenie tlačidla Vpravo>



<Stlačenie tlačidla Vľavo>



<Stlačenie tlačidla Vľavo/Vpravo>



<Režim Program>



<Režim Filmový klip>




<Výber režimu Scéna>

Ako používať režim Auto

Tento režim vyberte, ak chcete fotografovať rýchlo a jednoducho s minimálnymi zásahmi používateľa.

1. Vložte batériu (str. 16) a dávajte pozor na polaritu (+/-).
2. Vložte pamäťovú kartu (str. 16). Pretože fotoaparát je vybavený internou pamäťou 190 MB, nie je nutné vkladať pamäťovú kartu. Ak nie je vložená pamäťová karta, snímka bude uložená do internej pamäte. Ak je vložená pamäťová karta, snímka bude uložená na pamäťovú kartu.
3. Zatvorte kryt priestoru na batérie.
4. Stlačením tlačidla **POWER** zapnite fotoaparát. (Ak je dátum a čas zobrazený na displeji LCD nesprávny, pred snímaním fotografie ho vynulujte.)
5. Stlačením tlačidla **Režim** vyberte režim Auto.
6. Nasmerujte fotoaparát na subjekt a naaranžujte snímku.
7. Stlačením tlačidla **spúšte** zachyťte snímku.

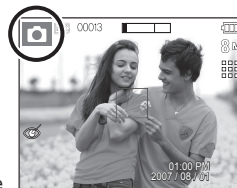

- Ak rámček automatického zaostrenia zmení po polovičnom stlačení tlačidla **spúšte** farbu na červenú, znamená to, že fotoaparát nemôže zaostriť na subjekt. V takom prípade nedokáže fotoaparát zachytiť obrázok dostatočne jasne.
- Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakrývali objektív alebo blesk.

Spustenie režimu nahrávania

Ako používať režim Program

Výberom automatického režimu nakonfigurujete nastavenie fotoaparátu na optimálne hodnoty a ručne môžete nastaviť rôzne funkcie.

1. Stlačením tlačidla **M (Režim)** vyberte režim Program (str. 21).
 2. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a pomocou displeja LCD naaranžujte obraz.
 3. Stlačením tlačidla **spúšte** zachyťte snímku.
- * Ďalšie informácie o ponukách režimu Program nájdete na stranách 35 až 50.



- Na čo treba dávať pozor pri používaní režimu ASR
 - Digitálne priblíženie v režime ASR nefunguje.
 - Ak sú svetelné podmienky jasnejšie ako žiarivkové svetlo, režim ASR sa neaktivuje.
 - Ak sú svetelné podmienky tmavšie ako žiarivkové svetlo, zobrazí sa indikátor upozornenia na destabilizáciu fotoaparátu (📷). Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nefotografujte v momente, kedy je tento indikátor (📷) zobrazený.
 - Ak sa subjekt pohybuje, výsledná zachytená snímka bude rozmazaná.
 - Z dôvodu dosiahnutia lepších výsledkov dbajte na to, aby ste nehýbali fotoaparátom, ak je zobrazené hlásenie [Sníma sa!].
 - Pretože režim ASR využíva digitálny procesor fotoaparátu, spracovanie snímok zachytených v režime ASR môže trvať dlhšie.
 - Ak je veľkosť obrázku (📷) alebo (📷), nie je možné zvoliť režim ASR.

Ako používať režim ASR

Tento režim redukuje efekt trasenia fotoaparátu a pomáha získať dobre exponovanú snímku aj pri tmavšom okolí.

1. Stlačením tlačidla **M (Režim)** vyberte režim ASR. (str. 21)
2. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a pomocou displeja LCD naaranžujte obraz.
3. Stlačením tlačidla **spúšte** zachyťte snímku.



Spustenie režimu nahrávania

Ako používať režim Filmový klip

Filmový klip môžete nahrávať až do 2 hodín.

1. Stlačením tlačidla **M (Režim)** vyberte režim Filmový klip (str. 21).

2. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a pomocou displeja LCD naaranžujte obraz.



3. Stlačte raz tlačidlo **uzávierky** a nahrajú sa filmové klipy s trvaním až do 2 hodín. Filmové klipy sa nasnímajú, ak sa pustí tlačidlo **spúšte**. Ak chcete prestať nahrávať, opätovne stlačte tlačidlo **spúšte**.

* Veľkosť a typ snímky sú nasledujúce.


- Veľkosť snímky: 800 x 592, 640 x 480, 320 x 240
- Typ súboru filmového klipu: AVI (MPEG-4)
- Rýchlosť snímkovania: 30 záberov/s, 20 záberov/s, 15 záberov/s
- Rýchlosť snímkovania sa nedá vybrať, keď je zvolená nasledujúca veľkosť obrázka.
800 x 592: 30 záberov/s, 15 záberov/s
640 x 480, 320 x 240: 20 záberov/s

Nahrávanie filmového klipu bez zvuku

Filmový klip je možné nahrávať bez zvuku.

Kroky 1-3 sú rovnaké ako pri režime Filmový klip.

4. Stlačte tlačidlo **MENU**.
5. Stlačením tlačidla **Dolava/Doprava** vyberte ponuku [RECORDING] (NAHRÁVANIE).

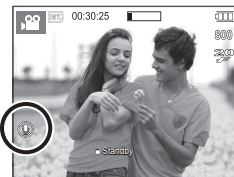

6. Stlačením tlačidla **Nadol** vyberte ponuku [Voice Mute] (Stlmenie hlasu) a stlačte tlačidlo **Doprava**.
7. Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** vyberte ponuku [On.] (Zap.).
8. Stlačte tlačidlo **OK**. Filmový klip je možné nahrávať bez zvuku.



Pozastavenie počas nahrávania filmového klipu (postupné nahrávanie)

Tento fotoaparát umožňuje pri nahrávaní filmového klipu dočasne zastaviť nahrávanie počas neželaných scén. Pomocou tejto funkcie môžete nahráť do filmového klipu svoje obľúbené scény bez toho, aby sa vytvárali viaceré filmové klipy.

■ Používanie postupného nahrávania

Kroky 1 a 2 sú rovnaké ako pri režime Filmový klip.

3. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a pomocou displeja LCD naaranžujte obraz. Stlačte tlačidlo **spúšte**, filmový klip sa bude nahrávať po dobu, ktorá je na nahrávanie k dispozícii. Filmové klipy budú nahrávané stále, aj keď je tlačidlo **spúšte** uvoľnené.



4. Stlačením tlačidla **Prehrať a pozastaviť** (**PAUZE**) pozastavíte nahrávanie.
5. Opätovným stlačením tlačidla **Prehrať a pozastaviť** (**PAUZE**) obnovíte nahrávanie.
6. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte znova tlačidlo **Spúšť**.

Spustenie režimu nahrávania

Ako používať režimy Scéna

Použite ponuku pre jednoduchú konfiguráciu optimálnych nastavení pre rozličné snímané situácie.

1. Stlačením tlačidla **M (Režim)** vyberte režim Scéna (str. 21).
2. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a pomocou displeja LCD naaranžujte obraz.
3. Stlačením tlačidla **spušte** zachyťte snímku.




■ Režimy scény sú nasledujúce.


Ikony	Režimy scény	Popis
	[NIGHT] (NOC)	Použite v prípade, že chcete snímať fotografie v noci alebo v tmavšom prostredí.
	[PORTRAIT] (PORTRÉT)	Ak chcete nasnímať jednu osobu.
	[CHILDREN] (DETI)	Služi na zachytenie rýchlo sa pohybujúcich objektov, napríklad detí.
	[LANDSCAPE] (KRAJINA)	Služi na snímání vzdialenej scenérie.
	[TEXT]	Tento režim použite pri snímaní dokumentu.
	[CLOSE UP] (MAKRO)	Snímání malých objektov (napríklad rastlín a hmyzu) zblízka.
	[SUNSET] (ZÁPAD SLNKA)	Na snímání západu slnka.
	[DAWN] (VÝCHOD SLNKA)	Scény pri svitání.
	[BACKLIGHT] (PROTISVETLO)	Portrét bez tieňov spôsobených protisvetlom.
	[FIREWORK] (OHŇOSTROJ)	Ohňostrojoité scény.
	[BEACH&SNOW] (PLÁŽ A SNEH)	Pri scénach s oceánom, jazerom, plážou a snehom.
	[SELF SHOT] (AUTOPORTRÉT)	Používa sa v prípade, že chce byť na snímke aj samotný fotograf.
	[FOOD] (JEDLO)	Služi na snímání chutne vyzerajúceho jedla.
	[CAFÉ] (KAVIAREŇ)	Služi na snímání v kaviarni a reštaurácii.

Na čo treba myslieť pri fotografovaní

- Stlačte tlačidlo **spúšte** do polovice.
Jemne stlačte tlačidlo **spúšte**, aby ste potvrdili zaostrenie a nabitie batérie
blesku. Stlačte tlačidlo **spúšte** úplne nadol, aby ste nasnímali obrázok.

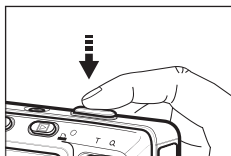

<Jemné stlačenie tlačidla **uzávierky**>

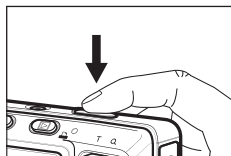

<Stlačenie tlačidla **uzávierky**>

- Za určitých podmienok nemusí systém automatického zaostrenia fungovať podľa očakávania.
 - pri fotografovaní objektu s malým kontrastom,
 - ak ide o subjekt s vysokým odrazom alebo leskom,
 - ak sa subjekt pohybuje vysokou rýchlosťou,
 - na mieste, kde je silné odrážané svetlo alebo veľmi jasné pozadie,
 - ak má subjekt na sebe len vodorovné čiary alebo je veľmi úzky (napríklad tyč alebo stožiar),
 - ak je okolie tmavé.

- Dostupná kapacita pamäte sa môže líšiť v závislosti od podmienok snímania a nastavenia fotoaparátu.
- Ak je pri horších svetelných podmienkach vybraný režim vypnutého blesku alebo pomalej synchronizácie, na displeji LCD sa môže objaviť ikona upozornenia na destabilizáciu fotoaparátu ($\frac{1}{2}$). V takom prípade použite statív, oprite fotoaparát o pevný povrch alebo zmeňte do režimu fotografovania s bleskom.
- Fotografovanie proti svetlu: Nesnímajte fotografie priamo proti slnku. Ak to urobíte, môže tým obraz stmavnúť. Ak chcete snímať fotografiu proti svetlu, použite funkciu [BACKLIGHT] (PROTISVETLO) v režime snímania scény (pozrite str. 24), dopĺňujúci blesk (pozrite str. 32), bodové meranie expozície (pozrite str. 38) alebo kompenzáciu expozície (pozrite str. 40).
- Pri snímaní fotografií dajte na to, aby ste nezakrývali objektív alebo blesk.
- Naaranžujte snímku pomocou displeja LCD.

Zámok zaostrenia

Ak chcete zaostriť na subjekt, ktorý nie je v strede snímky, použite funkciu zámku zaostrenia.

■ Používanie zámku zaostrenia

1. Skontrolujte, či je subjekt v strede rámcu automatického zaostrenia.
2. Čiastočne stlačte tlačidlo **spúšte**. Keď sa nazeleno rozsvieti rámeček automatického zaostrenia, znamená to, že fotoaparát je zaostrený na subjekt. Ak nechcete nasnímať neželaný obrázok, dajte pozor, aby ste nestlačili tlačidlo **spúšte** úplne.
3. Držte do polovice stlačené tlačidlo **spúšte**, namierte fotoaparát tak, aby bola snímka naaranžovaná podľa potreby, potom úplným stlačením tlačidla **spúšte** nasnímajte obrázok. Ak zdvihnete svoj prst z tlačidla **spúšte**, funkcia zámku zaostrenia bude zrušená.



1. Snímka, ktorá má byť zachytená.



2. Stlačte do polovice tlačidlo **spúšte** a zaostrite na subjekt.




3. Naaranžujte snímku a úplne stlačte tlačidlo **spúšte**.

Používanie tlačidiel na nastavenie fotoaparátu

Funkciu režimu nahrávania je možné nastaviť pomocou tlačidiel fotoaparátu.

Tlačidlo POWER


Používa sa na zapnutie a vypnutie fotoaparátu. Z dôvodu úspory energie batérie sa po určitom čase bez vykonania nejakej činnosti fotoaparát automaticky vypne. Informácie o funkcii automatického vypnutia nájdete na strane 60.

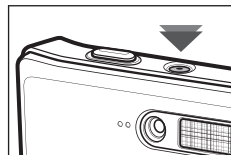

Tlačidlo spúšte

Používa sa na nasnímanie fotografie alebo na nahrávanie hlasu v režime Snímanie.


- Režim Filmový klip
Úplným stlačením tlačidla **spúšte** sa začne nahrávanie filmového klipu. Stlačte raz tlačidlo **spúšte**, filmový klip sa bude nahrávať po dobu, ktorá je na nahrávanie k dispozícii. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte znova tlačidlo **spúšte**.
- V režime statického obrázka
Čiastočným stlačením tlačidla **spúšte** aktivuje automatické zaostrenie a kontrolu stavu blesku. Úplným stlačením tlačidla **spúšte** sa zachytí a uloží snímka. Ak vyberiete nahrávanie hlasovej poznámky, nahrávanie sa začne po uložení obrazových údajov fotoaparátom.

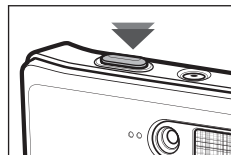


Tlačidlo Rozoznávanie tváre (FR)

Tento režim automaticky rozoznáva polohu tváre subjektu a potom nastavuje zaostrenie a expozíciu. Tento režim vyberte, ak chcete rýchlo a jednoducho fotografovať tvár. V režime MP3 a PMP týmto tlačidlom zablokujete tlačidlá fotoaparátu.

× Na výber sú tieto režimy: Auto, Program, ASR, Scene modes (Portrait, Children, Beach & Snow, Self-shot, Cafe)

1. V režimoch výberu stlačte tlačidlo **FR** (Rozoznávanie tváre) () . Na ľavej strane displeja sa zobrazí ikona FR.




2. Veľkosť a umiestnenie rámčeka automatického zaostrenia sa nastaví automaticky podľa tváre subjektu.
3. Čiastočne stlačte tlačidlo **spúšte**. Keď sa zaostrenie aktivuje, farba rámčeka zaostrenia sa zmení na zelenú.
4. Úplným stlačením tlačidla **spúšte** nasnímate obrázok.



- Táto funkcia dokáže rozpoznať najviac 9 osôb.
- Keď fotoaparát rozozná viac ľudí súčasne, zaostrí na najbližšiu osobu.
- Digitálne priblíženie sa v tomto režime neaktivuje.
- Funkcie efektov sa v tomto režime neaktivujú.
- Keď fotoaparát zistí cieľovú tvár, zobrazí sa cez ňu biely rámček zaostrenia. Stlačením tlačidla **spúšte** do polovice sa zaostrí na tvár a zelený rámček zaostrenia zmení farbu na zelenú (celkom 9).
- Ak sa vyskytne pri zisťovaní tváre chyba, vráťte sa do režimu automatického zaostrenia.
- Za určitých podmienok táto funkcia nepracuje správne.
 - Ak osoba nosí tmavé okuliare, alebo je nejaká časť tváre skrytá.
 - Ak sa fotografovaná osoba nepozera do fotoaparátu.
 - Keď fotoaparát nezaznamená tvár, pretože je priveľa alebo príliš málo svetla.
 - Medzi fotoaparátom a subjektom je priveľká vzdialenosť.
- Maximálna dostupná vzdialenosť rozpoznania tváre je 3,1 m (Širokouhlo).
- Čím je bližšie objekt, tým rýchlejšie môže fotoaparát rozpoznať objekt.

Tlačidlo PRIBLIŽENIE W/T

Ak nie je zobrazená ponuka, toto tlačidlo funguje ako tlačidlo OPTICKÉHO alebo DIGITÁLNEHO PRIBLIŽENIA. Tento fotoaparát je vybavený funkciou 5-násobného optického priblíženia a 5-násobného digitálneho priblíženia. Pomocou oboidvoch je možné dosiahnuť pomer priblíženia 25x.

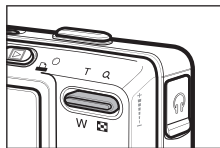

■ Priblíženie TELE (teleobjektív)

Optické priblíženie TELEOBJEKTÍV: Stlačenie tlačidla **Priblíženie T** Tým priblížite subjekt, t.j. subjekt sa bude zdať bližší.

Digitálne priblíženie TELEOBJEKTÍV: Ak je vybrané maximálne optické priblíženie (5x), stlačením tlačidla **Priblíženie T** sa aktivuje softvér digitálneho priblíženia. Uvoľnením tlačidla **Priblíženie T** sa zastaví digitálne priblíženie na požadovanom nastavení. Ak už je dosiahnuté maximálne digitálne priblíženie (5x), stlačenie tlačidla **Priblíženie T** nemá žiadny efekt.




■ ŠIROKOUHLÉ priblíženie

Optické priblíženie ŠIROKOUHLÉ: Stlačenie tlačidla **Priblíženie W** Tým vzdialíte subjekt, t.j. subjekt sa bude zdať vzdialenejší. Súvislým stlačením tlačidla **Priblíženie W** nastavíte fotoaparát na minimálne nastavenie priblíženia, tzn. subjekt sa bude zdať najvzdialenejší.



Digitálne priblíženie ŠIROKOUHLÉ: Ak je v činnosti digitálne priblíženie, stlačením tlačidla **Priblíženie W** sa v krokoch znižuje digitálne priblíženie. Uvoľnenie tlačidla **Priblíženie W** zastaví digitálne priblíženie. Stlačením tlačidla **Priblíženie W** sa znižuje digitálne priblíženie, a potom sa pokračuje zmenšením optického priblíženia, kým sa nedosiahne minimálne nastavenie.




Tlačidlo PRIBLIŽENIE W/T



- Spracovanie snímok zachytených pomocou digitálneho priblíženia môže trvať o niečo dlhšie. Vyhradte teda na to viac času.
- Digitálne priblíženie nie je možné použiť pri snímaní filmového klipu.
- Pri použití digitálneho priblíženia si môžete všimnúť zníženie kvality snímky.
- Ak chcete vidieť jasnejšiu snímku s digitálnym priblížením, stlačte v maximálnej polohe optického priblíženia do polovice tlačidlo **spúšte**, potom znova stlačte tlačidlo **Zväčšenie T**.
- Digitálne priblíženie nie je možné aktivovať v niektorých režimoch scény (Night, Children, Text, Close-up, Fireworks, Food), v režime rozpoznania tváre, režime ASR, v režime filmového klipu a v režime ZÁBAVNÉHO efektu.
- Dbajte na to, aby ste netlačili na objektív, inak môže dôjsť k nefunkčnosti fotoaparátu.

Tlačidlo informácie (ⓘ)/nahor

Keď je zobrazená ponuka, tlačidlo **Nahor** funguje ako tlačidlo smeru. V režime nahrávania alebo prehrávania stlačením tohto tlačidla zobrazíte informácie o snímke.

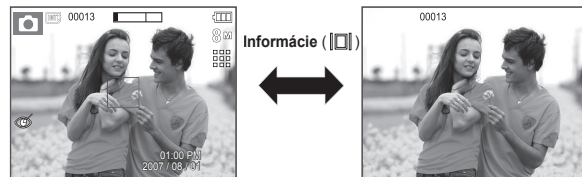

Makro (🌱)/nadol

Ak je zobrazená ponuka, stlačením tlačidla **Nadol** sa presúvate z hlavnej ponuky do podponuky alebo smerom nadol v podponuke. Ak ponuka nie je zobrazená, môžete tlačidlo **Makro/Nadol** použiť na zachytenie makro snímok. Rozsahy sú uvedené ďalej. Stlačte tlačidlo **Makro**, kým sa na displeji LCD neobjaví indikátor požadovaného režimu makra.



<Autom. zaostrenie>



<Makro (🌱)>



<Auto Makro (🌱)>



<Super Makro (🌱)>

- Typy režimu zaostrenia a rozsahy zaostrenia
(W: širokouhlé, T: teleobjektív) (jednotka: cm)

Režim	Auto (📷)		
Typ zaostrenia	Super Makro (🌱)	Auto Makro (🌱)	Normálne
Rozsah zaostrenia	–	W: 5 až nekonečno T: 30 až nekonečno	W: 80 až nekonečno T: 80 až nekonečno
Režim	Program (📷)		
Typ zaostrenia	Super Makro (🌱)	Makro (🌱)	Normálne
Rozsah zaostrenia	W: 1 až 5 (len širokouhlé)	W: 5 až 80 T: 30 až 80	W: 80 až nekonečno T: 80 až nekonečno
Režim	Režim ASR (📷)		
Typ zaostrenia	Super Makro (🌱)	Auto Makro (🌱)	Normálne
Rozsah zaostrenia	–	W: 5 až nekonečno T: 30 až nekonečno	W: 80 až nekonečno T: 80 až nekonečno



- Keď je vybraný režim makra, dávajte obzvlášť pozor na otrasy fotoaparátu.
- Keď snímate obrázok vo vzdialenosti do 20cm (širokouhlé priblíženie) alebo 50 cm (priblíženie tele) v režime makro, vyberte režim vypnutého blesku.
- Keď snímate fotografiu vo vzdialenosti 5 cm v rozsahu Super makro, funkciu automatického zaostrenia môže nastavenie správnej vzdialenosti pre zaostrenie trvať dlhšie.

Makro (🌸)/nadol

- Dostupné spôsoby zaostrenia, podľa režimu nahrávania

(●: Je možné vybrať, ∞: rozsah zaostrenia nekonečno)

Režim	Auto Makro	Super Makro	Makro	Normálne
	●			●
		●	●	●
	●			●
			●	●
Režim	SCÉNA			
	Auto Makro	Super Makro	Makro	Normálne
				●
				●
				●
				∞
	●			
			●	
				∞
				∞
				●
				∞
				●
			●	
			●	
				●

Tlačidlo Blesk (⚡)/doľava

Keď je na displeji LCD zobrazená ponuka, stlačením tlačidla **Doľava** presuniete kurzor na ľavú kartu.

Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlačidlo **Doľava** funguje ako tlačidlo **Blesk**(⚡).

- Výber režimu blesku

1. Stlačením tlačidla **Režim** vyberte režim Nahrávanie, a to okrem režimu Filmový klip alebo režimu ASR. (str. 21)
2. Stlačte tlačidlo **Blesk**, kým sa na displeji LCD neobjaví indikátor požadovaného režimu blesku.
3. Na displeji LCD bude zobrazený indikátor režimu blesku. Použite správny blesk, ktorý zodpovedá okolitému prostrediu.

- Rozsah blesku (jednotka: m)

ISO	Normálne		Makro		Auto Makro	
	ŠIROKOUHLÉ	TELEOBJEKTÍV	ŠIROKOUHLÉ	TELEOBJEKTÍV	ŠIROKOUHLÉ	TELEOBJEKTÍV
AUTO	0.8 ~ 4.0	0.8 ~ 2.8	0.2 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.2 ~ 4.0	0.5 ~ 2.8

- ※ Ak je vybraný režim Super Makro, blesk bude vypnutý.

Tlačidlo Blesk (⚡)/doľava



- Ak stlačíte tlačidlo **spúšte** po vybraní možnosti blesku Auto, Fill-in a Slow sychro, prvým bleskom sa skontroluje stav snímania (dosah blesku a pomer výkonu blesku). Nehýbte fotoaparátom, kým sa blesk nerozsvieti druhýkrát.
- Časté používanie blesku skracuje životnosť batérie.
- Za normálnych prevádzkových podmienok je čas nabíjania blesku zvyčajne najviac 5 sekúnd. Ak je batéria opotrebovaná, čas nabíjania sa môže predĺžiť.
- V režime ASR, režimoch scény [LANDSCAPE] (KRAJINA), [CLOSE UP] (MAKRO), [TEXT], [SUNSET] (ZÁPAD SLNKA), [DAWN] (VÝCHOD SLNKA), [FIREWORK] (OHŇOSTROJ), [SELF SHOT] (AUTOPORTRÉT), [FOOD] (JEDLO), [CAFÉ] (KAVIAREŇ) a v režime Filmový klip funkcia blesku nie je aktívna.
- Fotografie snímajte v dosahu blesku.
- Kvalita snímky nie je zaručená, ak je subjekt príliš blízko alebo má vysokú reflektivitu.
- Pri snímaní fotografií za sťažených svetelných podmienok s bleskom sa môže v zachytenom snímku objaviť biela škvrna. Škvrna je spôsobená odrazom svetla blesku od častíc poletujúcich v ovzduší.

■ Indikátor režimu blesku

Ikona	Režim blesku	Popis
	Automatický blesk	Ak je subjekt alebo pozadie príliš tmavé, blesk fotoaparátu funguje automaticky.
	Automatický s redukciou efektu červených očí	Ak je subjekt alebo pozadie tmavé, blesk fotoaparátu funguje automaticky, a redukuje efekt červených očí pomocou funkcie redukcie efektu červených očí.
	Doplňujúci blesk	Blesk osvetľuje nezávisle od svetla, ktoré je k dispozícii. Intenzita blesku bude ovládaná v závislosti od smerodajných podmienok.
	Pomalá synchronizácia	Blesk funguje s malou rýchlosťou uzávierky, aby sa dosiahla vyvážená správna expozícia. Pri zlých svetelných podmienkach sa na displeji LCD fotoaparátu zobrazí ikona destabilizácie obrazu ()
	Blesk vypnutý	Blesk sa nepoužíva. Tento režim vyberte vtedy, ak zachytávate snímky na mieste alebo v situáciách, ktoré neumožňujú použitie blesku. Keď snímate obrázok pri zhoršených svetelných podmienkach, na displeji LCD sa objaví indikátor upozornenia na destabilizáciu fotoaparátu ()
	Redukcia efektu červených očí	Keď sa zistí snímka s „efektom červených očí“, týmto režimom sa tento efekt automaticky redukuje.

Tlačidlo Blesk (⚡)/doľava

- Dostupný režim blesku, podľa režimu nahrávania
(●: je možné vybrať)

	⚡A	👁	⚡	⚡S	⚡	👁
📷	●	●			●	●
📷	●	●	●	●	●	●
📱					●	
📺					●	
🌙				●	●	●
🔄		●			●	●
👤		●			●	●
🏔					●	
T					●	
🌿					●	
💡					●	
🌞			●		●	
☀					●	
🌧	●					
👤					●	
🔌					●	
☕					●	

Tlačidlo Samospúšť (⌚)/Doprava

Keď je na displeji LCD zobrazená ponuka, stlačením tlačidla **Doprava** presuniete kurzor na pravú kartu. Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlačidlo **Doprava** funguje ako tlačidlo **Samospúšť** (⌚) button. Táto funkcia sa používa v prípade, že chcete byť na snímke aj samotný fotograf.



- Ak počas činnosti samospúšte stlačíte tlačidlo **samospúšte** (⌚) alebo tlačidlo režimu prehrávania, funkcia samospúšte bude zrušená.
- Ak chcete zabrániť destabilizácii, použite statív.
- V režime Filmový klip funguje len 10-sekundová samospúšť.
- Ak vyberiete 2-sekundovú samospúšť s bleskom, oneskorenie (2 sekundy) sa môže predĺžiť v závislosti od stavu nabíjania blesku.

Tlačidlo Samospúšť (☺)/Doprava

■ Výber časovača

1. Vyberte režim Nahrávanie, okrem režimu Nahrávanie hlasu. (str. 21)
2. Stlačte tlačidlo **Samospúšť** (☺), kým sa na displeji LCD neobjaví indikátor požadovaného režimu.
3. Keď stlačíte tlačidlo **spúšte**, snímka bude zachytená po uplynutí určeného času.



<Výber 10-sekundovej samospúšte>

Ikona	Režim časovača	Popis
☺	10-sekundová samospúšť	Stlačením tlačidla spúšte bude snímka zachytená po 10-sekundovom intervale.
☺ ^{2S}	2-sekundová samospúšť	Stlačením tlačidla spúšte bude snímka zachytená po 2-sekundovom intervale.
☺☺	Dvojitá samospúšť	Snímka bude urobená po 10 sekundách, po ďalších 2 sekundách bude nasnímaný druhý obrázok.

Tlačidlo MENU/OK

■ Tlačidlo MENU

- Keď stlačíte tlačidlo **MENU**, na displeji LCD sa objaví ponuka príslušného režimu fotoaparátu. Opätovným stlačením vrátite displej LCD do prvotného zobrazenia.
- Možnosť ponuky sa môže zobrazit', keď je vybraný nasledujúci režim: režim Filmový klip a Fotografia. Ak je vybraný režim Nahrávanie hlasu, k dispozícii nie je žiadna ponuka.



<Vypnutá ponuka>

Stlačenie tlačidla MENU



<Zapnutá ponuka>

■ tlačidla OK

- Keď je na displeji LCD zobrazená ponuka, toto tlačidlo sa používa na presun kurzora do podponuky alebo na potvrdenie údajov.

Tlačidlo Fn

Pomocou tlačidla **Fn** nastavte nasledujúce ponuky.


(●: Je možné vybrať)

				SCENE		Strana
SIZE (Veľkosť)	●	●	●	●	●	str. 36
QUALITY/ FRAME RATE (Množstvo/ vzor. frekv.)	●	●	●	●	●	str. 36
DRIVE (Pohon)		●	●			str. 37
METERING (Meranie)		●			●	str. 38
ISO		●				str. 38
WHITE BALANCE (Vyváženie bielej)		●			●	str. 39
EXPOSURE VALUE (Hodnotu expozície)		●			●	str. 40
LONG TIME SHUTTER (Dlhý čas uzávierky)				*1 ●		str. 40
STABILISATION (Stabilizácia)					●	str. 40


*1 Táto ponuka je k dispozícii len v režime scény Noc ().

Ako používať ponuku Fn

1. Stlačte tlačidlo **Fn** v niektorom z dostupných režimov.
2. Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** vyberte požadovanú ponuku. Na ľavej spodnej strane displeja LCD sa potom zobrazí podponuka.

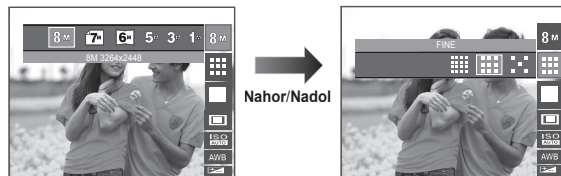

3. Stlačením tlačidla **Doľava/Doprava** vyberte požadovanú ponuku stlačením tlačidla **OK**.

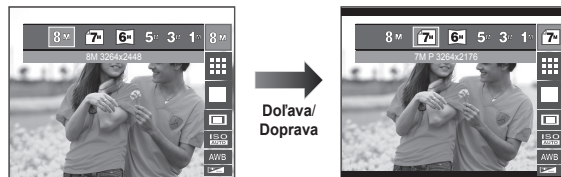


Veľkosť

Môžete vybrať veľkosť snímky v závislosti od použitia.

Režim	Ikona	8M	7M	6M	5M	3M	1M
Režim statickej fotografie	SIZE (Veľkosť)	3264 x 2448	3264 x 2176	3264 x 1836	2592 x 1944	2048 x 1536	1024 x 768
Filmový klip Režim	Ikona	800		640		320	
	SIZE (Veľkosť)	800 x 592		640 x 480		320 x 240	



<Režim Fotografia>

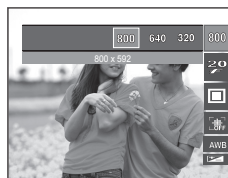

<Režim Filmový klip>



- Pri vyššom rozlíšení bude k dispozícii menej snímok, pretože snímky s vysokým rozlíšením vyžadujú viac pamäte.

Kvalita/Rýchlosť snímkovania

Môžete vybrať pomer kompresie v závislosti od použitia zachytených snímok. Vyšší pomer kompresie znamená nižšiu kvalitu snímky.

Režim	Režim Fotografia			Režim Filmový klip		
Ikona						
Podponuka	Super Fine	Fine	Normal	30FPS	20FPS	15FPS
Formát súboru	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi	avi



<Režim Fotografia>



<Režim Filmový klip>



- Tento formát súboru je v súlade so systémom DCF (Design rule for Camera File).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group): JPEG je kompresný štandard obrázkov vyvinutý spoločnosťou Joint Photographic Experts Group. Tento typ kompresie sa používa najčastejšie na kompresiu fotografií a obrázkov, pretože dokáže efektívnejšie komprimovať obrázky.

Opakované snímání


Môžete vybrať režim súvislého snímání a AEB (Auto Exposure Bracketing).



Ikona	Opakované snímání	Popis
	[Single] (Samostatný)	Snímání len jedného obrázka.
	[Continuous] (Nepretržitě)	Snímky budú zachytávané súvislo za sebou, až kým nebude tlačidlo spúšte uvoľnené.
	[Motion Capture] (Nasnímanie Pohybu)	Týmto režimom zachytíte súvislo 6 snímok za sekundu, keď stlačíte a podržíte tlačidlo spúšte. Po dokončení súvislého snímání sa snímky automaticky uložia. Maximálny počet snímok je 30 a veľkosť snímky je pevne stanovená na VGA.
	[AEB]	Nasnímajte tri obrázky v sérii pri rôznej expozícii: bežná expozícia (0,0 EV), krátka expozícia (-1/3 EV) a preexponovanie (+1/3 EV).
	[Wise Shot] (Inteligentný záber)	Nasnímané sú 2 fotografie súčasne. Jedna je nasnímaná v režime dopĺňajúceho blesku, druhá je nasnímaná v režime ASR. Po dokončení dvoch snímání sa obrázky automaticky uložia. (Tento režim je dostupný len v režime ASR)

■ Ako používať funkciu Wise Shot

1. Stlačením tlačidla **Režim** vyberte režim ASR.
2. Stlačte tlačidlo **Fn.** (str. 35)
3. Vyberte ponuku **[W]**.
4. Stlačením **spúšte** zachytíte snímky.
 - dva obrázky sa nasnímajú po sebe.

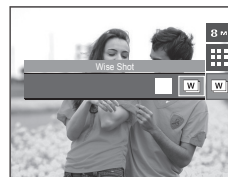

- Vysoké rozlíšenie a vysoká kvalita snímky predlžujú čas ukladania snímky, čím sa predlžuje doba čakania.
- Ak je vybraná podponuka [Continuous], [Motion Capture] alebo [AEB], blesk bude automaticky vypnutý.
- Ak je v pamäti miesto na menej ako 3 snímky, snímání funkciou AEB nie je k dispozícii.
- Ak je v pamäti miesto na menej ako 30 snímok, snímání pohybu nie je k dispozícii.
- Pri snímání funkciou AEB je lepšie používať statív, pretože čas na ukladanie každého súboru snímky je dlhší a mohlo by dôjsť k rozmazaniu spôsobenému destabilizáciou fotoaparátu.
- V režime Wise Shot môže byť rýchlosť uzávierky zobrazená na displeji LCD odlišná od skutočnej rýchlosti uzávierky.

Meranie

Ak nemôžete dosiahnuť vhodné podmienky expozície, môžete zmeniť spôsob merania expozície, aby bolo možné nasnímať jasnejšie obrázky.




Ikona	Režim merania	Popis
	[Multi] (Viacero)	Expozícia sa vypočíta na základe priemeru svetla pre každú oblasť obrázku rozdelenú do viacerých regiónov. Výpočet však bude smerom k stredu snímky skreslený. Toto nastavenie je vhodné pri štandardnom použití.
	[Spot] (Bod)	Svetlo bude merané len v obdĺnikovej oblasti v strede displeja LCD. To je vhodné v prípade, že je subjekt v strede exponovaný správne, bez ohľadu na zadné svetlo.
	[Center] (Stred)	Expozícia bude vypočítaná na základe priemeru svetla dostupného v oblasti snímky. Výpočet však bude smerom k stredu snímky skreslený. Vhodné pri snímaní obrázka malých objektov, napríklad rastliny alebo hmyzu.

- × Ak subjekt nie je v strede oblasti zaostrenia, nepoužívajte bodové meranie expozície, pretože môže dôjsť k chybám v expozícii. Za týchto okolností je lepšie použiť kompenzáciu expozície.

ISO

Pri snímaní obrázkov môžete zvoliť citlivosť ISO. Rýchlosť alebo špecifická citlivosť na svetlo fotoaparátu je udaná v číslach ISO.

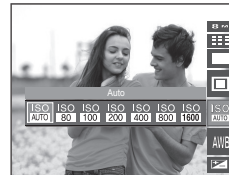

Ikona	Režim ISO	Popis
	[Auto] (Automaticky)	Citlivosť fotoaparátu sa mení automaticky podľa určitých premenných, napr. podľa svetelnosti alebo jasu subjektu.
	[ISO 80] [ISO 100] [ISO 200] [ISO 400] [ISO 800] [ISO 1600]	Zvýšením citlivosti ISO môžete zvýšiť rýchlosť uzávierky, ak je prítomné rovnaké množstvo svetla. Snímka však môže byť nasýtená vysokým jasom. Čím je hodnota ISO vyššia, tým je vyššia citlivosť fotoaparátu na svetlo – zväčšuje sa tým teda schopnosť zachytávať snímky pri slabšom osvetlení. V snímke sa však so zvyšovaním hodnoty ISO zvyšuje úroveň šumu, snímka sa potom zdá byť zrnitejšou.

Vyváženie bielej

Ovládanie vyváženia bielej farby umožňuje upraviť farby tak, aby sa zdali prirodzenejšími.




Ikona	Režim vyváženia bielej	Popis
AWB	[Auto WB] (Automatické vyváženie bielej)	Fotoaparát automaticky vyberie príslušné nastavenie vyváženia bielej farby v závislosti od smerodajný svetelných podmienok.
	[Daylight] (Denné svetlo)	Na snímame fotografií vonku.
	[Cloudy] (Oblačno)	Na snímame fotografií pri zamračenom počasi.
	[Fluorescent_H] (Žiarivka H)	Na snímame pri osvetlení trojcestnými žiarivkami typu denného svetla.
	[Fluorescent_L] (Žiarivka L)	Pre snímame pri žiarivkách s bielym svetlom.
	[Tungsten] (Žiarovka)	Na snímame pri žiarovkovom osvetlení (štandardné žiarovky).
	[Custom Set] (Vlastné nastavenie)	Umožňuje používateľovi nastaviť vyváženie bielej v závislosti od podmienok snímania.

※ Rozdielne svetelné podmienky môžu spôsobiť rôzne farebné odtiene na snímkach.

■ Používanie vlastného nastavenia vyváženia bielej

Nastavenie vyváženia bielej farby sa môže mierne líšiť podľa okolia, v ktorom sa sníma. Vlastným nastavením vyváženia bielej farby môžete vybrať najvhodnejšie nastavenie pre konkrétne okolie.

1. V ponuke Vyváženie bielej vyberte ponuku **VLASTNÉ** (↓). Pred fotoaparát umiestnite hárok bieleho papiera tak, aby sa na displeji LCD zobrazovala len biela farba.

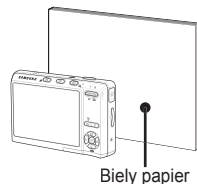

2. Tlačidlo **MENU/OK** slúži na výber predchádzajúcej vlastnej hodnoty vyváženia bielej.

uzávierka: ukladá nové nastavenie vyváženia bielej.

- Vlastná hodnota vyváženia bielej farby bude použitá počiatoč nasledujúcou snímkou.
- Používateľom nastavená hodnota vyváženia bielej farby bude v platnosti, až kým nebude nahradená inou.

Kompenzácia expozície

Tento fotoaparát automaticky nastavuje expozíciu v závislosti od okolitých svetelných podmienok. Hodnotu expozície je možné vybrať aj tlačidlom **Fn**.

■ Kompenzácia expozície

1. Stlačte tlačidlo **Fn** a potom použite tlačidlo **Nahor/Nadol**, aby ste vybrali ikonu kompenzácie expozície (☒). Objaví sa lišta s ponukou kompenzáciou expozície (ako je znázornené na obrázku).
2. Pomocou tlačidla **Dolava/Doprava** nastavte požadovaný faktor kompenzácie expozície.
3. Opätovne stlačte tlačidlo **Fn**. Nastavená hodnota sa uloží a režim nastavenia kompenzácie expozície sa zatvorí. Ak zmeníte hodnotu expozície, v spodnej časti displeja LCD bude zobrazený indikátor expozície (☒).
 - ✖ Zápomné hodnoty kompenzácie expozície zmenšujú expozíciu. Všimnite si, že kladná hodnota kompenzácie expozície zväčšuje expozíciu, displej LCD môže byť biely, alebo nebude možné nasnímať dobré obrázky.



Dlhý čas uzávierky

Fotoaparát automaticky upraví rýchlosť uzávierky a hodnoty clony podľa prostredia, v ktorom sa fotografuje. V režime scény Nočná scéna však môžete nastaviť rýchlosť uzávierky a hodnoty clony podľa seba.

■ Zmena rýchlosti uzávierky a hodnoty clony

1. Vyberte režim scény [NIGHT] (NOC). (str. 24)
2. Stlačte tlačidlo **Fn**, zobrazí sa ponuka Dlhý čas uzávierky.
3. Pomocou 5-funkčného tlačidla nakonfigurujete hodnotu dlhodobej spúšte.
4. Stlačte znova tlačidlo **Fn**. Nastavená hodnota sa uloží a fotoaparát sa prepne do režimu Nočná scéna.



Stabilizátor rámca filmového klipu

Táto funkcia pomáha stabilizovať snímky zachytené počas nahrávania filmového klipu. Túto ponuku je možné vybrať len v režime Filmový klip. Ak nie je vložená pamäťová karta, táto funkcia nie je aktívna.

[Off] (VYP.): Funkcia stabilizátora rámca filmového klipu bude deaktivovaná.

[On] (ZAP.): Chráni pred destabilizáciou počas nahrávania filmového klipu.



Tlačidlo E (Efekt)

Do snímok je možné pridávať pomocou tohto tlačidla špeciálne efekty.

- Režim statickej snímky: Môžete vybrať farbu, špeciálnu farbu, úpravu snímky alebo ponuku Fun. V automatickom režime môžete vybrať len ponuku [COLOR] (FARBA).
- Režim Filmový klip: Môžete vybrať ponuku farby.
- Dostupné efekty, podľa režimu nahrávania (●: je možné vybrať)

	●						
	●						
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●



- Toto tlačidlo nefunguje v režime ASR, Nahrávanie hlasu a v niektorých režimoch scény ([NIGHT] (NOC), [TEXT], [SUNSET] (ZÁPAD SLNKA), [DAWN] (VÝCHOD SLNKA), [BACKLIGHT] (PROTISVETLO), [FIREWORK] (OHŇOSTROJ), [BEACH&SNOW] (PLÁŽ A SNEH)).
- Aj po vypnutí fotoaparátu zostane nastavenie efektu zachované. Ak chcete zrušiť špeciálny efekt, vyberte podponuku (NOR) v ponuke Farba a vyberte podponuku (OFF).
- Ak je veľkosť obrázka (7") alebo (6"), nemôžete vybrať ponuku ZÁBAVA.

E (Efekt) tlačidlo : Farba

Pomocou digitálneho procesora fotoaparátu je možné do snímok pridávať špeciálne efekty

- Stlačte tlačidlo **E** v dostupnom režime nahrávania. (str.41)



<Režim Fotografia>




<Režim Filmový klip>

1. Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo **OK**.
2. Stlačením tlačidla **Spúšť** zachyťte snímku.

Ikona	Color	Popis
NOR	[Normal] (Normálne)	Do snímky nebude pridaný žiadny farebný efekt.
BW	[B/W] (Čiernobielo)	Zachytené snímky budú uložené čiernobielo.
S	[Sepia] (Sépie)	Zachytené snímky budú uložené v odtieni sépie (stúpajúce žltohnedé farby).
R	[Red] (Červené)	Zachytené snímky budú uložené v červenom odtieni.
G	[Green] (Zelené)	Zachytené snímky budú uložené v zelenom odtieni.
B	[Blue] (Modré)	Zachytené snímky budú uložené v modrom odtieni.
N	[Negative] (Negatív)	Snímka sa uloží v režime negatívu.
C	[Custom Color] (Vlastná farba)	Zachytená snímka bude uložená v nastavení odtieňov RGB.

- **Vlastná farba:** Môžete zmeniť hodnoty červenej (R), zelenej (G) a modrej (B) farby.

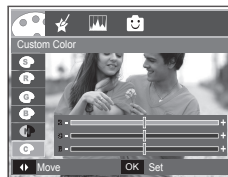

- **Nahor/Nadol** tlačidlo: Vyberá R, G, B
- **Doľava/Doprava** tlačidlo: Mení hodnoty




- × V režime Auto nemôžete vybrať možnosť Vlastná farba.

E (Efekt) tlačidlo : Farebná maska

Pomocou tejto ponuky môžete zvoliť časť, ktorú chcete zvýrazniť. Zvyšná časť obrázka bude čiernobiela.


- Stlačte tlačidlo **E** v dostupnom režime nahrávania. (str.41)

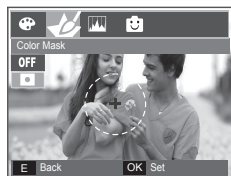

Stlačte tlačidlo **OK** a na LCD displeji sa zobrazí značka masky.



Stlačte tlačidlo **Fn**. Môžete zmeniť veľkosť a umiestnenie masky.

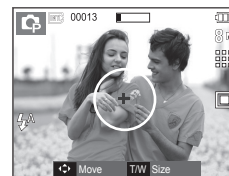

Priblíženie W/T tlačidlo :
Slúži na zmenu masky




Nahor/Nadol/Dolava/Doprava tlačidlo :
Presúvanie masky



<Výsledná snímka>

Stlačením tlačidla **Spúšť** nasnímate fotografiu s maskou.

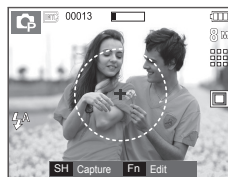


<Snímka s pridanou maskou>


E (Efekt) tlačidlo : Sýtosť

Môžete zmeniť sýtosť snímky.

- Stlačte tlačidlo E v dostupnom režime nahrávania. (str.41)

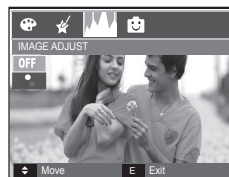


Vyberte ponuku Sýtosť () a zobrazí sa lišta na zmenu sýtosti.

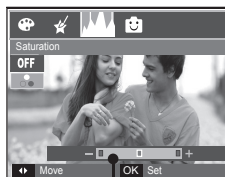

Lišta na zmenu sýtosti

Sýtosť zmeníte stlačením tlačidla **Dofava/Doprava**.

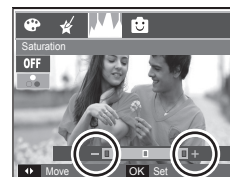

smer +: Vysoká sýtosť (farba bude intenzívnejšia)
smer -: Nízka sýtosť (farba bude jemnejšia)



<Výsledná snímka>

Stlačením tlačidla **Spúšť** zachyťte obrázok.



Stlačte tlačidlo **OK** a zobrazí sa ikona nasýtenia.


E (Efekt) tlačidlo : ZÁBAVA

Kreslené obrázky

Môžete pridať na obrázok textové okno, takže snímka bude vyzerat' ako kreslený obrázok. Rozmer obrázku Kartónu je pevne daná na 1M.

- Stlačte tlačidlo E v dostupnom režime. (str.41)



Vyberte položku
Kreslený obrázok
().



Stlačením tlačidla
Doľava/Doprava vyberte
požadovaný rámček a
stlačte tlačidlo **OK**.




Stlačte tlačidlo **Fn** a
vyberte požadovanú
pozíciu textového políčka
tak, že stlačíte tlačidlo
Doľava/Doprava.



Rovnakým postupom
vyberte pozíciu textového
políčka tretej snímky a
nasnímajte tretiu snímku.



Stlačením tlačidla
Spúšť zachyťte
snímku.

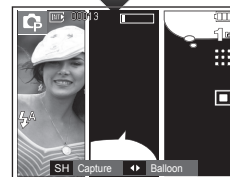


Stlačte tlačidlo **OK** a súbor sa
uloží pod novým názvom.



E (Efekt) tlačidlo : ZÁBAVA

- Zmena kresleného obrázku pred zachytením posledného záberu
Pred uložením kresleného obrázka môžete snímok opätovne nasnímať.
1. Pomocou tlačidla **Dolava/Doprava** vyberte snímku na odstránenie.
 2. Stlačte tlačidlo **Fn** a snímka sa odstráni.

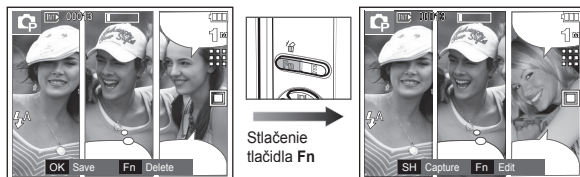

3. Ak chcete nový obrázok nasnímať, stlačte tlačidlo **Spúšť**.



E (Efekt) tlačidlo : ZÁBAVA

Foto rámček

K fotografii, ktorú chcete nasnímať, je možné pridať 9 typov rámčekov. V snímke uloženej pomocou ponuky foto rámčeka nebudú vytlačené údaje o dátume a čase.

Veľkosť snímky s fotografickým rámčekom je pevne stanovená pod 5 M.

- Stlačte tlačidlo E v dostupnom režime nahrávania. (str.41)

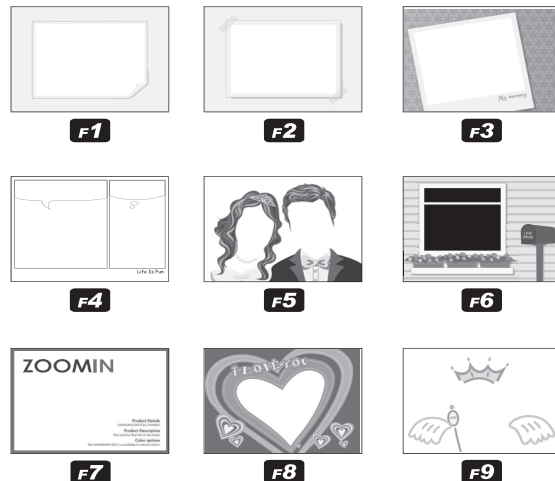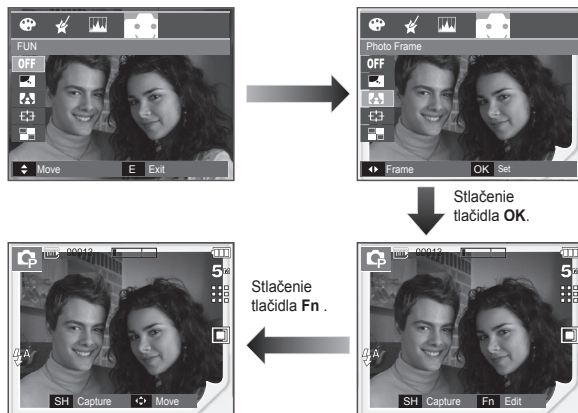

1. Zvolený fotografický rámček sa zobrazí stlačením tlačidla **dol'ava/doprava**. Stlačením tlačidla **Spúšť** nasnímajte fotografiu.

E (Efekt) tlačidlo : ZÁBAVA

Predvolenie rámca zaostrenia

Pomocou tejto funkcie môžete vytvoriť efekt „odstupu“ subjektu od okolia. Subjekt bude zaostrený, zvyšok snímky bude rozostrený. Veľkosť snímky s vysokým osvetlením je pevne stanovená pod 5 M.

- Stlačte tlačidlo **E** v dostupnom režime nahrávania. (str.41)



1. Stlačením tlačidla **Dolava/Doprava** vyberte správnu ponuku a stlačte tlačidlo **OK**.



2. Objaví sa predvolený rámec zaostrenia. Stlačením tlačidla **Spúšť** zachytíte obrázok.




- Presúvanie a zmena rámčeka zaostrenia

Rámček zaostrenia je možné zmeniť výberom ponuky Rámček.



<Nasmerujte fotoaparát na subjekt a naaranžujte snímku pomocou LCD monitora.>



Stlačenie tlačidla **Fn**




<Rozsah je aktivovaný: Rámček zaostrenia sa zmení na súvislú čiaru.>



Stlačenie tlačidla **Nahor/ Nadol/Dolava/Doprava**.



Stlačenie tlačidla **Spúšť**.



Stlačenie tlačidla **Fn**



<Po zmene rozsahu>




<Výsledná snímka>

E (Efekt) tlačidlo : ZÁBAVA


Zložené snímky

Vo fotografii je možné skombinovať 2 až 4 rôzne snímky. Veľkosť zloženej snímky je pevne stanovená pod 5 M.

- Stlačte tlačidlo **E** v dostupnom režime nahrávania. (str.41)

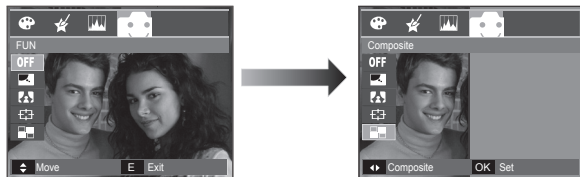


1. Stlačením tlačidla **Dolava/Doprava** vyberte požadovanú ponuku a stlačte tlačidlo **OK**. (Môžete vybrať 2 až 4 skladané snímky)

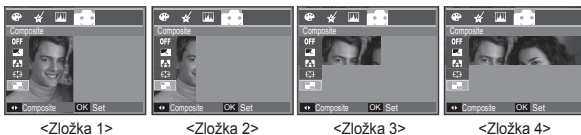

2. Po vybratí požadovanej ponuky stlačením tlačidla **Spúšť** nasnímajte fotografiu.

※ Výber snímky zloženej z 2 snímok

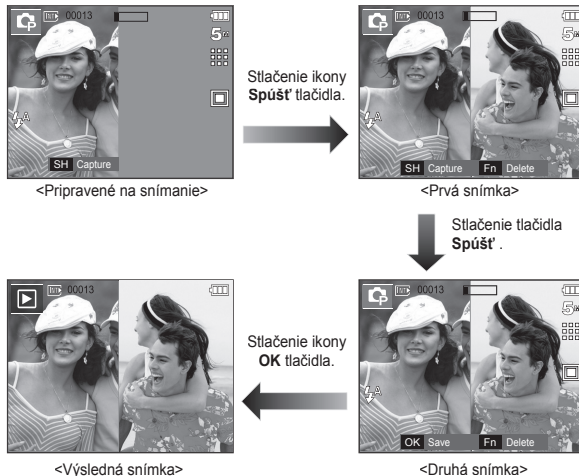

Po nasnímaní posledného obrázka stlačením tlačidla **OK** snímku uložte.




- Počas zloženého snímania môžete použiť tlačidlo **Blesk**, **Samospúšť**, **Makro zaostrenie** a **Priblíženie W/T**.
- Ak počas zloženého snímania stlačíte tlačidlo **Režim prehrávania**, **MENU**, **E** alebo tlačidlo **Režim**, vykoná sa každý aktívny režim fotoaparátu. Predtým zachytené snímky budú odstránené.

E (Efekt) tlačidlo : ZÁBAVA

- Zmena časti zloženej snímky pred nasnímaním poslednej snímky

Pred nasnímaním poslednej snímky je možné zmeniť časť zloženej snímky.

1. Počas zachytenia zloženej snímky stlačte tlačidlo **Fn**.
2. Predchádzajúca snímka bude odstránená a zobrazí sa nová snímka.
Aby ste vymazali predtým zachytenú snímku, stlačte znovu tlačidlo **Fn**.

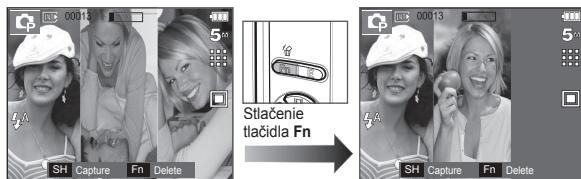


<Pred nasnímaním tretej snímky>

<Presun naspäť na druhú snímku>

3. Stlačením tlačidla **Spúšť** zachyťte novú snímku.

- Zmena časti zloženej snímky po nasnímaní poslednej snímky
Po nasnímaní poslednej snímky je možné zmeniť časť zloženej snímky.

1. Po nasnímaní poslednej snímky sa zobrazí kurzor na výber rámcika. Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol/Dolava/Doprava** vyberiete rámcik.
2. Stlačte tlačidlo **Fn** a snímka bude odstránená. Bude aktivovaný rámcik zloženého snímania.
3. Stlačte tlačidlo **Spúšť**. Iné snímky môžete zachytiť znova použitím tlačidla **Nahor/Nadol/Dolava/Doprava** a tlačidla **Fn**.
4. Opätovným stlačením tlačidla **OK** uložíte zachytenú snímku.

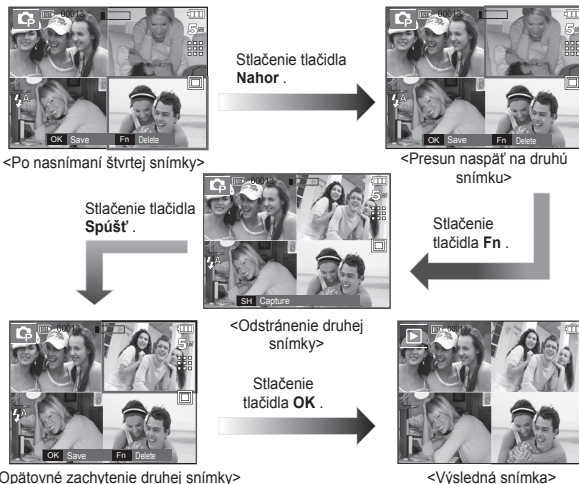

<Po nasnímaní štvrtej snímky>

<Presun naspäť na druhú snímku>

Stlačenie tlačidla
Spúšť.

Stlačenie
tlačidla **Fn**.

<Odstránenie druhej
snímky>

Stlačenie
tlačidla **OK**.






<Opätovné zachytenie druhej snímky>

<Výsledná snímka>

Používanie displeja LCD na nastavenie fotoaparátu

Ponuku na displeji LCD je možné použiť na nastavenie funkcie nahrávania.

■ Položky, ktoré sú označené  sú predvolené nastavenia.

Ponuka	Podponuka		Dostupný režim	Strana
Sharpness (Ostrosť)	Soft+ (Jemné+)	Soft (Jemné)		str. 51
	Normal (Normálne)	Vivid (Jasně)		
	Vivid+ (Jasně+)	–		
Contrast (Kontrast)	High (Vysoký)	Normal (Normálny)		str. 52
	Low (Nízky)	–		
Focus Area (Oblasť zaostrenia)	Center AF (Aut. zaostr. na stred)	Multi AF (Aut. zaostr. na viac obj.)		str. 52
Voice Memo (Hlasová poznámka)	Off (Vyp.)	On (Zap.)		str. 53
Voice Record (Hlasová nahrávka)	–			
Voice Mute (Stlmenie hlasu)	Off (Vyp.)	On (Zap.)		str. 54

Ostrosť

Môžete nastaviť ostrosť obrázka, ktorý chcete nasnímať. Efekt ostrosti nie je možné overiť na displeji LCD pred nasnímaním obrázka, pretože táto funkcia sa použije až vtedy, keď je snímka uložená v pamäti.



Ostrosť	Popis
[Soft+] (Jemné+)/ [Soft] (Jemné)	Hrany snímky sú vyhladené. Tento efekt je vhodný pre úpravu snímok v počítači.
[Normal] (Normálne)	Hrany snímky sú ostré. Toto nastavenie je vhodné pre tlač.
[Vivid] (Jasně)/ [Vivid+] (Jasně+)	Hrany snímky sú zdôraznené. Hrany sa zdajú byť ostré, ale v nasnímanom obrázku sa môže vyskytnúť šum.

× Ponuky sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.

Kontrast

Môžete nastaviť rozdiel medzi jasnou časťou snímky a tmavou časťou snímky.



Kontrast	Popis
[High] (Vysoký)	Kontrast obrázku je vysoký.
[Normal] (Normálny)	Kontrast je normálny.
[Low] (Nízky)	Kontrast obrázku je subtilnejší.

Oblasť zaostrenia

Môžete vybrať uprednostňovanú oblasť zaostrenia v závislosti od podmienok pri snímaní.



Focus Area	Popis
[Center AF] (Aut. zaost. na stred)	Zaostrená bude obdĺžniková oblasť v strede displeja LCD.
[Multi AF] (Aut. zaost. na viac obj.)	Tento fotoaparát vyberie všetky dostupné body automatického zaostrenia LCD obrazovky.

- Keď fotoaparát zaostří subjekt, rámček automatického zaostrenia sa zafarbí nazeleno. Keď fotoaparát nezaostří subjekt, rámček automatického zaostrenia sa zafarbí načerveno.

Hlasová poznámka

K uloženej snímke je možné pridať svoj hlas. (Max. 10 sek.)

- Ak je na displeji LCD zobrazený indikátor hlasovej poznámky, nastavenie je dokončené.
- Stlačte tlačidlo **Spúšť** a nasnímajte fotografiu. Snímka sa uloží na pamäťovú kartu.
- Hlasová poznámka sa bude nahrávať po dobu 10 sekúnd od momentu uloženia snímky. Ak počas nahrávania zvuku stlačíte tlačidlo **Spúšť**, nahrávanie hlasovej poznámky sa zastaví.



Nahrávanie hlasu

Hlas je možné nahrávať tak dlho, ako to umožňuje čas, ktorý je k dispozícii (Max. 10 hodín).

Stlačením tlačidla **Spúšť** nahrajte hlas.

- Stlačte raz tlačidlo **Spúšť**, zvuk sa bude nahrávať po dobu, ktorá je k dispozícii (max. 10 hodín). Čas nahrávania bude zobrazený na displeji LCD. Zvuk bude nahrávaný stále, aj keď je tlačidlo **Spúšť** uvoľnené.
- Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte znova tlačidlo **Spúšť**.
- Typ súboru : *.wav





<Režim Nahrávanie hlasu>



<Pozastavenie nahrávania hlasu>

■ Pozastavenie nahrávania hlasu

Pomocou tejto funkcie môžete nahrávať svoje obľúbené zvukové klipy do zvukového súboru bez toho, aby ste vytvárali viac súborov nahrávky.

1. Stlačením tlačidla **Pozastaviť** () pozastavíte nahrávanie.
2. Opätovným stlačením tlačidla **Pozastaviť** () obnovíte nahrávanie.
3. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte znova tlačidlo **Spúšť**.



- Na nahrávanie zvuku je najlepšia vzdialenosť 40 cm medzi vami a fotoaparátom (mikrofónom).
- Ak sa počas pozastaveného nahrávania hlasu fotoaparát vypne, nahrávanie hlasu bude zrušené.

Nahrávanie filmového klipu bez zvuku

Filmový klip je možné nahrávať bez zvuku.








































































Ponuku [Voice Mute] (Stítiť hlas) vyberte v režime Filmový klip. Ikona (🔇) sa objaví na LCD displeji. Stlačte tlačidlo **Spúšť** a filmový klip sa bude nahrávať po dobu, ktorá je k dispozícii na nahrávanie bez zvuku.



Ponuka Zvuk

V tomto režime je možné nastaviť možnosti zvuku. Ponuku Nastavenie je možné použiť vo všetkých režimoch fotoaparátu okrem režimu nahrávania hlasu.

- Položky, ktoré sú označené sú predvolené nastavenia.

Režim	Ponuka	Podponuka	Dostupný režim	Strana
 (ZVUK)	Volume (Hlasitosť)	Off (Vyp.)	      	      
		Low (Nízka)		
		Medium (Stredná)		
		High (Vysoká)		
	Start Sound (Spustiť zvuk)	Off (Vyp.)	      	      
		Sound 1 (Zvuk 1)		
		Sound 2 (Zvuk 2)		
		Sound 3 (Zvuk 3)		
	Shutter Sound (Zvuk uzávierky)	Off (Vyp.)	      	      
		Sound 1 (Zvuk 1)		
		Sound 2 (Zvuk 2)		
		Sound 3 (Zvuk 3)		
	Beep Sound (Zvuk pípania)	Off (Vyp.)	      	      
		Sound 1 (Zvuk 1)		
		Sound 2 (Zvuk 2)		
		Sound 3 (Zvuk 3)		
	AF Sound (Zvuk aut. zaostř.)	Off (Vyp.)	      	      
		On (Zap.)		


str. 55

Zvuk (🔊)

Hlasitosť

Môžete vybrať hlasitosť zvuku pri spustení, zvuku spúšte, pípnutie a zvuku automatického zaostrenia.


- Podponuka [Volume] (Hlasitosť) :
[Off] (Vyp.), [Low] (Nízka), [Medium] (Stredná), [High] (Vysoká)

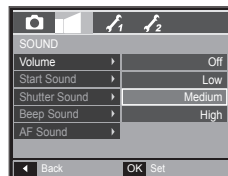

Zvuk zapnutia

Môžete vybrať zvuk, ktorý sa aktivuje pri každom zapnutí fotoaparátu.


- Zvuk zapnutia : [Off] (Vyp.), [Sound 1] (Zvuk 1), [Sound 2] (Zvuk 2), [Sound 3] (Zvuk 3)
- Ak je funkcia snímky pri spustení nastavená na hodnotu [Off] (Vyp.), zvuk pri spustení sa neaktivuje ani v prípade, že je nastavený.

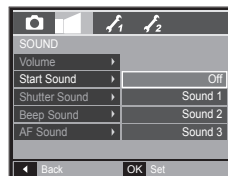

Zvuk spúšte

Môžete vybrať zvuk spúšte.


- Zvuk spúšte : [Off] (Vyp.), [Sound 1] (Zvuk 1), [Sound 2] (Zvuk 2), [Sound 3] (Zvuk 3)

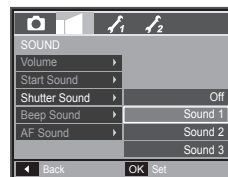

Pípnutie

Ak je zvuk zapnutý, budú aktívované rôzne zvuky pri spustení fotoaparátu alebo pri stlačení tlačidla, čím oznamuje stav prevádzky fotoaparátu.


- Podponuka [Beep Sound] (Zvuk pípania) : [Off] (Vyp.), [Sound 1, 2, 3] (Zvuk 1, 2, 3)

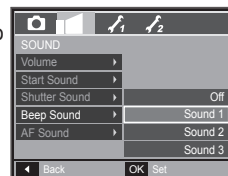

Zvuk automatického zaostrenia

Ak je zvuk automatického zaostrenia zapnutý, bude tento zvuk aktívovaný vo chvíli, keď je subjekt zaostrený, čím oznamuje stav prevádzky fotoaparátu.

- Podponuka [AF sound] (Zvuk AF): [Off] (Vyp.), [On] (Zap.)

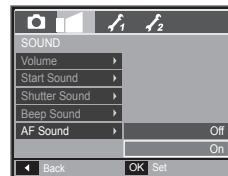


Ponuka Nastavenie 1(🔧)

Názov súboru

Táto funkcia umožňuje používateľovi vybrať formát pomenovania súboru.

Názov súboru	Popis
[Reset] (Vynulovať)	Po použití funkcie vynulovania bude názov nasledujúceho súboru aj po naformátovaní, odstránení všetkých snímkov alebo vložení pamäťovej karty nastavený od hodnoty 0001.
[Series] (Séria)	Nové súbory sú pomenované pomocou čísiel, ktoré pokračujú v predchádzajúcej sekvencii aj v prípade, že sa používa nová pamäťová karta, po naformátovaní alebo po odstránení všetkých snímkov.

- Názov prvého uloženého priečinka je 100SSCAM a názov prvej uloženej snímky je SI850001.
- Názvy súborov sú priradené postupne od SI850001 → SI850002 → ~ → SI859999.
- Číslo priečinka je priradené postupne od 100 do 999 takto: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Maximálny počet súborov v priečinku je 9999.
- Súbory použité na pamäťovej karte sú v súlade s formátom DCF (systém Design rule for Camera File). Ak zmeníte názov súboru snímky, možno sa nebude dať prehrať.

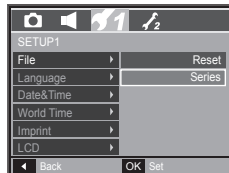

Jazyk

Ide o výber jazyka, ktorý sa zobrazuje na displeji LCD. Aj po vytiahnutí a opätovnom vložení batérie bude nastavenie jazyka zachované.


- Podponuka Language (Jazyk):
angličtina, kórejčina, francúzština, nemčina, španielčina, taliančina, zjednodušená čínština, tradičná čínština, japončina, ruština, portugalčina, holandčina, dánčina, švédčina, fínčina, thajčina, bahasa (malajčina/indonézčina), arabčina, čeština, poľština, maďarčina a turečtina.



Nastavenie dátumu, času a typu dátumu

Môžete zmeniť dátum a čas, ktoré sú zobrazené na zachytených snímkach, a nastaviť typ dátumu.

- Typ dátumu: [yy/mm/dd] (rr/mm/dd),
[Off] (Vyp.), [dd/mm/yy]
(dd/mm/rr), [mm/dd/yy]
(mm/dd/rr)

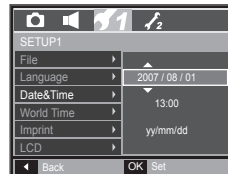

Ponuka Nastavenie 1(🔧)


Svetový čas

Dátum a čas zvolený v položke [Date&Time] (Dátum a čas) slúži ako dátum a čas vašej aktuálnej polohy. Nastavenie položky [World Time] (Svetový čas) umožňuje pri zaraničných cestách zobrazit' miestny dátum a čas na LCD displeji.

- Dostupné mestá:

Londýn, Cape Verde, Stredný Atlantik, Buenos Aires, Newfoundland, Caracas, La Paz, New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Alijaška, Honolulu, Hawaj, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Okhotsk, Guam, Sydney, Darwin, Adelaide, Soul, Tokyo, Peking, Hong Kong, Bangkok, Jakarta, Yangan, Almaty, Kátmandú, Mumbai, Nové Dili, Taškent, Kábul, Abú Dabí, Teherán, Moskva, Atény, Helsinki, Rím, Paríž, Berlín, Soul, Tokyo


- [DST]: Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** nastavíte [DST]. Pred názvom mesta sa objaví ikona (+).

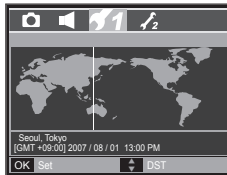

Pečiatka dátumu nahrávania

Ide o možnosť vložiť do fotografií DÁTUM a ČAS.

- Podponuky
[Off] (VYP.): DÁTUM a ČAS nebudú v súbore snímky vložené.
[Date] (Dátum): V súbore snímky bude vložený len DÁTUM.
[Date&Time] (Dátum a čas): DÁTUM a ČAS budú v súbore snímky vložené.

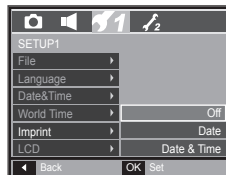

- ✗ Dátum a čas sa vložia do pravého dolného rohu fotografie.
- ✗ Funkcia časovej pečiatky sa týka len fotografií, okrem snímok zachytených v režime efektu foto rámečka.
- ✗ V závislosti od výrobcu tlačiarne a režimu tlače nemusí byť dátum na snímke vytlačený správne.

Jas displeja LCD

Môžete nastaviť jas displeja LCD.

- Podponuky: [Auto](Automaticky), [Dark] (Tmavý), [Normal] (Normálny), [Bright] (Jasný)



Ponuka Nastavenie 1(🔧₁)

Svetlo automatického zaostrenia

Vypnite alebo zapnite svetlo automatického zaostrenia.


- Podponuky
[Off] (Vyp.): Svetlo automatického zaostrenia nebude pri zníženej viditeľnosti svietiť.
- [On] (Zap.): Svetlo automatického zaostrenia bude pri zníženej viditeľnosti svietiť.



Obrázok pri spustení

Môžete vybrať obrázok, ktorý sa objaví na displeji LCD pri každom zapnutí fotoaparátu.

- Podponuky: [Off] (Vyp.), [LOGO] (Logo), [User Image] (Obrázok používateľa)
- Pri možnosti [Start Image] použite na obrázok pri spustení uloženú snímku v ponuke [RESIZE] (ZMENIŤ VEĽKOSŤ) v režime prehrávania.
- Snímka pri spustení nebude ponukou [Delete] (Odstrániť) alebo [Format] (Formát) odstránená.
- Vlastné snímky budú odstránené ponukou [Reset] (Vynulovať).

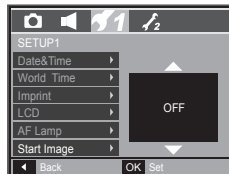


Ponuka Nastavenie 2(🔧₂)

Rýchly náhľad

Ak pred zachytením snímky nastavíte funkciu Rýchly náhľad, môžete práve zachytenú snímku zobraziť na displeji LCD po dobu, ktorá sa nastavuje v časti [Quick View] (Rýchly náhľad). Funkcia Rýchly náhľad je k dispozícii len pri fotografiách.

- Podponuky
[Off] (Vyp.): Funkciu Rýchly náhľad nie je možné aktivovať.

[0.5, 1, 3 sec] (0,5, 1, 3 s): Zachytená snímka bude zobrazená počas vybranej doby.

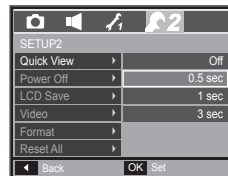


Ponuka Nastavenie 2(🔧)

Automatické vypnutie

Táto funkcia vypne fotoaparát po uplynutí nastaveného času, čím chráni batériu pred neželaným vyčerpaním.


- Podponuky
[1, 3, 5, 10 min]: Napájanie sa automaticky vypne, ak sa fotoaparát nepoužíva po určenú dobu.
- Po výmene batérie bude nastavenie vypnutia zachované.
- Všimnite si, že funkcia automatického vypnutia nie je aktívna, ak je fotoaparát v režime PC/Tlačiareň, počas prezentácie, prehrávania a nahrávania hlasu, prehrávania filmového klipu a pri zachytávaní zloženej snímky.

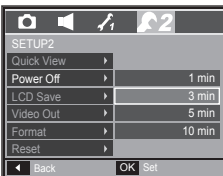

Úsporný režim displeja

Ak nastavíte [LCD save] na hodnotu Zap., a fotoaparát sa počas určeného času nepoužíva, displej LCD sa automaticky vypne.

- Podponuky
[Off] (Vyp.): Displej LCD sa nevypína.
[On] (Zap.): Ak sa fotoaparát počas určeného času (asi 30 sekúnd) nepoužíva, napájanie fotoaparátu bude automaticky nečinné (kontrolka stavu fotoaparátu bliká).

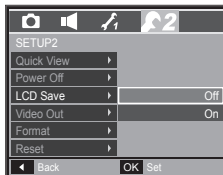


Výber typu výstupného obrazu

Výstupný filmový signál fotoaparátu môže byť v norme NTSC alebo PAL. Nastavenie výstupu treba urobiť vzhľadom na typ zariadenia (monitor, televízor atď.), ku ktorému je fotoaparát pripojený. Režim PAL podporuje len BDGHI.


■ Pripojenie k externému monitoru

Keď sa fotoaparát pripojí k externému monitoru, snímka a ponuky na LCD monitore sa zobrazia na externom monitore a LCD monitor fotoaparátu sa vypne.

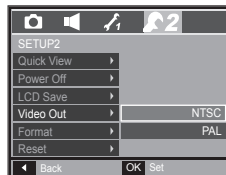

Výber typu výstupného obrazu	Popis
NTSC	USA, Kanada, Japonsko, Južná Kórea, Tajvan, Mexiko.
PAL	Austrália, Rakúsko, Belgicko, Čína, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Holandsko, Taliansko, Kuvajt, Malajzia, Nový Zéland, Singapur, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko, Nórsko.

Ponuka Nastavenie 2(🔧)

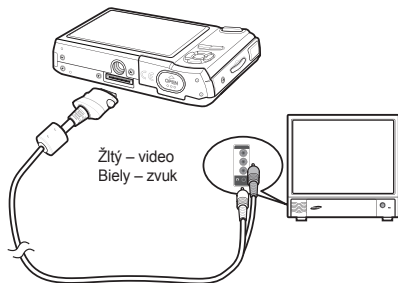

- Ak používate ako externý monitor televízor, je na ňom potrebné vybrať externý kanál alebo kanál AV.
- Na externom monitore sa vyskytne digitálny šum, ale nejde o chybu.
- Ak snímka nie je v strede obrazovky, pomocou ovládacích prvkov ju vycentrujte.
- Keď je fotoaparát pripojený k externému monitoru, niektoré časti snímky sa nemusia zobrazovať.
- Keď je fotoaparát pripojený k externému monitoru, ponuka bude viditeľná na externom monitore. Funkcie ponuky sú rovnaké ako na displeji LCD.
- Keď je fotoaparát pripojený k externému monitoru, zvuk tlačidiel nemusí byť počuť.
- Keď pripojíte kábel A/V vo všetkých režimoch, režim fotoaparátu sa automaticky zmení na prehrávanie a zobrazí sa snímka.



Formátovanie pamäte

Ak spustíte [Format] pamäte, budú odstránené všetky súbory obrázkov, video klipov, multimédií, sprievodcu na cestách a dokonca aj chránené obrázky. Pred formátovaním pamäte skontrolujte, či ste prevzali do počítača všetky dôležité súbory.

- Podponuky
[No] (Nie): Pamäť nebude naformátovaná.
[Yes] (Áno): Zobrazí sa okienko pre potvrdenie výberu. Vyberte ponuku [Yes] (Áno). Objaví sa hlásenie [Processing!] (Spracováva sa!) a pamäť bude naformátovaná.
Ak spustíte funkciu FORMÁTOVANIE v režime prehrávania, objaví sa hlásenie [No Image!] (Žiadny obrázok!).

- Dbajte na to, aby ste funkciu [Format] (Formátovať) spustili na nasledujúcich typoch pamäťových kariet.

- Nová pamäťová karta alebo nenaformátovaná pamäťová karta
- Pamäťová karta, na ktorej sa nachádza súbor nerozpoznaný fotoaparátom, alebo súbor nasnímaný iným fotoaparátom
- Pamäťovú kartu formátujte vždy pomocou tohto fotoaparátu. Ak vložíte pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná inými fotoaparátmi, čítačkami pamäťových kariet alebo počítačmi, objaví sa hlásenie [Card Error!] (Chyba karty!).

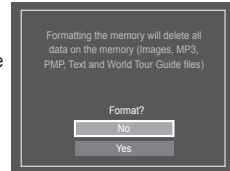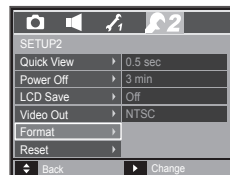

Ponuka Nastavenie 2(🔧)


Inicializácia

Všetky nastavenia ponúk a funkcií fotoaparátu budú obnovené na predvolené hodnoty. Hodnoty dátumu/času, jazyka a videa sa však nezmenia.

– Podponuky

[No] (Nie): Nastavenie nebude obnovené na predvolené hodnoty.

[Yes] (Áno): Zobrazí sa okienko pre potvrdenie výberu. Zvoľte ponuku [Yes] (Áno) a obnovia sa všetky pôvodné nastavenia.

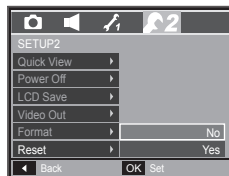

Spustenie režimu prehrávania

Zapnite fotoaparát a zvoľte režim prehrávania stlačením tlačidla **Režim prehrávania** (▶). Fotoaparát teraz bude prehrávať snímky uložené v pamäti. Ak je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta, všetky funkcie fotoaparátu sa vzťahujú len na pamäťovú kartu. Ak vo fotoaparáte nie je vložená pamäťová karta, všetky funkcie fotoaparátu sa vzťahujú len na internú pamäť.

Prehrávanie fotografií

1. Režim prehrávania vyberte stlačením tlačidla **Režim prehrávania** (▶).




2. Na displeji LCD sa zobrazí posledná snímka uložená v pamäti.



3. Snímku, ktorú chcete zobraziť vyberte stlačením tlačidla **Dolava/Doprava**.


× Stlačením a podržaním tlačidla **Dolava** alebo **Doprava** rýchlo prehrávate snímky.

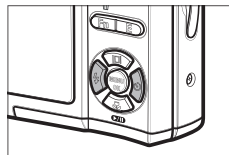

Spustenie režimu prehrávania

Prehrávanie filmového klipu

1. Filmový klip, ktorý chcete prehrávať vyberte pomocou tlačidla **Doľava/ Doprava**.
2. Stlačením tlačidla **Prehrať a Pozastaviť** (**▶/⏸**) prehrajte súbor filmového klipu.
 - Ak chcete počas prehrávania filmový klip pozastaviť, stlačte znova tlačidlo **Prehrať a Pozastaviť** (**▶/⏸**).
 - Opätovným stlačením tlačidla **Prehrať a Pozastaviť** (**▶/⏸**) sa prehrávanie filmového klipu znova spustí.
 - Ak chcete počas prehrávania filmový klip prevínuť dozadu, stlačte tlačidlo **Doľava**. Ak chcete filmový klip rýchlo prevínuť dopredu, stlačte tlačidlo **Doprava**.
 - Prehrávanie filmového klipu zastavíte stlačením tlačidla **Prehrať a Pozastaviť** (**▶/⏸**) a potom stlačením tlačidla **Doľava** alebo **Doprava**.

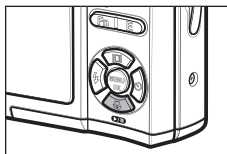

Funkcia snímania filmového klipu


Môžete nasnímať fotografie z filmového klipu.

■ Ako snímať filmový klip

1. Počas prehrávania filmového klipu stlačte tlačidlo **Prehrať a Pozastaviť** (**▶/⏸**). Potom stlačte tlačidlo **E**.
 2. Pozastavený filmový klip sa uloží pod novým názvom súboru.
- ※ Nasnímaný filmový klip má rovnakú veľkosť ako pôvodný filmový klip (800 x 592, 640 x 480, 320 x 240).
 - ※ Keď stlačíte tlačidlo **E** na začiatku filmového klipu, prvá snímka filmového klipu sa uloží ako fotografia.



<Pozastavené>

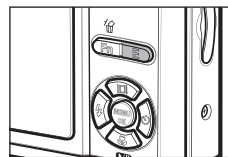




<Stlačte tlačidlo E>

Spustenie režimu prehrávania

Strihanie filmu na fotoaparáte





Počas prehrávania filmového klipu môžete extrahovať požadované snímky filmového klipu. Ak je čas spustenia kratší ako 10 sekundy, film nie je možné strihať.

1. Stlačte tlačidlo **Prehrať a Pozastaviť** () na mieste filmového klipu, kde chcete začať extrahovanie.
2. Stlačte tlačidlo **T**.
3. Stlačte tlačidlo **Prehrať a Pozastaviť** () a extrahovaný úsek sa zobrazí v stavovom riadku.
4. Tlačidlo **Prehrať a Pozastaviť** () znova stlačte na mieste, kde chcete extrahovaný súbor zastaviť
5. Po stlačení tlačidla **T** sa zobrazí okno s potvrdením.
6. Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo **OK**.
[No] (Nie): Strihanie filmu sa zruší.
[Yes] (Áno): Extrahované snímky sa uložia pod novým názvom súboru.



- Ak neurčíte koncový bod filmového klipu, v bode poslednej snímky sa zobrazí okno s potvrdením orezania.





Prehrávanie nahratého hlasu

1. Nahratý hlas, ktorý chcete prehrávať vyberte pomocou tlačidla **Doľava/Doprava**.
2. Stlačením tlačidla **Prehrať a Pozastaviť** () prehráte súbor nahratého hlasu.
 - Ak chcete počas prehrávania súbor nahratým hlasom pozastaviť, stlačte znova tlačidlo **Prehrať a Pozastaviť** ()
 - Ak chcete pokračovať v prehrávaní hlasového súboru, stlačte tlačidlo **Prehrať a Pozastaviť** ()
 - Ak chcete počas prehrávania hlasového súboru prevínuť dozadu, stlačte tlačidlo **Doľava**. Ak chcete zvukový súbor rýchlo prevínuť dopredu, stlačte tlačidlo **Doprava**.
 - Prehrávanie hlasovej poznámky zastavíte stlačením tlačidla **Prehrať a Pozastaviť** () a potom stlačením tlačidla **MENU/OK**.



Spustenie režimu prehrávania


Prehrávanie hlasovej poznámky







1. Vyberte snímku, ktorá obsahuje hlasovú poznámku.
2. Stlačením tlačidla **Prehrať a Pozastaviť** () prehráte hlasovú poznámku.
 - Ak chcete pozastaviť hlasovú poznámku, stlačte znova tlačidlo **Prehrať a Pozastaviť** ().
 - Ak chcete pokračovať v prehrávaní hlasovej poznámky, stlačte tlačidlo **Prehrať a Pozastaviť** ().
 - Prehrávanie hlasovej poznámky zastavíte stlačením tlačidla **Prehrať a Pozastaviť** () a potom stlačením tlačidla **MENU/OK**.

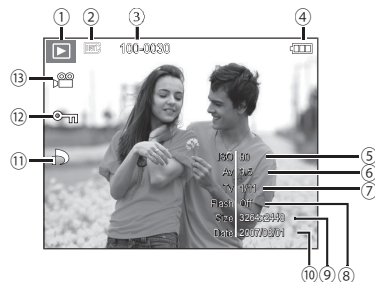

Indikátory na displeji LCD

Na displeji LCD sa zobrazujú informácie snímania zobrazenej snímky.




Číslo	Popis	Ikona	Strana
1	Režim prehrávania		str. 62
2	Indikátor pamäťovej karty		-
3	Názov priečinka a súboru	100-0010	str. 57
4	Batéria		str. 16
5	ISO	80 ~ 1600	str. 38
6	Hodnota clony	F3.5 ~ F8.0	str. 40
7	Rýchlosť uzávierky	16 ~ 1/2000	str. 40
8	Blesk	Zap./Vyp.	str. 31
9	Veľkosť snímky	3264 x 2448 ~ 256 X 192	str. 36
10	Dátum nahrávky	2007/08/01	str. 57
11	DPOF		str. 85
12	Ochrániť		str. 84
13	Filmový klip/hlasová poznámka		str. 23/53

Používanie tlačidiel na nastavenie fotoaparátu

V režime prehrávania môžete použiť tlačidlá fotoaparátu na pohodlné nastavenie funkcie režimu prehrávania.

Tlačidlo režimu prehrávania

- Ak ste zapli fotoaparát tlačidlom **POWER**, môžete jedným stlačením tlačidla **Režim prehrávania** prepnúť do režimu prehrávania a ďalším stlačením prepnúť do režimu nahrávania.
- V režime PMP, MP3 a Zobrazenie textu zobrazíte stlačením tlačidla **Režim prehrávania** zoznam skladieb každého režimu.

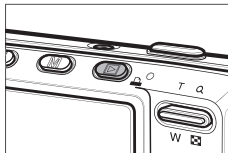

Tlačidlo Miniatúry (T)/Zväčšenie (Q)

- K dispozícii je možnosť zobraziť viac snímok, zväčšiť vybranú snímku, orezať a uložiť vybranú oblasť snímky.
- V režime MP3, PMP, zobrazovanie textu, filmový klip a počas prehrávania nahraného hlasu môžete ovládať hlasitosť multimediálnych súborov.

■ Zobrazenie miniatúry

1. Keď je snímka zobrazená na celú obrazovku, stlačte tlačidlo **Miniatúry**.
2. Pri zobrazení miniatúr bude zvýraznená snímka, ktorá bola zobrazená vo chvíli, keď bol vybraný režim miniatúr.
3. Stlačením tlačidla s 5 funkciami sa presuňte na požadovanú snímku.
4. Ak chcete zobraziť snímku samostatne, stlačte tlačidlo zväčšenia.



<Režim normálneho zobrazenia>

Stlačenie tlačidla
Miniatúry (T)

Stlačenie tlačidla
Zväčšenie (Q)



<Režim zobrazenia miniatúr>

Zvýraznená snímka


Používanie tlačidiel na nastavenie fotoaparátu

■ Zväčšenie snímky

1. Vyberte snímku, ktorú chcete zväčšiť, a stlačte tlačidlo **Zväčšenie**.
2. Ostatné časti snímky si môžete prezrieť stláčaním tlačidla s 5 funkciami.
3. Stlačením tlačidla **Miniatury** vrátite priblíženie naspäť na pôvodnú veľkosť snímky.

- Zväčšené zobrazenie snímky je signalizované indikátorom zväčšenia snímky, ktorý sa zobrazuje v ľavom hornom rohu displeja LCD. (Ak snímka nie je vo zväčšenom zobrazení, indikátor sa nezobrazuje.) Môžete si aj skontrolovať zväčšenú oblasť.

- Filmové klipy a súbory WAV nie je možné zväčšiť.
- Ak je snímka zväčšená, môže sa vyskytnúť strata kvality.

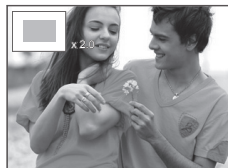

■ Maximálny násobok zväčšenia v pomere k veľkosti snímky

Veľkosť snímky	8"	7"	6"	5"	3"	1"
Maximálny násobok zväčšenia	12,8x	12,4x	12,8x	10,1x	8,0x	4,0x


■ Orezanie : Môžete vyrezať požadovanú časť snímky a uložiť ju samostatne.

1. Vyberte snímku, ktorú chcete zväčšiť, a stlačte tlačidlo zväčšenia. Stlačte tlačidlo **MENU/OK** a zobrazí sa hlásenie.


2. Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo **OK**.


- [No] (Nie): Ponuka orezania sa stratí.
- [Yes] (Áno): Orezaná snímka bude uložená pod novým názvom súboru a zobrazí sa na displeji LCD.

- × Ak je na uloženie orezanej snímky málo miesta v pamäti, snímku nie je možné orezať.

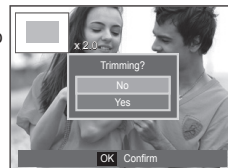


Tlačidlo Info ()/Nahor

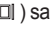Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlačidlo **NAHOR** funguje ako tlačidlo smeru. Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka stlačením tlačidla **Informácie**() sa na displeji LCD zobrazia informácie o snímke

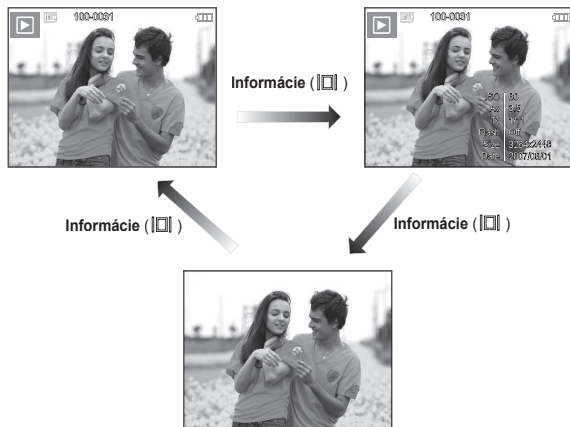

Tlačidlo Prehrať a Pozastaviť ()/Nadol

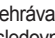V režime prehrávania funguje tlačidlo **prehrať a pozastaviť**()/**nadol** nasledovne:

- Ak je zobrazená ponuka
Stlačením tlačidla **Nadol** sa presúvate z hlavnej ponuky do podponuky alebo smerom nadol v podponuke.
- Ak sa prehráva fotografia s hlasovou poznámkou, hlasový súbor alebo filmový klip
 - V režime zastavenia: Prehráva sa fotografia s hlasovou poznámkou, hlasový súbor alebo filmový klip.
 - Počas prehrávania: Dočasne zastaví prehrávanie.
 - V režime pozastavnia: Pokračuje sa v prehrávaní



<Nahrávka hlasu je zastavená>

<Nahrávka hlasu sa prehráva>

<Nahrávka hlasu je pozastavená>


Tlačidlo Doľava/Doprava/ Menu/OK

Doľava/Doprava/MENU/OK aktivuje nasledovné.

- Tlačidlo **Doľava** : Keď je zobrazená ponuka, tlačidlo **Doľava** funguje ako tlačidlo smeru. Keď nie je zobrazená ponuka, stlačením tlačidla **Doľava** sa vyberá predchádzajúca snímka.
- Tlačidlo **Doprava** : Keď je zobrazená ponuka, tlačidlo **Doprava** funguje ako tlačidlo smeru. Keď nie je zobrazená ponuka, stlačením tlačidla **Doprava** sa vyberá nasledujúca snímka.
- Tlačidlo **MENU** : Keď stlačíte tlačidlo **MENU** na displeji LCD sa objaví ponuka režimu prehrávania. Opätovným stlačením vrátiťe displej LCD do prvotného zobrazenia.
- Tlačidlo **OK** : Keď je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlačidlo **OK** sa používa na potvrdenie zmeny údajov, ktorá bola vykonaná tlačidlom s 5 funkciami.

Tlačidlo tlače ()

Ak je fotoaparát pripojený k tlačiarňami podporujúcou funkciu PictBridge, môžete stlačením tlačidla **Tlač** vytlačiť snímky.

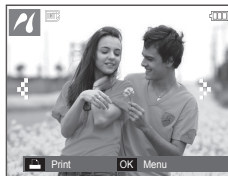


Tlačidlo Odstrániť' ()

Služí na odstránenie snímok uložených na pamäťovej karte.

1. Snímku, ktorú chcete odstrániť vyberte stlačením tlačidla **Doľava/Doprava** a stlačením tlačidla **Odstrániť' ()**.



<Jedna snímka>

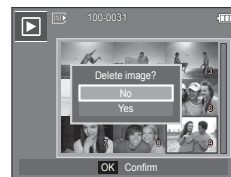


<Miniatúra snímky>

2. Aby ste pridali snímku na odstránenie, stlačte tlačidlo **T**.

– Tlačidlo **Doľava/Doprava** :

Výber snímok

- Tlačidlo **T** : Skontrolujte odstránenie
- Tlačidlo **OK** : Odstráni výber

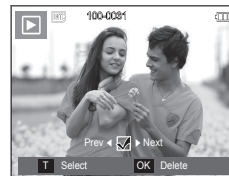

3. Hodnoty podponuky vyberte stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

- Ak je vybraná možnosť [No] (Nie): Odstránenie sa zruší.
- Ak je vybraná možnosť [Yes] (Áno): Vybrané snímky sa odstraňia.

Tlačidlo E (Efekt) : Zmeniť veľkosť

Slúži na zmenu rozlíšenia (veľkosti) nasnímaných obrázkov. Ak chcete snímku uložiť ako snímku pri spustení, vyberte možnosť [Start image] (Spustiť obrázok).

1. Stlačte tlačidlo **Režim prehrávania** a stlačte tlačidlo **E**.
2. Stlačte tlačidlo **Doľava/Doprava** a vyberte kartu ponuky [RESIZE] (ZMENIť VEĽKOSŤ) ().
3. Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo **OK**.



- Veľké snímky je možné zmeniť na menšie snímky, ale nie naopak.
- Zmeniť veľkosť je možné len pri snímkach formátu JPEG. Nie je možné zmeniť veľkosť filmových klipov (AVI) a nahrávok hlasu (WAV).
- Rozlíšenie je možné zmeniť len pri súboroch komprimovaných vo formáte JPEG 4:2:2.
- Snímka so zmenenou veľkosťou bude mať nový názov súboru. Snímka s funkciou vlastného obrázka [OBRÁZOK PRI SPUSTENÍ] nie je uložená na pamäťovej karte, ale v internej pamäti.
- Ak sa uloží nová vlastná snímka, jedna z dvoch vlastných snímok v poradí bude odstránená.
- Ak je kapacita pamäte na uloženie snímky so zmenenou veľkosťou nedostatočná, na displeji LCD sa objaví hlásenie [Memory Full!] (Pamäť je plná!) a snímka so zmenenou veľkosťou nemôže byť uložená.

■ Typy zmeny veľkosti snímky (● : Je možné vybrať)

	5M	3M	1M	Obrázok pri spustení	Motív MP3
8M	●	●	●	●	●
5M		●	●	●	●
3M			●	●	●
1M				●	●
	5MP	3MP	1MP	Obrázok pri spustení	Motív MP3
7MP	●	●	●		
		2MW	1MW	Obrázok pri spustení	Motív MP3
6MW		●	●		

Tlačidlo E (Efekt) : Otáčanie snímky

Uložené snímky je možné otáčať v rôznych uhloch. Po dokončení prehrávania otáčanej snímky sa snímka vráti do pôvodného stavu.

1. Stlačte tlačidlo **Režim prehrávania** a stlačte tlačidlo **E**.
2. Stlačte tlačidlo **Doľava/Doprava** a vyberte kartu ponuky [ROTATE] (OBRÁTIŤ) (🔄).
3. Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** vyberte požadovanú podponuku.



<🔄> : Doprava o 90°>:
Otáčanie snímky v smere
hodinových ručičiek




<🔄> : Doľava o 90°>:
Otáčanie snímky proti
smeru hodinových ručičiek



<🔄> : 180°>:
Otáčanie snímky o
180 stupňov



<🔄> : Horizontálne>:
Otáčanie snímky vo
vodorovnom smere

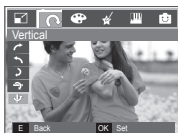

<🔄> : Vertikálne>:
Otáčanie snímku v zvislom
smere

※ Ak zobrazujete otáčajú snímku na displeji LCD, naľavo a napravo do snímky sa môže objaviť prázdne miesto.

Tlačidlo E (Efekt) : Farba

Do snímok je možné pridávať pomocou tohto tlačidla farebné efekty.

1. Stlačte tlačidlo **Režim prehrávania** a stlačte tlačidlo **E**.
2. Kartu ponuky (🎨) vyberte stlačením tlačidla **Doľava/Doprava**.
3. Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo **OK**.



Ikona	Režim efektu	Popis
[B/W]	[B/W] (Čiernobielo)	Zachytené snímky budú uložené čiernobielo.
[S]	[Sepia] (Sépia)	Zachytené snímky budú uložené v odtieni sépie (žlté až hnedé farby).
[R]	[Red] (Červené)	Zachytené snímky budú uložené v červenom odtieni.
[G]	[Green] (Zelené)	Zachytené snímky budú uložené v zelenom odtieni.
[B]	[Blue] (Modré)	Zachytené snímky budú uložené v modrom odtieni.
[N]	[Negative] (Negatív)	Snímka sa uloží v režime negatívu.
[C]	[Custom Color] (Vlastná farba)	Zachytená snímka bude uložená v nastavení odtieňov RGB.

4. Zmenená snímka je uložená pod novým názvom súboru.

Tlačidlo E (Efekt) : Farba

■ Vlastná farba

Môžete zmeniť hodnoty červenej (R), zelenej (G) a modrej (B) farby.



- **OK** : Vyberie/nastaví vlastnú farbu
- **Nahor/Nadol** : Vyberá R, G, B
- **Doľava/Doprava** : Mení hodnoty



Tlačidlo E (Efekt) : Špeciálna farba

1. Stlačte tlačidlo **Režim prehrávania** a stlačte tlačidlo **E**.
2. Kartu ponuky (👉) vyberte stlačením tlačidla **Doľava/Doprava**.

Farebný filter

Pomocou tejto ponuky je možné zmeniť údaje farieb snímky (okrem červenej, modrej, zelenej a žltej) na čiernobielu farbu.

1. Vyberte (👤) stlačením tlačidla **Nahor/Nadol**.




2. Stlačte tlačidlo **OK** a snímka sa uloží pod novým názvom súboru.

Tlačidlo E (Efekt) : Špeciálna farba

Farebná maska


Pomocou tejto ponuky môžete zvoliť časť, ktorú chcete zvýrazniť. Zvyšná časť obrázka bude čiernobiela.

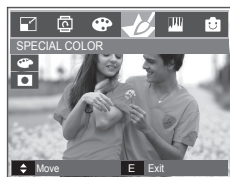


Vyberte položku () a objaví sa značka na výber časti.




Stlačte tlačidlo **OK** a môžete nastaviť veľkosť a umiestnenie vybranej časti.

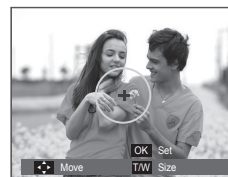

W/T : Zmena veľkosti časti

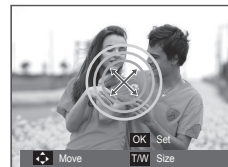


Nahor/Nadol/Dofava/Doprava : Zmena umiestnenia

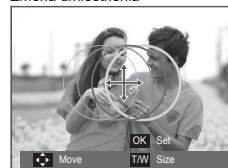


<Výsledná snímka>

Stlačte tlačidlo **OK** a snímka s farebnou maskou sa uloží pod novým názvom súboru.

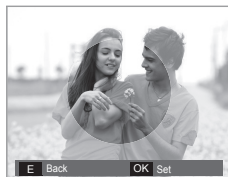


Stlačenie tlačidla **OK**.


Tlačidlo E (Efekt) : Úprava snímky

1. Stlačte tlačidlo **Prehrat** a stlačte tlačidlo **E**.
2. Kartu ponuky () vyberte stlačením tlačidla **Dofava/Doprava**.

Odstránenie efektu červených očí


Z nasnímanej fotografie je možné odstrániť efekt červených očí.

1. Vyberte () stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** a stlačte tlačidlo **OK**.
2. Zobrazí sa hlásenie [Processing!] (Spracováva sa!) a snímka sa uloží pod novým názvom súboru.

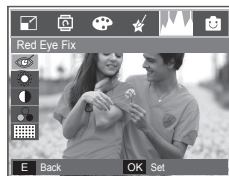

Ovládanie jasů


Môžete zmeniť jas snímky.

1. Vyberte () stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** a zobrazí sa lišta pre výber jasů.
2. Jas zmeníte stlačením tlačidla **Dofava/Doprava**.
3. Stlačte tlačidlo **OK** a snímka sa uloží pod novým názvom súboru.



Ovládanie kontrastu


Môžete zmeniť kontrast snímky.

1. Vyberte () stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** a zobrazí sa lišta pre výber kontrastu.
2. Kontrast zmeníte stlačením tlačidla **Dofava/Doprava**.
3. Stlačte tlačidlo **OK** a snímka sa uloží pod novým názvom súboru.



Ovládanie sýtosti


Môžete zmeniť sýtosť snímky.


1. Vyberte () stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** a zobrazí sa lišta pre výber sýtosti.
2. Sýtosť zmeníte stlačením tlačidla **Dofava/Doprava**.
3. Stlačte tlačidlo **OK** a snímka sa uloží pod novým názvom súboru.



Effekt šumu

Aby ste docílili pocit klasickejšej fotografie, môžete pridať do snímky šum.

1. Vyberte () stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** a stlačte tlačidlo **OK**.
2. Objaví sa hlásenie [Processing!] (Spracováva sa!) a snímka sa uloží pod novým názvom súboru.

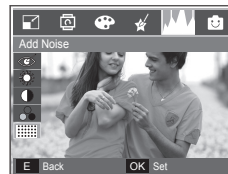

Tlačidlo E (Efekt) : ZÁBAVA

Kreslené obrázky

Môžete pridať na obrázok textové okno, takže snímka bude vyzerat' ako kreslený obrázok.


※ Kreslený obrázok sa uloží ako veľkosť snímky 1M.



Vyberte položku
Kreslené obrázky
().




Stlačením tlačidla
Doľava/Doprava
vyberte požadovaný
rámček a potom
stlačte tlačidlo **OK**.

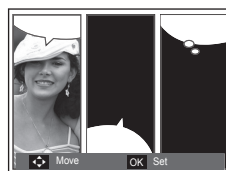


Stlačením tlačidla
**Nahor/Nadol/Doľava/
Doprava** vyberte
požadovanú polohu a
stlačte tlačidlo **OK**.



Stlačte tlačidlo **OK** a
snímka sa uloží. Ďalším
stlačením tlačidla **OK**
otvoríte nový uložený
obrázok.

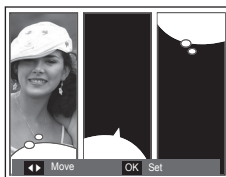

Stlačením tlačidla
Doľava/Doprava
zmeríte umiestnenie
textového okna.

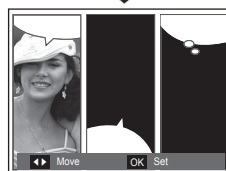

Stlačením tlačidla **Nahor/
Nadol/Doľava/Doprava**
vyberte snímku a stlačte
tlačidlo **OK**. Tretí obrázok
vyberte rovnakým spôsobom.



Pozíciu snímku
a textové políčko
vyberte rovnakým
postupom.



Stlačte tlačidlo **OK**
a súbor sa uloží pod
novým názvom.



Tlačidlo E (Efekt) : ZÁBAVA

- Pred uložením kresleného obrázku môžete zmeniť vybranú snímku.

Zmena kresleného obrázku pred zachytením posledného záberu

1. Stlačením tlačidla **Fn** odstránite snímky v poradí.
2. Stlačte tlačidlo **OK** a môžete vybrať snímky.




3. Po vybraní požadovaných obrázkov stlačením tlačidla **OK** uložíte snímku pod novým názvom súboru.

Foto rámček

K fotografií, ktorú chcete nasnímať, je možné pridať 9 typov rámcikov. V snímke uloženej pomocou ponuky foto rámcika nebudú vytlačené údaje o dátume a čase.

Obrázok fotografického rámcika sa uloží s veľkosťou obrázku menšou ako 5 M.

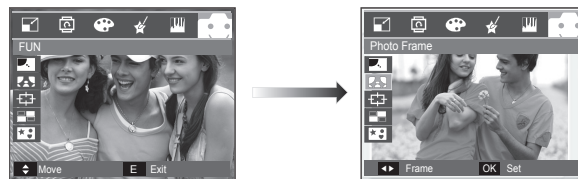

Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol/Dolava/Doprava** vyberte požadovanú podponuku.

- Stlačte tlačidlo **E** a rámček bude zrušený.

Tlačidlo E (Efekt) : ZÁBAVA




F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8




F9

Stlačte tlačidlo **OK** a snímka sa uloží.



Predvoľba rámčeka zaostrenia


Pomocou tejto funkcie môžete vytvoriť efekt „odstupu“ subjektu od okolia. Subjekt bude zaostrený, zvyšok snímky bude rozostrený. Obrázok s vysokým osvetlením sa uloží s veľkosťou obrázku menšou ako 5 M.

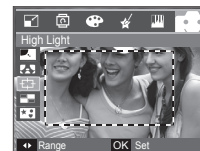

Stlačením tlačidla **Dolava/Doprava** vyberte požadovaný rámček a stlačte tlačidlo **OK**.



<Rozsah 1>

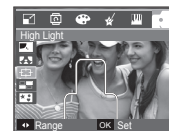

<Rozsah 2>



<Rozsah 3>




<Rozsah 4>

Tlačidlo E (Efekt) : ZÁBAVA

■ Presúvanie a zmena rámčeka zaostrenia

Rámček zaostrenia je možné zmeniť výberom ponuky Rámček.

1. Stlačením tlačidla **Dol'ava/Doprava** vyberte rámček zaostrenia a stlačte tlačidlo **OK**.
2. Polohu rámčeka zmeníte stlačením tlačidla **Nahor/Nadol/Dol'ava/Doprava**.
3. Stlačte tlačidlo **OK** a súbor sa uloží pod novým názvom.

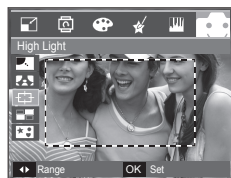

Stlačenie
tlačidla **OK**



<Rámček je aktivovaný>

Stlačenie tlačidla
**Nahor/Nadol/
Dol'ava/Doprava**




Stlačenie
tlačidla **OK**




<Po zmene polohy rámčeka>

Zložená snímka

Vo fotografii je možné skombinovať 2 až 4 rôzne snímky.

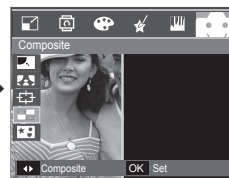


Stlačte tlačidlo **OK**.
(Môžete vybrať 2 až
4 skladané snímky)

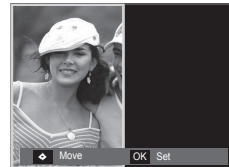

- Ak stlačíte tlačidlo **Spúšť** a **Režim prehrávania**, vykoná sa režim snímania.
- Zložený obrázok sa medzi pôvodnými snímkami ukladá podľa minimálnej veľkosti snímkov.
- 8 M snímka sa uloží ako snímka s veľkosťou 5 M.

Tlačidlo E (Efekt) : ZÁBAVA

× Výber snímky zloženej z 2 snímok

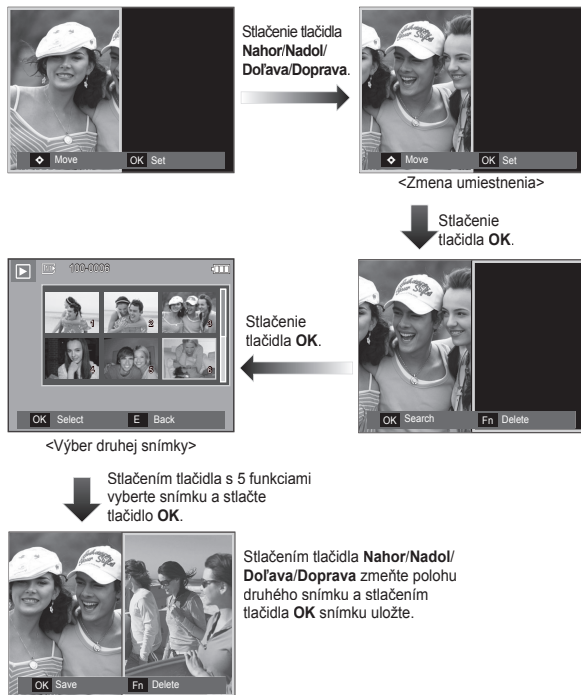

■ Pred vybraním posledného obrázka zloženej snímky je možné zmeniť časť zloženej snímky.

1. Počas úpravy zloženej snímky stlačte tlačidlo **Fn**.
2. Predchádzajúca snímka bude odstránená. Stlačte tlačidlo **OK** a môžete vybrať nový obrázok. Po vybraní snímky znova stlačte tlačidlo **Fn** a snímky bude znova odstránená.




3. Stlačte tlačidlo **OK** a môžete znova vybrať snímku.

Tlačidlo E (Efekt) : ZÁBAVA

Nálepka


Na snímku je možné pridať rôzne nálepky. Obrázok nálepky sa uloží ako veľkosť snímky 1 M.

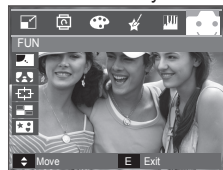


Vyberte ().



Vyberte požadovanú nálepku stlačením tlačidla **Doľava/Doprava** a stlačte tlačidlo **OK**.

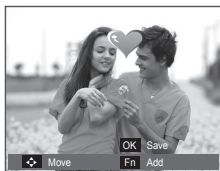

Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol/Doľava/Doprava** vyberte polohu nálepky.

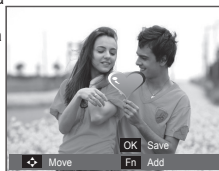



* Stlačením tlačidla **Fn** môžete pridať ďalšie nálepky. (Max. 2 nálepky)
Stlačením tlačidla **OK** uložte snímku.

(080)

Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD


Funkcie režimu prehrávania je možné zmeniť pomocou displeja LCD.


V režime prehrávania sa po stlačení tlačidla **MENU** zobrazí na displeji LCD ponuka. Ponuky, ktoré je možné v režime prehrávania nastaviť, sú tieto: Ak chcete po nastavení ponuky prehrávania zachytiť snímku, stlačte tlačidlo **Režim prehrávania** alebo tlačidlo **Spustiť**.

Karta ponuky	Hlavná ponuka	Podponuka		Podponuka	Strana
SLIDE SHOW (PREZENTÁCIA) ()	Show (Zobraziť)	Play/Repeat Play (Prehrávanie/Opakované prehrávanie)		–	str. 82
	Images (Obrázky)	All (Všetky)		–	str. 82
		Date (Dátum)			
		Select (Vybrať)			
	Effect (Efekt)	Off (Vyp.)	Basic (Základný)	Classic (Klasický)	str. 83
		Memories (Pamäte)	Rhythmic (Rytmický)	Delight (Potešenie)	
	Interval	1, 3, 5, 10 sec (1, 3, 5, 10 s)		–	str. 83
	Music (Hudba)	Off/Music 1, 2, 3/ My MP3 (Vyp./Hudba 1, 2, 3/Moje MP3)		–	str. 83
PLAYBACK (PREHRÁVANIE) ()	Voice Memo (Hlasová poznámka)	Off (Vyp.)		–	str. 84
		On (Zap.)		–	
	Protect (Chrániť)	Select (Vybrať)	Unlock/Lock (Odomknúť/zamknúť)		str. 84
		All (Všetky)			
	Delete (Odstrániť)	Select (Vybrať)	–		str. 84
		All (Všetky)		No/Yes (Nie/áno)	
	DPOF	Standard (Bežne)	Select/All Pics/Cancel (Vybrať/Všetky obr./Zrušiť)		str. 85-87
		Index (Register)	No/Yes (Nie/áno)		
		Size (Veľkosť)	Select/All Pics/Cancel (Vybrať/Všetky obr./Zrušiť)		
	Copy To Card (Kopírovať na kartu)	No (Nie)	–		str. 87
		Yes (Áno)	–		

Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD

Táto ponuka je k dispozícii, ak je fotoaparát pripojený k tlačiarňami s podporou funkcie PictBridge (priamo pripojená k fotoaparátu, zakúpená samostatne) pomocou kábla rozhrania USB.

Karta ponuky	Hlavná ponuka	Podponuka	Podponuka	Strana
	Images (Obrázky)	One Pic (Jeden obrázok)	–	str. 89
		All Pics (Všetky obrázky)	–	
	Size (Veľkosť)	Auto (Automaticky)	–	str. 90
		PostCard (Pohľadnica)	–	
		Card (Karta)	–	
		4X6 (10 x 15 cm)	–	
		L	–	
		2L	–	
		Letter (List)	–	
		A4	–	
		A3	–	
	Layout (Vzhľad)	Auto (Automaticky)	–	
		Full (Plný)	–	
		1	–	
		2	–	
		4	–	
		8	–	
		9	–	
		16	–	
		Index (Register)	–	

Karta ponuky	Hlavná ponuka	Podponuka	Podponuka	Strana
	Type (Typ)	Auto (Automaticky)	–	str. 90
		Plain (Čistý)	–	
		Photo (Fotografia)	–	
		FastPhoto (Rýchla fotografia)	–	
	Quality (Kvalita)	Auto (Automaticky)	–	
		Draft (Koncept)	–	
		Normal (Normálna)	–	
		Fine (Jemná)	–	
	Date Print (Dátum tlače)	Auto (Automaticky)	–	
		Off (Vyp.)	–	
		On (Zap.)	–	
	File Name (Názov súboru)	Auto (Automaticky)	–	
		Off (Vyp.)	–	
		On (Zap.)	–	
	Reset (Vynulovať)	No (Nie)	–	
		Yes (Áno)	–	

* Ponuky sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.




Spustenie prezentácie ()


Snímky je možné prezerat' súvislo vo vopred definovaných intervaloch. Prezentáciu je možné sledovať po pripojení fotoaparátu k externému monitoru.

1. Stlačte tlačidlo **Režim prehrávania** a stlačte tlačidlo **MENU**.
2. Stlačte tlačidlo **Doľava/Doprava** a vyberte kartu ponuky [SLIDE SHOW] (PREZENTÁCIA).

Spustenie prezentácie

Prezentáciu je možné spustiť len v ponuke [Show Start].


1. Tlačidlo **Nahor/Nadol** použite na výber ponuky [Show] (Prezentácia) a stlačte tlačidlo **Doprava**.
2. Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** vyberte požadovanú podponuku.
[Play] (Prehrať): Prezentácia sa ukončí po dokončení jedného cyklu.
[Repeat Play] (Opakovane prehrať): Prezentácia sa bude opakovať, kým nebude zrušená.
3. Stlačte tlačidlo **OK** a prezentácia sa spustí.
 - Ak chcete pozastaviť prezentáciu, stlačte znova tlačidlo **Prehrať** a **Pozastaviť** ().
 - Opätovné stlačenie tlačidla **Prehrať** a **Pozastaviť** () znova spustí prehrávanie prezentácie.
 - Prehrávanie prezentácie zastavíte stlačením tlačidla **Prehrať** a **Pozastaviť** () a potom stlačte tlačidlo **OK/MENU**.

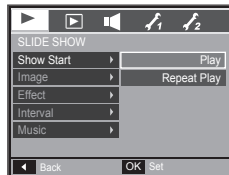

Výber obrazov

Môžete vybrať snímky na zobrazenie.

1. Tlačidlo **Nahor/Nadol** použite na výber ponuky [Image] (Obrázok) a stlačte tlačidlo **Doprava**.
2. Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** vyberte požadovanú podponuku.
[All] (Všetky): Prehrávajú sa všetky snímky uložené v pamäti.
[Date] (Dátum): Prehrávajú sa snímky nasnímané v určitý dátum.
[Select] (Vybrať): Môžete vybrať požadované snímky na prehratie.
3. Stlačte tlačidlo **OK** a nastavenia sa uložia.

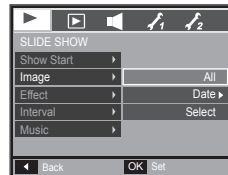

Spustenie prezentácie ()

Nastavenie efektov prezentácie

Pri prezentácii je možné použiť jedinečné obrazkové efekty.

1. Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** vyberte podponuku [Effect] (Efekt) a stlačte tlačidlo **Doprava**.
2. Pomocou tlačidiel **Nahor/Nadol** vyberte typ efektu.
3. Stlačte tlačidlo **OK** a potvrdíte nastavenie.
 - Po vybratí efektu sa zmení hudba na pozadí v závislosti od predvoleného nastavenia efektu.



Efekt	Popis
[Off], [Basic]	Žiadna hudba na pozadí.
[Classic]	Hudba pozadia je nastavená na možnosť [Music 3] (Hudba 3)
[Memories]	Hudba pozadia je nastavená na možnosť [Music 1] (Hudba 1)
[Rhythmic]	Hudba pozadia je nastavená na možnosť [Music 1] (Hudba 1)
[Delight]	Hudba pozadia je nastavená na možnosť [Music 2] (Hudba 2)



- Môžete zmeniť želanú hudbu pre každý efekt.

Nastavenie intervalu prehrávania


Nastavte interval prehrávania prezentácie.

1. Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** vyberte podponuku [Interval] a stlačte tlačidlo **Doprava**.

2. Pomocou tlačidiel **Nahor/Nadol** vyberte želaný interval.
3. Stlačením tlačidla **OK** uložíte konfiguráciu.



- Čas načítania závisí od veľkosti snímky a kvality.
- Počas prehrávania prezentácie sa zobrazuje len prvá snímka filmového súboru.
- Počas prehrávania prezentácie sa súbor s nahrávkou hlasu nezobrazuje.
- Možnosť [Interval] je dostupná, keď je počas prezentácie efekt nastavený na [Off], [Basic], [Classic]. Nie je dostupná, keď je počas prezentácie efekt nastavený na [Memories], [Rhythmic], a [Delight].

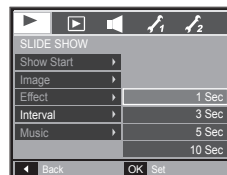

Nastavenie hudby v pozadí

Nastavte hudbu prezentácie.

1. Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** vyberte podponuku [Music] a stlačte tlačidlo **Doprava**.
2. Pomocou tlačidiel **Nahor/Nadol** vyberte želanú hudbu.
3. Stlačením tlačidla **OK** uložíte konfiguráciu.



[Off] (Vyp.): Hudba na pozadí sa neprehráva.

[Music 1, 2, 3] (Hudba 1, 2, 3), [My Music] (Moje Hudba): Prehráva sa vybraná hudba

Prehrávanie (▶)

Hlasová poznámka

K uloženej snímke je možné pridať svoj hlas.



<Ponuka Hlasové poznámky> <Pripravené na nahrávanie> <Hlas sa nahráva>

- Stlačením tlačidla **Spúšť** zachytíte obrázok. Snímky sa uložia do pamäte. Potom, ako sa snímky uložia, sa začne nahrávanie hlasu po dobu 10 sekúnd.
- Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo **Spúšť**.

Chránené snímky

Používa sa na ochranu určitých snímok pred náhodným vymazaním (Zamknúť). Služí aj na zrušenie ochrany snímok, ktoré boli predtým chránené (Odomknúť).

1. Stlačte tlačidlo **Nahor/Nadol** a vyberte kartu ponuky [Protect] (Chrániť). Potom stlačte tlačidlo **Doprava**.
2. Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo **OK**.

[Select] (Vybrať): Zobrazí sa okno výberu snímky, ktorá bude chránená/odomknutá.



– **Nahor/Nadol/Dol'ava/Doprava**:


Vyberte snímku.

– **Priblíženie W/T**: Ochrana/odmoknutie snímky.

– **OK**: Zmeny sa uložia a ponuka sa strati.

[All] (Všetky): Chrániť/odmoknúť všetky uložené snímky.

- Ak snímku chránite, na displeji LCD sa zobrazí ikona ochrany. (Nechránený snímok nemá žiadne označenie)
- Snímka v režime Zamknúť bude chránená pred funkciami [Delete] (Odstrániť), ale NEBUDE chránená pred funkciou [Format] (Formátovať).

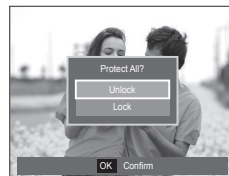

Odstraňovanie snímok


Služí na odstránenie snímok uložených na pamäťovej karte.

1. Stlačte tlačidlo **Nahor/Nadol** a vyberte kartu ponuky [Delete] (Odstrániť). Potom stlačte tlačidlo **Doprava**.
2. Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo **OK**.

[Select] (Vybrať): Zobrazí sa okno výberu snímky, ktorá bude odstránená.

– **Nahor/Nadol/Dol'ava/Doprava**: Vyberte snímku.

– **Priblíženie T**: Vyberte snímku, ktorú odstrániť. (Značka V)

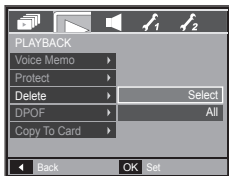


Prehrávanie (▶)

- **OK**: Po stlačení tlačidla **OK** sa zobrazí potvrdzovacie hlásenie. Vyberte ponuku [Yes] a stlačením tlačidla **OK** odstráňte označené snímky.

[All] (Všetky): Zobrazí sa potvrdzovacie okno. Vyberte ponuku [Yes] a stlačením tlačidla **OK** odstráňte všetky nechránené snímky. Ak nie sú žiadne snímky chránené, všetky snímky sú odstránené a zobrazí sa hlásenie [No Image!].

3. Po odstránení sa displej zmení na obrazovku prehrávania.

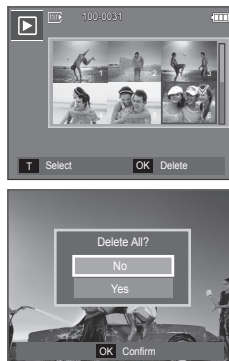

- Zo všetkých súborov uložených na pamäťovej karte budú odstránené všetky nechránené súbory v podpriechniku DCIM. Zapamätajte si, že tým natrvalo odstránite nechránené snímky. Dôležité snímky by mali byť pred odstraňovaním uložené do počítača. Snímka spustenia sa ukladá v internej pamäti fotoaparátu (tzn. nie na pamäťovej karte), a nebude odstránená ani vtedy, ak odstránite všetky súbory na pamäťovej karte.

DPOF

- DPOF (Digital Print Order Format) umožňuje vložiť do priečinka MISC na pamäťovej karte informácie o tlači. Vyberte snímky, ktoré sa budú tlačiť, a spôsob, akým sa budú tlačiť.
- Keď sa prehráva snímka, ktorá má uložené informácie DPOF, na displeji LCD sa zobrazuje indikátor DPOF. Snímky je možné tlačiť na tlačiarňach s podporou funkcie DPOF alebo v čoraz viac sa rozširujúcich fotografických štúdiách.
- Táto funkcia nie je k dispozícii pre filmové klipy a súbory s nahrávkou hlasu.
- Keď sa širokougľá snímka tlačí ako širokougľý výťahok, 8 % na ľavej a na pravej strane snímky sa nevytlačí. Pri tlači snímky skontrolujte, či vaša tlačiareň podporuje širokougľé snímky. Keď tlačíte snímky vo fotografickom štúdiu, požiadajte o vytlačenie snímok v širokougľom formáte. (Niektoré fotografické štúdiá nemusia podporovať tlač širokougľých snímok.)

Prehrávanie (▶)

■ Štandardné

Táto funkcia umožňuje vložiť do uloženej snímky informácie o kvalite tlače.

1. Stlačte tlačidlo **Nahor/Nadol** a vyberte kartu ponuky [DPOF].
Potom stlačte tlačidlo **Doprava**.

2. Znova stlačte tlačidlo **Doprava** a zobrazí sa podponuka [Standard] (Bežne).

3. Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo **OK**.

[Select] (Vybrať): Zobrazí sa okno výberu snímky, ktorá bude tlačená.




- **Nahor/Nadol/Dolava/Doprava**: Vyberte snímku, ktorá sa bude tlačiť.
- **Priblíženie W/T**: Vyberte počet výťažkov.

[All] (Všetky): Nastavte počet výťažkov pre všetky snímky okrem filmov a zvukových súborov.

- **Priblíženie W/T**: Vyberte počet výťažkov.

[Cancel] (Zrušiť): Zrušenie nastavenia tlače.

4. Stlačte tlačidlo **OK** a potvrdíte nastavenie. Ak niektorá snímka obsahuje pokyny DPOF, zobrazí sa indikátor DPOF (▶).

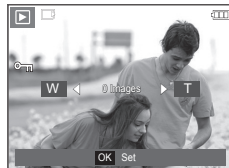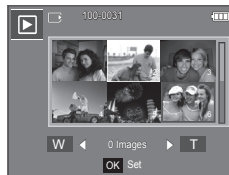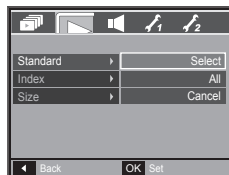

■ Index

Snímky (okrem filmových klipov a zvukových súborov) sa vytlačia ako index.

1. Stlačte tlačidlo **Nahor/Nadol** a vyberte kartu ponuky [DPOF]. Potom stlačte tlačidlo **Doprava**.


2. Znova stlačte tlačidlo **Doprava** a zobrazí sa podponuka [Index] (Register).

3. Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** vyberte požadovanú podponuku.

Ak je vybraná možnosť [No] (Nie): Zruší sa nastavenie tlače indexu.

Ak je vybraná možnosť [Yes] (Áno): Snímky budú vytlačené vo formáte indexu.

4. Stlačte tlačidlo **OK** a potvrdíte nastavenie.

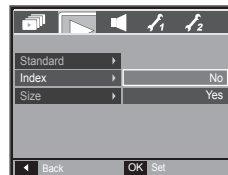

Prehrávanie (▶)




■ Veľkosť tlače

Pri tlači snímok uložených na pamäťovej karte je možné vybrať veľkosť tlače. Ponuka [Size] (Veľkosť) je k dispozícii len pre tlačiarne podporujúce funkciu DPOF 1.1.

1. Stlačte tlačidlo **Nahor/Nadol** a vyberte kartu ponuky [DPOF]. Potom stlačte tlačidlo **Doprava**.
2. Znova stlačte tlačidlo **Doprava** a zobrazí sa podponuka [Size] (Veľkosť).
3. Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo **OK**.

[Select] (Vybrať): Zobrazí sa okno výberu snímky, ktorej veľkosť tlače bude zmenená.

- **Nahor/Nadol/Doľava/Doprava**: Vyberte snímku.
- **Priblíženie W/T**: Zmeňte veľkosť snímky pri tlači.
- **OK**: Zmeny sa uložia a ponuka sa stratí.
- **[All]** (Všetky): Zmeňte veľkosť pri tlači u všetkých uložených snímok.
- **Priblíženie W/T**: Vyberte veľkosť tlače
- **OK**: Potvrdzuje zmenené nastavenie.

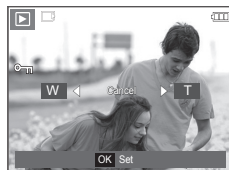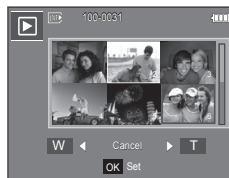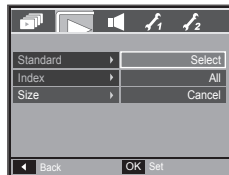

[Cancel] (Zrušiť): Ruší všetky nastavenia veľkosti tlače.

× Sekundárna ponuka DPOF [Size] (Veľkosť): Zrušiť, 3x5 (9 x 13 cm), 4x6 (10 x 15 cm), 5x7 (13 x 18 cm), 8x10 (20 x 25 cm)




- Kým tlačiareň zruší tlač, môže to trvať dlhšie. Závisí to od výrobcu a typu tlačiarne.

Kopírovať na kartu

Umožňuje kopírovať súbory snímok, filmové klipy a súbory zvukových nahrávok na pamäťovú kartu.

1. Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** vyberte ponuku [[Copy To Card] (Kopírovať na kartu). Potom stlačte tlačidlo **Doprava**.
2. Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo **OK**.

- [No] (Nie): Ruší možnosť [Copy To Card] (Kopírovať na kartu).
- [Yes] (Áno): Po zobrazení hlásenia [Processing] sa všetky snímky, filmové klipy a súbory s nahrávkou hlasu uložené v internej pamäti skopírujú na pamäťovú kartu. Po dokončení kopírovania sa displej vráti do režimu prehrávania.

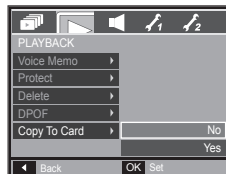

Prehrávanie (▶)



- Ak sa táto ponuka vyberie, ak nie je vložená pamäťová karta, zobrazí sa hlásenie [No Card!] (Žiadna karta!).
- Ak nie je na pamäťovej karte k dispozícii dostatok miesta na kopírovanie snímok uložených v internej pamäti (190 MB), príkaz [Copy To Card] (Kopírovať na kartu) skopíruje len niektoré snímky a zobrazí sa hlásenie [Memory Full!] (Pamäť je plná!). Systém sa vráti do režimu prehrávania. Pred vkladáním pamäťovej karty do fotoaparátu zabezpečte kvôli uvoľneniu miesta odstránenie všetkých nepotrebných súborov.
- Keď presúvate snímky, ktoré sú uložené v internej pamäti, pomocou príkazu [Copy To Card] (Kopírovať na kartu) na kartu, na karte sa vytvoria názvy súborov nasledované číslom, aby sa predišlo duplicite v názvoch súborov.
 - Ak je nastavená možnosť [Reset] (Vynulovať) v ponuke nastavenia [File] (Súbor): Názvy skopírovaných súborov budú začínať od posledného názvu uloženého súboru.
 - Ak je nastavená možnosť [Series] (Séria) v ponuke nastavenia [File] (Súbor): Názvy skopírovaných súborov budú začínať od posledného názvu nasnímaného súboru. Po dokončení príkazu [Copy To Card] (Kopírovať na kartu) sa na displeji LCD zobrazí posledná uložená snímka z posledného skopírovaného priečinka.

PictBridge


Na pripojenie fotoaparátu k počítaču, ktorý podporuje funkciu PictBridge (predáva sa samostatne), a priamu tlač uložených snímok, môžete použiť kábel rozhrania USB. Filmové klipy a zvukové súbory nie je možné tlačiť.

■ Nastavenie fotoaparátu na pripojenie k tlačiarňi

1. Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla rozhrania USB.
2. Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** vyberte ponuku [Printer] (Tlačiareň) a stlačte tlačidlo **OK**.



■ Pripojenie fotoaparátu k tlačiarňi

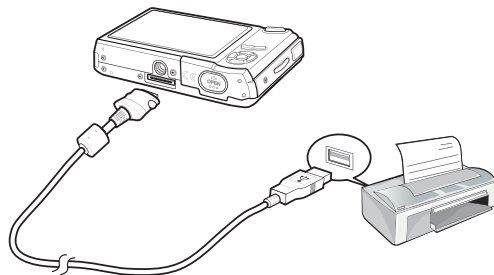


PictBridge


- × Ak je ponuka [USB] nastavená na možnosť [Computer] (Počítač), nie je možné pripojiť tlačiareň podporujúcu funkciu PictBridge k fotoaparátu pomocou kábla rozhrania USB – objaví sa hlásenie [Connecting Computer] (Pripojenie k počítaču). V takom prípade odpojte kábel a znova prejdite na kroky 1 a 2.

■ Jednoduchá tlač

Ak pripojíte fotoaparát k tlačiarňami v režime prehrávania, môžete jednoducho vytlačiť snímky.

- Stlačenie tlačidla **Doľava/Doprava** : Slúži na výber predchádzajúcej/nasledujúcej snímky.

- Stlačenie tlačidla **Tlač** () : Podľa predvoleného nastavenia tlačiarne bude vytlačená práve zobrazená snímka.

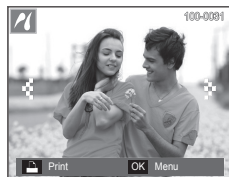


PictBridge : Výber snímky


U dispozícií máte možnosť vybrať snímku, ktorú chcete vytlačiť.

■ Nastavenie počtu kópií pre tlač


1. Stlačte tlačidlo **MENU** a zobrazí sa ponuka PictBridge.
2. Tlačidlo **Nahor/Nadol** použite na výber ponuky [Images] (Obrázky) a stlačte tlačidlo **Doprava**.
3. Tlačidlo **Nahor/Nadol** použite na výber želanej podponuky a stlačte tlačidlo **OK**.

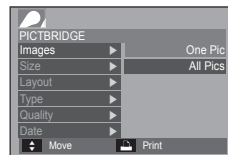

- Vyberte možnosť [One Pic] (Jeden obrázok) alebo [All Pics] (Všetky obrázky). Objaví sa obrazovka, na ktorej je možné vybrať počet kópií (ako znázorňuje ďalej uvedený obrázok).

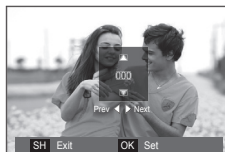


<Ak je vybraná možnosť [One Pic] (Jeden obrázok) >

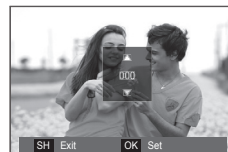

<Ak je vybraná možnosť [All Pics] (Všetky obrázky) >


- Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** vyberte počet kópií.
- Ak je vybraná možnosť [One Pic] (Jeden obrázok) : Pomocou tlačidla **Doľava/Doprava** vyberte ďalšiu snímku. Po vybraní ďalšej snímky vyberte aj pre túto snímku počet kópií.
- Po nastavení počtu kópií uložte stlačením tlačidla **OK**.
- Stlačením tlačidla **Spúšť** sa vrátite do ponuky bez nastavenia počtu kópií.

4. Stlačením tlačidla **Tlačiť** () vytlačíte všetky snímky.

PictBridge : Nastavenie tlačie

Pre tlačenie snímky je možné vybrať ponuky Veľkosť papiera, Formát tlačie, Typ papiera, Kvalita tlačie, Tlač dátumu a Tlač názvu súboru.

1. Stlačte tlačidlo **MENU** a zobrazí sa ponuka PictBridge.
2. Tlačidlo **Nahor/Nadol** použite na výber želankej ponuky a potom stlačte tlačidlo **Doprava**.
3. Tlačidlo **Nahor/Nadol** použite na výber želankej hodnoty podponuky a potom stlačte tlačidlo **OK**.

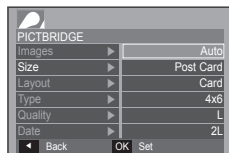


Ponuka	Funkcia	Podponuka
Veľkosť	Nastavenie veľkosti tlačového papiera.	Auto, Pohľadnica, Karta, 4X6 (10 x 15 cm), L, 2L, List, A4, A3
Rozloženie	Nastavenie počtu snímok, ktoré budú vytlačené na jeden hárok papiera.	Auto, Plné, 1, 2, 4, 8, 9, 16, Index
Typ	Nastavenie kvality papiera v tlačiarňach.	Auto, Obyčajný, Foto, Rýchle foto
Kvalita	Nastavenie kvality snímok, ktoré sa budú tlačiť.	Auto, Návrh, Normálna, Jemná
Dátum	Nastavenie, či sa má tlačiť dátum.	Auto, Vyp., Zap.
Názov súboru	Nastavenie, či sa má tlačiť názov súboru.	Auto, Vyp., Zap.

- × Niektoré možnosti ponuky, nie sú podporované vo všetkých tlačiarňach. Ak nie sú podporované, ponuky ostávajú zobrazené na displeji LCD, ale nie je možné ich vybrať.

PictBridge : Vynulovať

Inicializuje používateľom zmenené nastavenia.

1. Tlačidlo **Nahor/Nadol** použite na výber karty ponuky [Reset] (Vynulovať). Potom stlačte tlačidlo **Doprava**.
2. Tlačidlo **Nahor/Nadol** použite na výber želankej hodnoty podponuky a potom stlačte tlačidlo **OK**.

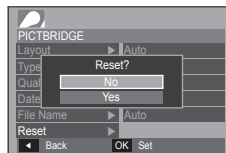

Ak je vybraná možnosť [Yes] (Áno):

Všetky nastavenia tlačie a snímok budú vynulované.

Ak je vybraná možnosť [No] (Nie): Nastavenia nebudú vynulované.

- × Predvolené nastavenie tlačiarne je závislé od výrobcu tlačiarne. Ak potrebujete informácie o predvolenom nastavení tlačiarne, pozrite používateľskú príručku dodanú k tlačiarňami.


Režim MP3/PMP/PREZERAČ TEXTU

- Fotoaparát má zabudované programy MP3, PREZERAČ TEXTU & Portable Media Player. Môžete fotografovať, počúvať súbory MP3 a sledovať filmové klipy (filmy a videoklipy) kedykoľvek chcete. Ak chcete používať režim PMP, musíte previesť multimediálny súbor pomocou programu Samsung Converter. V režime PREZERAČ TEXTU môžete počas počúvania hudby vo formáte MP3 čítať texty.
- Ak je súbor alebo názov súboru dlhší ako 120 znakov (vrátane jednobytových/dvojbytových jazykov ako sú kórejčina, čínština atď.), súbor alebo názov súboru sa v zozname skladišťa nezobrazí.


Preberanie súborov

Ak chcete používať funkcie MP3, PMP a PREZERAČ TEXTU, súbory vo formáte MP3, PMP (multimediálne súbory) a textové súbory musia byť uložené v internej pamäti alebo na pamäťovej karte vlozenej do fotoaparátu.


- Uložte požadované súbory v počítači.
- Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla rozhrania USB a zapnite fotoaparát.
- Otvorte program Prieskumník systému Windows a vyhľadajte vymeniteľný disk:
- Na vymeniteľnom disku vytvorte priečinok.

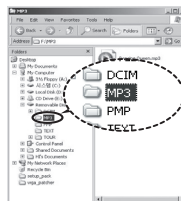

MP3 režim : [MP3]

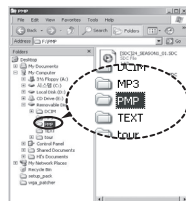

PMP režim : [PMP]

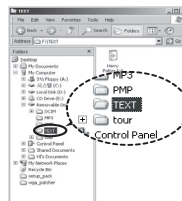



Režim PREZERAČ
TEXTU : [TEXT]

- Vyberte súbory, ktoré chcete uložiť, a skopírujte ich do požadovaného priečinka.

Spustenie režimu MP3/PMP/PREZERAČ TEXTU



- Dbajte na to, aby ste nekopírovali súbory MP3 a multimediálne súbory nelegálne. Ide o porušenie rôznych zákonov na ochranu autorských práv.
- Fotoaparát dokáže prehrávať len súbory MP3 v režime MP3 a súbory SDC (upravené video XviD MPEG4 a zvuk MPEG Layer2) v režime PMP.
- Ak súbor nie je možné vo fotoaparáte prehrať, prevedte ho do podporovaného formátu pomocou programu Samsung Converter (str.121~122)
- Do priečinka možno uložiť najviac 200 súborov a 100 podpriečinkov.
- Pod priečkami "MP3, PMP a Text" môžete vytvárať nové podriadené priečinky. V opačnom prípade sa všetky súbory v iných priečinkoch, ktoré vytvoríte, nedajú prehrávať.

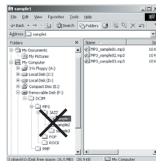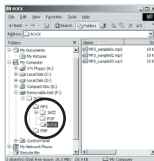

Vložte pamäťovú kartu, na ktorej sú uložené súbory MP3, PMP a TEXT. Pretože fotoaparát má internú pamäť s veľkosťou 190 MB, môžete súbory uložiť aj do internej pamäte.

1. Vyberte požadovaný režim multimédií. (str.93)
2. Ponuka sa zobrazí tak, ako je znázornené na obrázku.
[Resume] (Pokračovať): zapamätá si poslednú zastavenú snímku.




Režim MP3: prehráva sa od začiatku súboru.

Režim PMP: prehráva sa od poslednej zastavenej snímky.

Režim PREZERAČ TEXTU: prehráva sa od poslednej zastavenej snímky.
[Open] (Otvoriť): Zobrazí sa ponuka prehľadávania, ktorou je možné vybrať požadovaný súbor.

3. Vyberte požadovaný súbor a stlačte tlačidlo **OK**. Súbor sa potom prehrá.

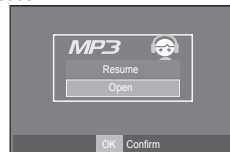



Spustenie režimu MP3/PMP/PREZERAČ TEXTU

<Režim MP3>




- Ak je ponuka [Obnoviť] (str. 98) v jednotlivých režimoch nastavená na hodnotu [Vyp.], ponuka prehľadávania sa neotvori. Ak bol naposledy prehrávaný súbor odstránený, ponuka prehľadávania sa otvorí aj v prípade vyššie uvedeného nastavenia.
- Usporiadanie zoznamov skladieb v ponuke prehľadávania a usporiadanie súborov v pamäti sú rovnaké.
- Titul pomenovaný nepodporovaným jazykom sa zobrazí ako „-----“.
- Ak sa prehráva súbor, funkcia automatického vypnutia nie je aktívna.
- Ak je v pamäti viac ako 100 súborov, trvá prechod do režimu MP3/ PMP fotoaparátu dlhšie.
- Ak počas určenej doby (asi 30 sekúnd) v režime MP3/PREZERAČ TEXTU nie je zaznamenaná žiadna činnosť (zvuk na pozadí: Vyp., Auto rolovanie : Vyp.) displej LCD sa automaticky vypne a kontrolka stavu fotoaparátu začne blikať. Ak chcete znova fotoaparát použiť, stlačte ktorékoľvek tlačidlo fotoaparátu okrem tlačidla **POWER**.
- Prehrávanie súboru VBR (premenlivá bitová rýchlosť). Súbor VBR mení množstvo výstupných údajov každého segmentu v závislosti od komplexnosti vstupných údajov v tomto segmente. Keď sa prehrávajú súbory kódované VBR, displej LCD znázorňuje nasledujúce.
 - Namiesto ikony bitovej rýchlosti sa zobrazuje ikona VBR.
 - Zobrazí sa čas prehrávania, ale celkový čas sa nezobrazí.
- Zhruba 2 sekundy od počiatočnej a koncové snímky súboru PMP nie je možné používať žiadne tlačidlo okrem tlačidla **POWER**.
- Ak sa súbor MP3 neprehráva správne, prevezmite si nejaký neplatný program na prevod súborov MP3 a súbor MP3 pred použitím vo fotoaparáte skontrolujte.
- V závislosti od typu súboru sa môže filmový klip počas prehrávania v režime PMP pozastaviť. Filmový klip sa spustí od začiatku, nejde o poruchu fotoaparátu.

<Režim PMP>


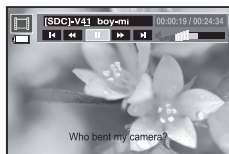
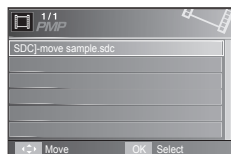


<Režim PREZERAČ TEXTU>

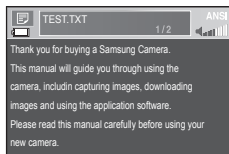

Indikátory displeja LCD pre režimy MP3/PMP/PREZERAČ TEXTU

Na displeji LCD sa zobrazujú informácie o súbore MP3, multimediálnom a textovom súbore.

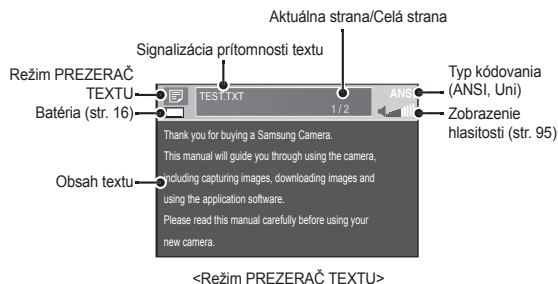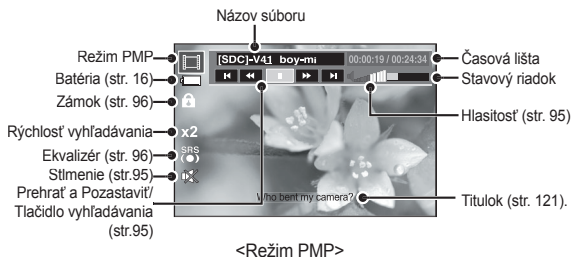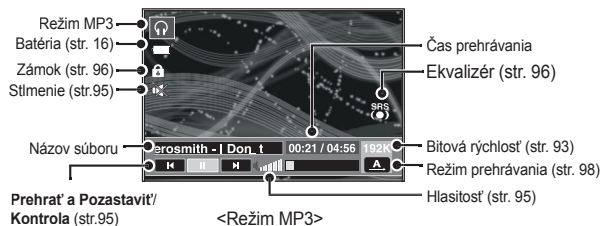


- * Typ kódovania : Typ ANSI (American National Standards Institute), Typ Uni (Unicode)
 - Keď je zobrazené kódovanie ANSI:
Musíte kvôli zobrazeniu textu nastaviť ponuku Language v režime PREZERAČ TEXTU. Nastavte ponuku Language rovnako, aký je jazyk operačného systému, v ktorom bol text vytvorený.
 - Keď je zobrazené kódovanie UNI:
Textový súbor bude zobrazený s ľubovoľnou ponukou jazyka.
- * Ak je textový súbor väčší ako 10 MB, jeho zobrazenie môže trvať dlhšie alebo nemusí byť vôbec možné. V takomto prípade textový súbor rozdeľte.

Používanie tlačidiel na nastavenie fotoaparátu

Tlačidlo hlasitosti

Týmto tlačidlom môžete ovládať hlasitosť.
K dispozícii je 0 až 30 krokov.

- Stlmenie (): Zvuk súboru MP3 môžete stlmiť tlačidlom **nahor**.

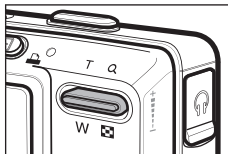

Tlačidlo Prehrať a Pozastaviť/Vyhľadať

- Počas prehrávania súboru stlačte tlačidlo **Nadol**, čím súbor pozastavíte. Opätovným stlačením pokračujete v prehrávaní.
- Režim MP3
Keď sa neprehráva žiadny súbor MP3, môžete vyhľadávať súbory MP3 stlačením tlačidla **Doľava/Doprava**.
- Režim PMP
Multimediálne súbory môžete vyhľadávať stlačením tlačidla **Doľava/Doprava**. Želaný snímok súboru počas prehrávania môžete vyhľadávať stlačením tlačidla **Doľava/Doprava**.
- Režim PREZERAČ TEXTU
Ak je zobrazená ponuka zoznamu textov: textový súbor vyberte stlačením tlačidla **Nahor/Nadol**.
Keď je zobrazený text: stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** zobrazíte predchádzajúcu/nasledujúcu stranu. Stlačením a podržaním stlačeného tlačidla nahor/nadol sa preskočí 10 strán súčasne.



Tlačidlo Odstrániť

Služí na odstránenie súborov uložených v pamäti.

1. Vyberte v ponuke prehľadávania požadovaný súbor, ktorý chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo **Odstrániť**.
2. Správa sa objaví tak, ako je znázornené na obrázku

[No] (Nie): Zruší odstraňovanie súborov a zobrazí sa ponuka prehľadávania.

[Yes] (Áno): Odstráni vybraný súbor.

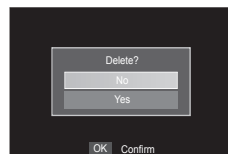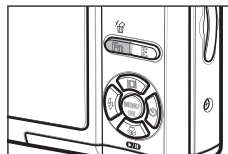


- Pred odstránením súborov z fotoaparátu zabezpečte prevzatie súborov, ktoré chcete uchovať, do počítača.

Používanie tlačidiel na nastavenie fotoaparátu

Tlačidlo Podržať/Ekvalizér

- Ak stlačíte tlačidlo Podržať dlhšie ako 1 sekundu, tlačidlá fotoaparátu sa zablokujú.
 - Ak sú tlačidlá fotoaparátu zablokované, nie je možné ich počas prehrávania používať. Funkcie Vypnutie, Video výstup, Pripojenie cez USB a Displej LCD zapnutý však možno používať.

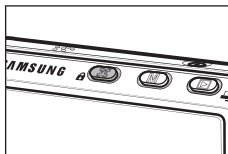


- Ak znovu stlačíte tlačidlo **Zámok** alebo vypnete fotoaparát, bude fotoaparát odblokovaný.
- Pre toto nastavenie môže používateľ vybrať príslušný zvuk.
 - Stlačte tlačidlo **E** a vyberte spomedzi možností <SRS>, <Normálne>, <Naživo>, <Klasika>, <Džez>, <Rock> alebo <Dance>.




Tlačidlo Zoznam skladieb

Počas prehrávania multimediálneho súboru môžete vybrať požadovaný súbor pomocou ponuky prehľadávania.

1. Počas prehrávania multimediálneho súboru stlačte tlačidlo **Zoznam skladieb** (▶).
2. Práve prehrávaný zoznam skladieb bude zvýraznený.
3. Stlačením tlačidla ovládania presuňte kurzor na požadovaný zoznam. Stlačenie tlačidla **OK** : prehrávať sa bude vybraný súbor. Stlačenie tlačidla **Zoznam skladieb** (▶) : výber bude zrušený.

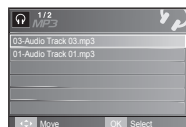

<Režim MP3>

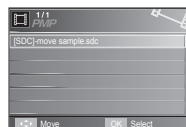

<Režim PMP>



<Režim PREZERAČ TEXTU>

Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD

Funkcie režimov MP3/PMP/Prezerač textu je možné zmeniť pomocou displeja LCD. Stlačte tlačidlo **MENU** a na displeji LCD sa objaví ponuka.

	Karta ponuky	Hlavná ponuka	Podponuka		Strana
MP3	➡	RESUME (Pokračovať)	On (Zap.)	Off (Vyp.)	str. 98
	▶ MODE	PLAY MODE (Režim prehrávania)	Play All (Prehrať všetky)	Repeat One (Opakovať jednu)	str. 98
			Repeat All (Opakovať všetky)	Random (Náhodný výber)	
			Random Repeat (Náhodné opakovanie)	–	
	📁	MP3 SKIN (Povrch MP3)	Default 1 (Predvolený 1)	Default 2	str. 98
			User Skin 1 (Povrch používateľa 2)	User Skin 2	
PMP	🖼️	SLIDE SHOW (Prezentácia)	SHOW PLAY (Zobraziť prehrávanie)	Play/Repeat Play (Prehrávať/opakovane prehrávať)	str. 99
			SHOW INTERVAL (Zobraziť interval)	2, 3, 5 sec (2, 3, 5 s)	
	🗑️	DELETE ALL (Odstrániť všetko)	No (Nie)	Yes (Áno)	str. 99
	➡	RESUME (Pokračovať)	On (Zap.)	Off (Vyp.)	str. 98
	⏮️ TIME	SEEKING (Vyhľadáva sa)	Normal(Normálne)	30 sec (30 s)	str. 99
PMP			1 min	3 min	
			5 min	10 min	
	🖼️	PLAYER DISPLAY (Obrazovka prehrávača)	5 sec	Off (Vyp.)	str. 100
			On (Zap.)	–	
	🗑️	DELETE ALL (Odstrániť všetko)	No (Nie)	Yes (Áno)	str. 99

	Karta ponuky	Hlavná ponuka	Podponuka			Strana
PREZE- RAČ TEXTU	➡	RESUME (Pokračovať)	On (Zap.)	Off (Vyp.)		str. 98
	⏮️	AUTO SCROLL (Autom. pokračovať)	Off (Vyp.)	0.8 sec		str. 100
			1.1 sec	1.4 sec		
			1.7 sec	2.0 sec	2.3 sec	
	🎧	MP3 BGM	Off (Vyp.)	On (Zap.)		str. 101
	🗨️	Language (Jazyk)	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS	str. 101
			DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO	
			简体中文	繁體中文	日本語	
			РУССКИЙ	PORTUGUÊS	DUTCH	
			DANSK	SVENSKA	SUOMI	
			BAHASA	Čeština	POLSKI	
			Magyar	Türkçe	-	
	🗑️	DELETE ALL (Odstrániť všetko)	No (Nie)	Yes (Áno)		str. 99


* Ponuky sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.

Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD


Obnoviť

Môžete nastaviť typ prehrávania.


1. Stlačte tlačidlo **MENU** v každom režime.
2. V ponuke [Obnoviť] vyberiete požadovaný typ prehrávania stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** a stlačením tlačidla **OK**.

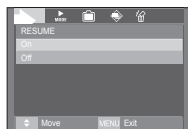

<Režim MP3>

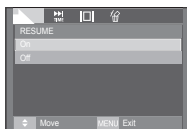

<Režim PMP>

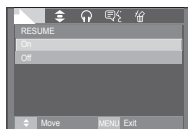

<Režim PREZERAČ TEXTU>

[Off] (Vyp.): Zobrazí sa ponuka prehľadávania, ktorou je možné vybrať požadovaný súbor.

[On] (Zap.): Keď sa fotoaparát zapne/vypne alebo sa zmení režim fotoaparátu, prístroj si zapamätá poslednú zastavenú snímku.

Režim MP3: prehráva sa od začiatku súboru.

Režim PMP: prehráva sa od poslednej zastavenej snímky.

Režim PREZERAČ TEXTU : prehráva sa od poslednej zastavenej snímky.

Režim prehrávania

Môžete nastaviť rôzne možnosti opakovania a náhodného prehrávania. Táto funkcia sa použije len vo vybranom priečinku.


[Play All] (Prehrať všetky): Prehrá sa raz jedna skladba.

[Repeat One] (Opakovať jeden):
Prehrá sa jedna skladba opakovane.

[Repeat All] (Opakovať všetky):
Prehrajú sa opakovane všetky skladby v priečinku.

[Random] (Náhodný výber): Prehrajú sa raz a náhodne všetky skladby v priečinku.

[Random Repeat] (Náhodne opakovať): Prehrajú sa náhodne a opakovane všetky skladby v priečinku.

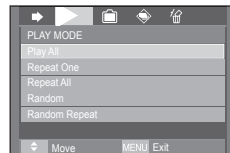

Vzhľad prehrávača MP3

Môžete nastaviť vzhľad (skin) prehrávača MP3.

[Default 1, 2] (Predvolené 1, 2): Bude nastavený predvolený vzhľad.

[User Skin 1, 2] (Vzhľad používateľa 1, 2):
Bude nastavený obrázok vytvorený v ponuke [Vzhľad MP3] (str. 70).



Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD

Prehrávanie prezentácie


Počas prehrávania súborov MP3 sa na displeji LCD nepretržite zobrazujú nasnímané obrázky.

[Play] (Prehrať): Snímky sa zobrazujú raz.

[Repeat Play] (Opakovane prehrať):


Snímky sa zobrazujú nepretržite.

- × Po dokončení prehrávania sa prezentácia zastaví.
- × Ak chcete zastaviť prezentáciu, stlačte tlačidlo **Pozastaviť** a potom stlačte tlačidlo **E**.

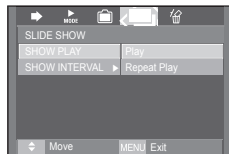


Odstrániť všetko


Všetky súbory uložené na pamäťovej karte budú odstránené. V režime MP3 sú odstránené len súbory MP3. V režime PMP sú odstránené len multimediálne súbory. V režime PREZERAČ TEXTU sú odstránené textové súbory.

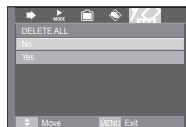

<Režim MP3>

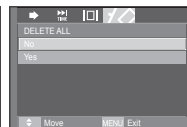

<Režim PMP>

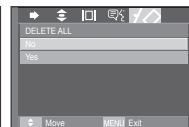


<Režim PREZERAČ TEXTU>

[No] (Nie): Odstránenie sa zruší.

[Yes] (Áno): Zobrazí sa okno s potvrdením.


Vyberte možnosť [Áno]
a stlačte tlačidlo **OK**. Všetky
súbory budú odstránené.

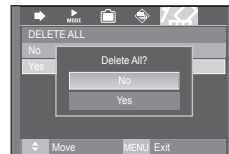

Nastavenie intervalu prezentácie

Môžete nastaviť interval prezentácie v režime prehrávania MP3.

- Vyberte interval 2, 3 alebo 5 sekúnd.

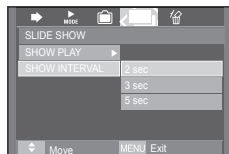

Hľadať snímku


Stlačením tlačidla **Dolava/Doprava** môžete nastaviť čas rozsahu preskočenia pri vyhľadávaní vo filme. Jednoducho tak môžete vyhľadávať snímku.

[Normal, 30 sec, 1, 3, 5, 10 min]

(Normálne, 30 s, 1, 3, 5, 10 min.):

Pri každom stlačení tlačidla **Dolava/**

Doprava preskočíte na nastavenú snímku.

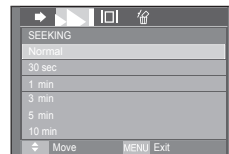

Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD

Nastavenie zobrazenia

Môžete nastaviť zobrazovanie na displeji LCD pri funkcii prehrávania.

[5 sec] (5 s): Ak sa počas 5 sekúnd nevykoná žiadna akcia, panel s ponukou sa prestane zobrazovať.

[On] (Zap.): Na displeji LCD sa bude zobrazovať panel s ponukou.

[Off] (Vyp.): Na displeji LCD sa nebude zobrazovať panel s ponukou.

- × Ak chcete vidieť titulok, vložte pomocou programu Samsung Converter súbor s titulkom (.smi) (str.121)
- × Ak multimediálny súbor obsahuje titulok, bude sa zobrazovať bez ohľadu na nastavenie.



Nastavenie funkcie nahrávania v režime MP3

Môžete súčasne snímať obrázky a počúvať súbory MP3.

1. Stlačte tlačidlo **Spúšť** a zobrazí sa ikona pohotovostného režimu MP3.
2. Stlačte tlačidlo **Spúšť** a snímky bude zachytená.



- Nastavenie fotoaparátu je v režime Auto trvalo nastavené na predvolené hodnoty (**3M**, **4A**, **1/1000**). Nastavenie nemožno zmeniť.
- Ak nie je vložená pamäťová karta, táto funkcia nie je aktívna. Občas sa po stlačení tlačidla **Spúšť** prehrá nasledujúci súbor, aj v prípade, že je vložená pamäťová karta.
- Ak chcete zrušiť režim nahrávania v režime MP3, stlačte tlačidlo **E** alebo nestláčajte asi 10 sekúnd žiadne tlačidlá.
- Nastavenie ekvalizéra je pevne stanovené na možnosť <Normálne>.


Automat. posúvanie

Text zobrazovaný na displeji LCD sa automaticky posúva.

[Off] (Vyp.): Text nebude posúvaný automaticky.

- × Stlačte tlačidlo **Nahor/Nadol** a budete môcť použiť funkciu Autom. posúvania.

[0.8, 1.1, 1.4, 1.7, 2.0, 2.3 sec]
(0.8, 1.1, 1.4, 1.7, 2.0, 2.3 s):
Text bude posúvaný automaticky.
Interval je naznačený ikonou.

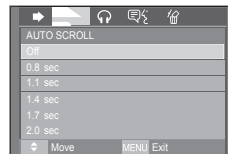

Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD


Nastavenie hudby na pozadí (MP3)

Pri zobrazovaní textu môžete prehrávať súbory MP3.

[Off] (Vyp.): Súbory MP3 nie je možné prehrávať.

[On] (Zap.): Pri zobrazovaní textu je možné prehrávať súbory MP3.


※ Spustené budú naposledy prehrávané súbory MP3.

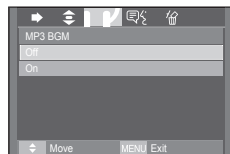

Nastavenie jazyka

Môžete nastaviť jazyk operačného systému, v ktorom bol textový súbor vytvorený.

- Ak sa znaky v textovom súbore nezobrazujú správne, otvorte súbor v operačnom systéme Windows 2000 alebo novšom a znova ho uložte. Odporúčame použiť program Notepad a uložiť s typom kódovania ANSI.
- Niektoré zvláštne znaky nie je možné vo fotoaparáte zobraziť správne.
- Kódujte textové súbory ako štandardný typ, inak sa nemusia niektoré znaky zobrazovať správne.

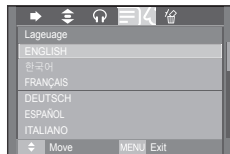


Sprievodca na cestách

Môžete získať užitočné cestovné informácie po celom svete. Cestovné informácie sú podporované pre kórejčinu, angličtinu, čínštinu, nemčinu a francúzštinu a jazyk sa môže meniť v závislosti od regiónu predaja. Informácie sprievodcu môžete prevziať z webovej stránky pre fotoaparáty spoločnosti Samsung.

Prevzatie informácií sprievodcu na cestách

Ak chcete používať funkciu Sprievodca na cestách, súbor s turistickými informáciami musí byť uložený v pamäti. Ak nemáte žiadne súbory informácií na cestách, ktoré by ste chceli, navštívte našu webovú stránku a vypevzte želaný súbor.

1. Navštívte stránku <http://www.samsungcamera.com> a vyberte si požadované informácie sprievodcu.
2. Prevezmite súbor do počítača a extrahujte ho.
3. Pripojte a zapnite fotoaparát a počítač.
4. Spustíte program Prieskumník systému Windows. Vyhľadajte vymeniteľný disk.
5. Na vymeniteľnom disku vytvoríte priečinok [SPRIEVODCA].

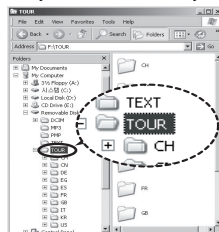

6. Vyberte požadovaný súbor a skopírujte ho na vymeniteľný disk.

Sprievodca na cestách

Režim Sprievodca na cestách

Vyberte režim Sprievodca na cestách



Spustenie sprievodcu na cestách



Stlačením tlačidla **nahor/nadol/dol/ava/doprava** vyberte pozíciu a stlačte tlačidlo **OK**.



Stlačením tlačidla **nahor/nadol/dol/ava/doprava** vyberte krajinu a stlačte tlačidlo **OK**.



Stlačením tlačidla **nahor/nadol/dol/ava/doprava** vyberte pozíciu a stlačte tlačidlo **OK**.




Stlačením tlačidla **nahor/nadol/dol/ava/doprava** vyberte požadovanú stránku prehliadky a stlačte tlačidlo **OK**.



Stlačením tlačidla **Dol/ava/Doprava/Nahor/Nadol** vyberte miesto v cieľi cesty.

Získate podrobné informácie a obrázky.

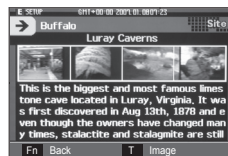

Pozrite si iné miesta cesty stlačením tlačidla **dol/ava/doprava**.



Obrázky skontrolujte stlačením tlačidla **T**.


Stlačením tlačidla **W** skontrolujte informácie o mieste.



Vyberte obraz stlačením tlačidla **nahor/nadol** a stlačte tlačidlo **OK**. Na obrazovke môžete vidieť obraz požadovanej prehliadanej stránky.


Sprievodca na cestách

Môžete vybrať požadovanú funkciu.

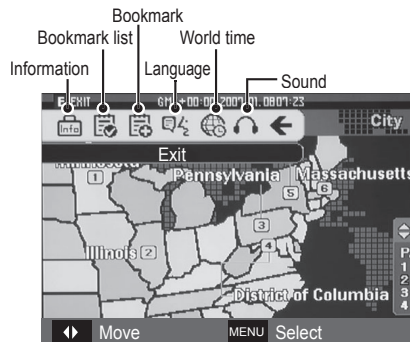


■ Pridanie [Bookmark] (Záložka)

1 Vyberte požadovanú oblasť a stlačením tlačidla **E** zobrazíte listu ponuky.

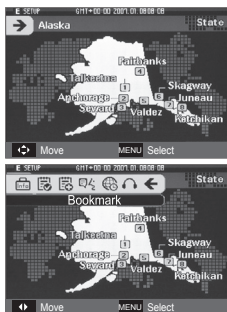


2 Vyberte položku [Bookmark] (Záložka).

3 Vyberte položku [Yes] (Áno), aby ste pridali záložku. Pridanú záložku môžete potvrdiť v [Bookmark list] (Zoznam záložiek).

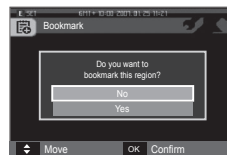

■ Bookmark list

[Bookmark list] (Zoznam záložiek): Vyberte položku [Bookmark list] (Zoznam záložiek) na lište ponuky a zobrazí sa zoznam záložiek.

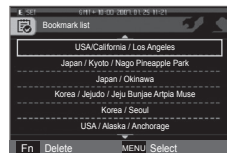

- Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte informácie sprievodcu cestou.
- Stlačením tlačidla **Fn** odstránite zvolenú oblasť v zozname záložiek.


■ Language

[Language] (Jazyk): Vyberte položku [Language] (Jazyk) na lište ponuky a zobrazí sa zoznam jazykov.



■ Sound

[Sound] (Zvuk): Vyberte položku [Sound] (Zvuk) na lište ponuky a zobrazí sa zoznam zvukov.

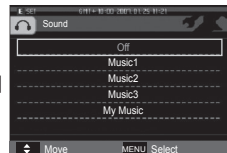

Sprievodca na cestách



- Ukladanie informácií o niektorých miestach môže trvať dlho. Všetky informácie o miestach ukladajte podľa poradia.
- Ak sa prevzaté súbory akýmkoľvek neoficiálnym spôsobom zmenia, vo fotoaparáte sa neprehrajú.
- Formátovanie fotoaparátu odstráni všetky údaje v pamäti (vrátane chránených obrázkov, filmov, multimediálnych súborov a informácií sprievodcu). Pred formátovaním pamäti skopírujte snímky do počítača.
- Ak v pamäti nie je žiaden príbuzný súbor s informáciami, ponuka miesta sa zobrazí, ale nebude ju možné vybrať.
- Aby ste získali kompletnú verziu kórejštiny alebo čínštiny, môžete si ju prevziať z webovej stránky fotoaparátov značky Samsung.

Dôležité poznámky

Dodržiavajte nasledujúce preventívne opatrenia!

- **Tento prístroj obsahuje precízne elektronické prvky. Nepoužívajte ani neuskladňujte prístroj na nasledujúcich miestach.**
 - Miesta s veľkými výkyvmi teploty a vlhkosti.
 - Miesta, kde sa vyskytuje špina a prach.
 - Miesta vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo v teplom počasí vo vnútri vozidiel.
 - Prostredie s vysokým magnetizmom alebo nadmernými vibráciami.
 - Miesta s veľmi výbušnými alebo veľmi horľavými materiálmi.
- **Nenechávajte fotoaparát na miestach, kde by bol vystavený pôsobeniu prachu, chemických látok (napríklad nafta a naftalín), vysokým teplotám a vysokej vlhkosti. Ak neplánujete fotoaparát dlhšiu dobu používať, uskladňujte ho v hermeticky uzatvorenej škatuli.**
- **Piesok môže fotoaparátom spôsobovať niektoré problémy.**
 - Nedovoľte, aby sa do fotoaparátu dostal piesok, ak ho používate na plážach, na pobrežných dunách alebo na iných miestach, kde je množstvo piesku.
 - V takom prípade by mohlo dôjsť k chybe alebo spôsobiť také poškodenie, že bude fotoaparát natrvalo nepoužiteľný.
- **Zaoberanie s fotoaparátom**
 - Dbajte na to, aby vám fotoaparát nespadol. Nevystavujte ho nárazom ani vibráciám.
 - Chráňte veľký displej LCD pred nárazmi. Ak fotoaparát nepoužívate, uschovajte ho v puzdre.
 - Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakrývali objektív alebo blesk.

Dôležité poznámky

- Tento fotoaparát nie je odolný voči vode. Vyhňte sa nebezpečným úrazom elektrickým prúdom – nikdy fotoaparát nedržte ani nepoužívajte mokrymi rukami.
- Ak používate fotoaparát na miestach s vodou (napríklad pláž alebo bazén), dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostala voda ani piesok. Inak môže dôjsť k chybe alebo k trvalému poškodeniu prístroja.
- **Teplotné výkyvy môžu spôsobovať komplikácie.**
 - Ak prenášate fotoaparát z chladného do teplého a vlhkého prostredia, na citlivých elektronických obvodoch sa môže vytvárať kondenzovaná vlhkosť. Ak k tomu dôjde, vypnite fotoaparát a počkajte aspoň hodinu, kým sa vlhkosť nevyparí. Vlhkosť sa môže vyskytnúť aj na pamäťovej karte. Ak k tomu dôjde, vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu. Počkajte, kým sa vlhkosť nevyparí.
- **Upozornenie na používanie objektívu**
 - Ak bude objektív vystavený účinku priameho slnečného svetla, môže dôjsť k zafarbeniu a poškodeniu obrazového snímača.
 - Dbajte na to, aby sa na povrch objektívu nedostali odtlačky prstov ani iné cudzie látky.
- **Ak sa digitálny fotoaparát dlhšiu dobu nepoužíva, môže dôjsť k jeho vybitiu. Ak plánujete nejaký výrazne dlhšiu dobu fotoaparát nepoužívať, mali by ste vybrať batériu a pamäťovú kartu.**
- **Ak bude fotoaparát vystavený účinkom elektronického rušenia, sám od seba sa vypne z dôvodu ochrany pamäťovej karty.**
- **Údržba fotoaparátu**
 - Na čistenie objektívu a displeja LCD používajte jemnú kefkú, ktorú je možné kúpiť v obchodoch s fotografickými potrebami. Na čistenie je prípadne možné použiť papier na čistenie objektívov s čistiacim prípravkom na objektívy. Teleso fotoaparátu čistíte jemnou tkaninou. Dbajte na to, aby fotoaparát neprišiel do styku s rozpúšťadlami, ako je napríklad benzol, insekticídy, riedidlá atď. teleso fotoaparátu by sa mohlo poškodiť. Mohol by byť tiež ovplyvnený jeho výkon. Hrubé zaobchádzanie s displejom LCD ho môže poškodiť. Dbajte na to, aby ste sa vyhlili jeho poškodeniu a vždy keď fotoaparát nepoužívate, schovajte ho do ochranného puzdra.
- **Nepokúšajte sa fotoaparát rozoberať ani upravovať.**
- **Za určitých podmienok sa môže stať, že statická elektrina spôsobí aktivovanie blesku. Nepredstavuje to žiadne riziko pre fotoaparát, nejde o chybnú funkčnosť.**
- **Pri preberaní alebo odovzdávaní snímok môže byť prenos údajov ovplyvnený statickou elektrinou. V takom prípade odpojte a znova pripojte kábel rozhrania USB pred novým pokusom o prenos.**
- **Pred dôležitou udalosťou alebo odchodom na cestu by ste mali skontrolovať stav fotoaparátu.**
 - Otestujte stav fotoaparátu skúšobnou snímkou a pripravte si náhradnú batériu.
 - Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť poruchy fotoaparátu.
- **Nepoužívajte slúchadlá počas šoférovania, bicyklovania a jazdy na motorke. V niektorých oblastiach je to zakázané a predstavuje to ohrozenie premávky.**
- **Nepoužívajte slúchadlá pri vysokej hlasitosti. Odborníci na sluch neodporúčajú dlhodobé hlasne prehrávanie. Ak sa stretnete so zvonením vo svojich ušiach, znížte hlasitosť alebo prestaňte slúchadlá používať.**

Ukazovateľ varovania

Na displeji LCD sa môžu objaviť rôzne upozornenia.

[Card Error !] (Chyba karty!)

- Chyba pamätevej karty.
 - Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite
 - Opäť vložte pamäťovú kartu.
 - Vložte pamäťovú kartu a naformátujte ju. (str.61)

[Card Locked!] (Karta je uzamknutá!)

- Pamäťová karta je zamknutá.
 - Pamäťová karta SD/SDHC: posuňte prepínač ochrany proti zápisu smerom navrch pamätevej karty.

[Card Locked!]

- Nie je vložená pamäťová karta.
 - Opäť vložte pamäťovú kartu.
 - Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite

[No Image!] (Žiadny obrázok!)

- V pamäti nie sú uložené žiadne snímky.
 - Nasnímajte fotografie.
 - Vložte pamäťovú kartu, na ktorej sú nejaké snímky.

[File Error!] (Chyba súboru!)

- Chyba súboru.
 - Odstráňte súbor.
- Chyba pamätevej karty.
 - Obráťte sa na servisné stredisko fotoaparátov.

[Low Battery!] (Takmer vybitá batéria!)

- Kapacita batérie je nízka.
 - Vložte nabitú batériu.

[Low Light!] (Slabé osvetlenie!)

- Keď fotografujete na tmavých miestach.
 - Nasnímajte fotografie so zapnutým bleskom.

[Out of Number] (Nedostatočný počet)

- Ak v ponuke PictBridge vyberiete príliš veľa strán tlače.
 - Vyberte strany tlače v rámci rozsahu.

[DCF Full Error] (Kmpl. chyba DCF)

- Výnimka formátu DCF.
 - Skopírujte snímky do počítača a naformátujte pamäť.

Predtým, než sa obrátite na servisné stredisko

Skontrolujte nasledujúce.

Fotoaparát sa nezapne.

- Kapacita batérie je nízka.
→ Vložte nabitú batériu. (str.16)
- Batéria je vložená nesprávne, opačná polarita.
→ Vložte batériu podľa značiek polarít (+, -).

Fotoaparát sa počas používania vypol.

- Batéria je vybitá.
→ Vložte nabitú batériu.
- Fotoaparát sa vypol automaticky.
→ Zapnite znova fotoaparát.

Batéria sa rýchlo vybíja.

- Fotoaparát sa používa pri nízkych teplotách.
→ Uchovávajte fotoaparát v teple (napríklad v kabáte alebo bunde) a vyťahujte ho len na nasnímanie fotografie.

Fotoaparát po stlačení tlačidla spúšte nesníma fotografie.

- Nie je dostatok pamäte.
→ Odstráňte nepotrebné súbory snímok.
- Pamäťová karta nebola naformátovaná.
→ Naformátujte pamäťovú kartu (str. 61).
- Pamäťová karta je plná.
→ Vložte novú pamäťovú kartu.
- Pamäťová karta je zamknutá.
→ Pozrite chybové hlásenie [Karta zamknutá!].
- Fotoaparát je vypnutý.
→ Zapnite fotoaparát. Turn the camera power on.
- Batéria je vybitá.
→ Vložte nabitú batériu. (str.16)
- Batéria je vložená nesprávne, opačná polarita.
→ Vložte batériu podľa značiek polarít (+, -).

Činnosť fotoaparátu sa počas používania náhodne zastavuje.

- Činnosť fotoaparátu sa zastavila z dôvodu nefunkčnosti.
→ Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite fotoaparát.

Tlačidlá fotoaparátu nefungujú.

- Chyba fotoaparátu.
→ Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite fotoaparát.

Predtým, než sa obrátite na servisné stredisko

Snímky sú nejasné.

- Snímka zachytila subjekt bez nastavenia príslušného režimu makra.
→ Ak chcete nasnímať jasnú fotografiu, vyberte príslušný režim makra.
- Snímka bola zachytená mimo dosah blesku.
→ Nasnímajte fotografiu v dosahu blesku.
- Objektív je znečistený.
→ Vyčistite objektív.

Blesk sa nepoužíva.

- Bol vybraný režim vypnutého blesku.
→ Zrušte režim vypnutého blesku.
- Fotoaparát nedokáže použiť blesk.
→ Pozrite pokyny k blesku. (str.33)

Zobrazuje sa nesprávny dátum a čas.

- Dátum a čas boli nastavené nesprávne, alebo sa fotoaparát vrátil k predvolenému nastaveniu.
→ Nastavte správne dátum a čas.

Vyskytla sa chyba pamätevej karty, ktorá je vložená vo fotoaparáte.

- Nesprávny formát pamätevej karty.
→ Naformátujte znova pamäťovú kartu.

Snímky sa neprehrávajú.

- Nesprávny názov súboru. (Výnimka formátu DCF)
→ Nemeňte názov súboru snímky ak je farba snímky odlišná od pôvodnej scény.

Farby na snímke sú iné ako na pôvodnej scéne.

- Nastavenie vyváženia bielej farby alebo efektu nie je správne.
→ Vyberte príslušné nastavenie vyváženia bielej farby a efektu.

Obrázky sú príliš svetlé.

- Expozícia je nadmerná.
→ Vynulujte kompenzáciu expozície.

Na externom monitore nie je žiadny obraz.

- Externý monitor nebol k fotoaparátu pripojený správne.
→ Skontrolujte pripojovacie káble.
- Na pamäťovej karte sú nesprávne súbory.
→ Vložte pamäťovú kartu so správnymi súbormi.

Pri používaní Prieskumníka v počítači nie je viditeľná položka [Odstrániteľný disk].

- Pripojenie káblom nie je správne.
→ Skontrolujte pripojenie.
- Fotoaparát je vypnutý.
→ Zapnite fotoaparát.
- Operačný systém nie je Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista alebo Mac OS 10,1 až 10.4. Prípadne počítač nepodporuje rozhranie USB.
→ Nainštalujte systém Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista alebo Mac OS 10,1 až 10,4 do počítača, ktorý podporuje rozhranie USB.
- Ovládač fotoaparátu nie je nainštalovaný.
→ Nainštalujte ovládač [USB Storage Driver].

Technické údaje

Obrazový snímač	<ul style="list-style-type: none"> Typ: 1/2,5" CCD Efektívne pixely : Približne 8,2 megapixelov Pixely celkom : Približne 8,4 megapixelov 			
Objektív	<ul style="list-style-type: none"> Ohnisková vzdialenosť : Objektív NV f = 6,0 až 30,0mm (ekvivalent 35 mm film: 36 až 180 mm) Č. F: F3,5 až F3,9 (Širokouhlo) F4,9 až F8,0 (Telefotograficky) Digitálne priblíženie: Režim fotografie: 1,0X až 5,0X Režim prehrávania: 1,0x až 12,8x (závisí od veľkosti snímky) 			
Displej LCD	<ul style="list-style-type: none"> 3,0-palcový farebný TFT LCD (230 000 pixelov) 			
Zaostrenie	<ul style="list-style-type: none"> Typ: Automatické zaostrenie TTL (viacnásobné, rozpoznávanie tváre), manuálne zaostrenie Rámček 			
	Normálne	Makro	Super Makro	Auto macro
Širokouhlé	80cm až nekonečno	5cm až 80cm	1cm až 5cm	5cm až nekonečno
Teleobjektív		30cm až 80cm	-	30cm až nekonečno
Spúšť	<ul style="list-style-type: none"> Rýchlosť 1 až 1/2,000 s. (režim Noc: 16 až 1/2,000 s.) 			
Expozícia	<ul style="list-style-type: none"> Ovládanie : Program AE Meranie expozície: Viacnásobné, bodové, merané na stred, rozpoznávanie tváre (Metering : Multi, Spot, Center-weighted, Face Recognition) Kompenzácia: ±2 EV (1/3 EV krokov) ISO : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 			

Blesk	<ul style="list-style-type: none"> Režimy : Automaticky, automaticky s redukciou efektu červených očí, dopĺňujúci blesk, pomalá synchronizácia, blesk vypnutý, oprava efektu červených očí (Modes : Auto, Auto & Red-eye reduction, Fill-in flash, Slow sync, Flash off, Red-eye Fix) Rozsah: Širokouhlé: 0,2m až 4m; Teleobjektív: 0,5m až 2,8 m (ISO AUTO) Približne menej ako 5 sekúnd (nová batéria) 			
Ostrosť	<ul style="list-style-type: none"> veľmi mäkká, mäkká, normálna, intenzívna, veľmi intenzívna (Soft+, Soft, Normal, Vivid, Vivid+) 			
Vyváženie bielej	<ul style="list-style-type: none"> Automaticky, denné svetlo, zamračené, žiarivka H, žiarivka L, žiarovka, vlastné (Auto, Daylight, Cloudy, Fluorescent_H, Fluorescent_L, Tungsten, Custom) 			
Nahrávanie hlasu	<ul style="list-style-type: none"> Nahrávanie hlasu (max. 10 hod.) Hlasové poznámky vo fotografii (max. 10 sekúnd) 			
Dátumová pečiatka	<ul style="list-style-type: none"> Dátum, dátum a čas, vypnuté (Date, Date & Time, Off) (používateľ si môže vybrať) 			
Fotografovanie	<ul style="list-style-type: none"> Fotografia <ul style="list-style-type: none"> Automaticky, program, ASR, scéna (Mode : Auto, Program, ASR, Scene) Scéna: Noc, portrét, deti, krajina, text, zblízka, západ slnka, úsvit, zadné svetlo, ohňostroji, pláž a sneh, kaviareň, jedlo, autoportrét (celkom 14 režimov) (Scene : Night, Portrait, Children, Landscape, Text, Close-up, Sunset, Dawn, Backlight, Fireworks, Beach & Snow, Cafe, Food, Self Shot (Total 14 modes)) Snímanie: Snímanie: jednotlivé, súvislé, AEB, zložená snímka, film (Shooting : Single, Continuous, AEB, Motion Capture, Wise shot) Samospúšť: Dvojité (10 s, 2 s) (Double (10 sec, 2 sec)) 			

Technické údaje

- Filmový klip
 - So zvukom alebo bez zvuku (Max. 2 hod.)
 - Veľkosť: 800 x 592, 640 x 480, 320 x 240
 - Rýchlosť snímkov: 30 snímkov/s, 20 snímkov/s, 15 snímkov/s (20 snímkov/s pre 800x592)
- Optická transfokácia: až do 5,0x (Zapnuté hlasové nahrávanie počas používania optickej transfokácie)
- Stabilizátor filmu (používateľ si môže vybrať)
- Úprava filmu (Zapnuté): pauza počas nahrávania filmu, zachytenie snímky, orezanie podľa času

Pamäť

- Médium
 - Interná pamäť: flash pamäť 190 MB
 - Externá pamäť (voliteľná)
 - SD (garantované až do 2 GB)
 - Karta SDHC (garantované až do 4 GB)
 - MMC Plus (garantované až do 1 GB)
- Formát súboru
 - Fotografie: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
 - Filmový klip: AVI (MPEG-4)
 - Audio : WAV

– Veľkosť snímky a kapacita (Veľkosť 256 MB)

	8M	7M	6M	5M	3M	1M
	3264 x 2448	3264 x 2176	3264 x 1836	2592 x 1944	2048 x 1536	1024 x 768
Super fine (Super jemná)	49	58	71	86	128	372
Fine (Jemná)	94	107	133	161	226	520
Normal (Normálne)	135	171	202	220	306	600

※ Tieto hodnoty sú merané podľa štandardných podmienok spoločnosti Samsung. Môžu sa líšiť v závislosti od podmienok pri snímaní a nastavenia fotoaparátu.

Tlačidlo E	- Efekt (Effect): Farebný efekt (Color Effect): Normálne, Čiernobiele, Sépia, Červené, Modré, Zelené, Negatív, Vlastná farba (Normal, B&W, Sepia, Red, Blue, Green, Negative, Custom Color)
	Špeciálna farba (Special Color): Farebná maska (Color Mask)
	Nastavenie obrázka (Image Adjust): Nasýtenie (Saturation)
	ZÁBAVA (FUN): kreslený obrázok, fotografický rámček, silné svetlo, zložená snímka (Cartoon, Photo Frame, High Light, Composite)
	- Upraviť (Editing): Úprava snímky (Image Edit): Zmena veľkosti, otáčanie (Resize, Rotate)
	Farebný efekt (Color Effect): Normálne, Čiernobiele, Sépia, Červené, Modré, Zelené, Negatív, Vlastná farba (Normal, B&W, Sepia, Red, Blue, Green, Negative, Custom Color)
	Špeciálna farba (Special Color): Farebný filter, Farebná maska (Color Filter, Color Mask)
	Nastavenie obrazu (Image Adjust): odstránenie efektu červených očí, jas, kontrast, nasýtenie, pridanie šumu (Red Eye Fix, Brightness, Contrast, Saturation, Add Noise)
	Zábava (Fun): kreslený obrázok, silné svetlo, zložená snímka, fotografický rámček, nálepka (Cartoon, High Light, Composite, Photo Frame, Sticker)

Prehrávanie fotografií	- Jedna snímka, miniatúry, prezentácia * Prezentácia: Prezentácia s efektmi a hudbou
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Multifunkčné	- MP3, PMP, Sprievodca na cestách, Prezerač textu, Prenosná pamäť, Diktafón
--------------	-----------------------------------------------------------------------------

Technické údaje

Rozhranie	<ul style="list-style-type: none">– Konektor digitálneho výstupu: Vysokorychlostný USB 2,0– Audio : Mono– Video výstup : NTSC, PAL (vyberá používateľ)– Adaptér jednosmerného prúdu: 24-kolíkový konektor
Zdroj napájania	<ul style="list-style-type: none">– Nabíjateľná batéria: SLB-1137D, 3,7 V (1100mAh)– Adaptér: SAC-46, SUC-C2– * Pribalená batéria sa môže líšiť v závislosti od regiónu, kde ste výrobok zakúpili.
Rozmery (Š x V x H)	<ul style="list-style-type: none">– 95 X 61,5 X 20,2 mm (bez výstupkov)
Hmotnosť	<ul style="list-style-type: none">– 158 g (bez batérií a karty)
Prevádzková teplota	<ul style="list-style-type: none">– 0 až 40°C
Prevádzková vlhkosť	<ul style="list-style-type: none">– 5 až 85%
Software	<ul style="list-style-type: none">– Aplikácia: Samsung Master, Samsung Converter, Adobe Reader

* Technické údaje pre MP3

Zvuk	<ul style="list-style-type: none">– Frekvencia : 20 Hz až 20 KHz– Konektor slúchadiel: 2,5 mm port (typ stereo)– Výstup: maxim. hlasitosť ľavé 40 mW + pravé 40 mW (16Ω)– Šumový pomer: 88 dB s frekvenciou 20 kHz LPF
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súbor	<ul style="list-style-type: none">– Formát súboru: MP3 (MPEG-1/2/2,5 Layer 3)– Bitová rýchlosť: 48 až 320 kb/s (vrátane premenlivej VBR)
Zvukové efekty	<ul style="list-style-type: none">– SRS WOW HD, normálny, klasika, tanečná hudba, džez, živé vystúpenie, rock
Režim prehrávania	<ul style="list-style-type: none">– Všetko, opakovať raz, opakovať všetko, náhodne, opakovať náhodne– MP3 a fotografovanie (režim fotografovania je automaticky predvolený, 3 M)– Funkcia automatického znovunačítania (pamätá si naposledy prehrávaný súbor a snímku)– Vzhľad pozadia pri prehrávaní MP3 pomocou vlastných snímok

* Parametre PMP

Dekodér PMP	<ul style="list-style-type: none">– Film: Upravený Xvid MPEG4 (Iné videosúbory musia použiť softvér Samsung Converter)– Audio: MPEG Layer 2 (Samsung Convert S/W)
Režim prehrávania	<ul style="list-style-type: none">– Rýchle prevíjanie dopredu/dozadu (max. 32x)– Vyhľadávanie v prehrávaní, preskakovanie v prehrávaní (Normálne, 30 s, 1 min., 3 min., 5 min., 10 min.)– Automatické preskočenie po prehraní súboru– Funkcia automatického znovunačítania (pamätá si naposledy prehrávanú snímku)– Podpora celej obrazovky v konverznom softvéri
Titulky	<ul style="list-style-type: none">– Podpora súborov SMI (pomocou softvéru Samsung Converter)

Technické údaje

× Parametre textu

Súbor	– Názov prípony TXT, až do 99999 strán
Formát súboru	– Okno : ANSI (Windows 98 alebo novší), Unicode/ Unicode (Big- Endian)/UTF-8 (Windows 2000/XP) – Mac : ANSI, Unicode (UTF-16)
Funkcia	– Automatické posúvanie (0,8 s. až 2,3 s.) – Preskočenie o 1 stranu/10 strán – Funkcia automatického znovunačítania (pamätá si poslednú stranu) – Podpora prehrávania MP3 na pozadí počas zobrazenia textového súboru
Jazyk	– Angličtina, Korejčina, Francúzština, Nemčina, Španielčina, Taliančina, Čínština, Tchajwanský, Japončina, Ruština, Portugalcina, Holandčina, Dánčina, Švédčina, Finčina, Bahasa, Poľština, Maďarčina, Čeština, Turečtina. * Podporované jazyky sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.

× Technické údaje sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.

× Všetky ochranné známky sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Poznámky k softvéru

Pred používaním výrobku si pozorne prečítajte používateľskú príručku.

- Priložený softvér je ovládač fotoaparátu a softvérový nástroj na úpravu snímok (pre systém Windows).
- Nie je dovolené za žiadnych okolností kopírovať softvér a používateľskú príručku ako celok ani ich časti.
- Autorské práva k softvéru sú licencované len na používanie s fotoaparátom.
- V nepravdepodobnom prípade chyby bude fotoaparát opravený alebo vymenený. Nenesieme však zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním.
- Záruka spoločnosti Samsung sa nevzťahuje na používanie fotoaparátu v spojení s počítačom, ktorý bol poskladaný podomácky, alebo počítačom s operačným systémom, za ktorý nenesie jeho výrobca zodpovednosť.
- Pred prečítaním tejto príručky by ste mali mať základné vedomosti o počítačoch a OS (operačných systémoch).

Systémové požiadavky

Pre Windows	Pre Macintosh
<p>PC s procesorom lepším ako Pentium II 450 MHz (odporúča sa Pentium 800 MHz)</p> <p>* Samsung Converter</p> <p>Počítač s procesorom lepším ako Pentium 500 MHz (odporúča sa Pentium IV)</p>	<p>Power Mac G3 alebo novší, prípadne procesor Intel</p>
<p>Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista</p> <p>* Samsung Converter</p> <p>Odporúča sa systém Windows 2000 alebo novší</p>	<p>Mac OS 10,1 až 10,4</p>
<p>Minimálne 128 MB RAM (odporúčame sa viac ako 512 MB)</p>	<p>Minimálne 256 MB RAM</p> <p>110 MB voľného miesta na pevnom disku</p>
<p>Port USB</p>	<p>Port USB</p>
<p>Jednotka CD-ROM</p>	<p>Jednotka CD-ROM</p>
<p>kompatibilný monitor s farebnou hĺbkou 16 bitov, 1024 x 768 bodov (odporúča sa obrazovka s farebnou hĺbkou 24 bitov)</p> <p>Microsoft DirectX 9.0 alebo novší</p>	<p>MPlayer (pre filmový klip)</p>

Informácie o softvéri

Po vložení disku CD dodávaného s fotoaparátom do jednotky CD-ROM by sa malo automaticky otvoriť nasledujúce okno.



Pred pripojením fotoaparátu k počítaču je potrebné najprv nainštalovať ovládač fotoaparátu.

- Ovládač fotoaparátu: umožňuje prenášanie snímok medzi fotoaparátom a počítačom.

Fotoaparát využíva ovládač USB Storage Driver. Fotoaparát sa môže používať ako čítačka kariet cez rozhranie USB. Po nainštalovaní ovládača a po pripojení fotoaparátu k počítaču môžete nájsť položku [Vymeniteľný disk] v programe [Prieskumník] alebo v časti [Tento počítač]. Ovládač USB Storage Driver sa poskytuje len pre systém Windows. Ovládač rozhrania USB pre systém MAC nie je na disku s aplikáciami priložený. Fotoaparát je možné používať so systémom Mac OS 10,1 až 10,4.

- Kodek XviD: Umožňuje prehrávať v počítači filmové klipy (MPEG-4) zaznamenané fotoaparátom.

Ak chcete v počítači prehrávať filmový klip zaznamenaný týmto fotoaparátom, nainštalujte kodek XviD. Ak sa filmový klip zaznamenaný týmto fotoaparátom neprehráva, nainštalujte kodek. Tento softvér je kompatibilný len so systémom Windows.

Informácie o softvéri

- **Samsung Converter:** Program na konverziu multimédií.

Multimediálne súbory (filmy, videoklipy atď.) možno previesť do formátu filmových klipov, ktoré je možné prehrávať vo fotoaparáte. Tento softvér je kompatibilný len so systémom Windows.

- **Samsung Master :** Multimediálne softvérové riešenie všetko v jednom.

Pomocou tohto softvéru je možné preberať, zobrazovať, upravovať a ukladať svoje digitálne snímky a filmové klipy. Tento softvér je kompatibilný len so systémom Windows.



- Pred inštaláciou ovládača je potrebné overiť si systémové požiadavky.
- V závislosti od výkonu počítača je potrebné počkať 5 až 10 sekúnd, kým sa spustí automatický inštalačný program. Ak sa okno neobjaví, otvorte program [Windows Explorer] a vyberte v koreňovom priečinku disku CD-ROM súbor [Installer.exe].

Nainštalovanie aplikačného softvéru

Ak chcete používať fotoaparát s počítačom, nainštalujte najprv aplikačný softvér.

Po dokončení inštalácie je možné snímky uložené vo fotoaparáte presúvať do počítača a upravovať v programe na úpravu snímok.

- K dispozícii máte možnosť navštíviť prostredníctvom internetu webovú stránku spoločnosti Samsung.

<http://www.samsungcamera.com> : Anglicky


<http://www.samsungcamera.co.kr> : Kórejsky

1. Zobrazí sa okno automatického spustenia. V okne automatického spustenia kliknite na ponuku [Inštalovať].



2. Pomocou tlačidla zobrazeného na monitore nainštalujte ovládač fotoaparátu, program DirectX, Xvid, Samsung Converter, Samsung Master a Adobe Reader. Ak už je v počítači nainštalovaná najnovšia verzia programu DirectX, nie je potrebné ho inštalovať.


Nainštalovanie aplikačného softvéru

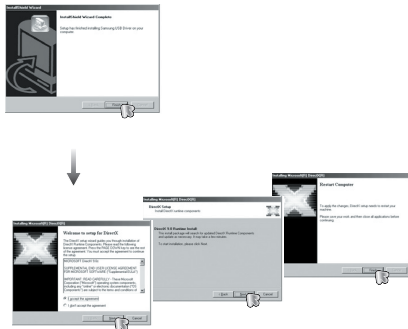

3. Ak chcete v počítači prehrávať filmový klip zaznamenaný týmto fotoaparátom, nainštalujte kodek XviD.



- ✱ Kodek XviD je distribuovaný podľa podmienok licencie GNU General Public License. Každý má právo tento kodek kopírovať, distribuovať a meniť. Táto Licencia sa týka každého programu alebo iného diela, ktoré obsahuje oznámenie umiestnené vlastníkom autorských práv, ktoré hovorí o tom, že môže byť distribuovaný podľa podmienok licencie General Public License. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii licencie (<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>).

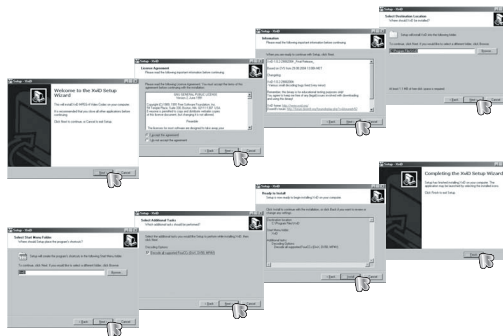

Nainštalovanie aplikačného softvéru


4. Nainštalujte softvér podľa pokynov na monitore.



5. Po reštartovaní počítača pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla rozhrania USB.

6. Zapnite fotoaparát. Otvorí sa okno [Sprievodca pridaním nového hardvéru] a počítač rozpozná fotoaparát.

× Ak je operačným systémom Windows XP/Vista, otvorí sa program na prezeranie snímok. Ak sa po spustení softvéru Samsung Master otvorí okno na preberanie snímok, ovládač fotoaparátu bol úspešne nainštalovaný.

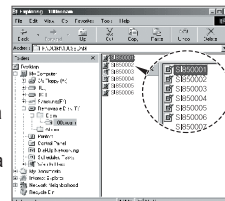


- Ak máte nainštalovaný ovládač fotoaparátu, okno [Sprievodca pridaním nového hardvéru] sa nemusí otvoriť.
- V systéme Windows 98 SE sa otvorí okno sprievodcu Sprievodca pridaním nového hardvéru a môže sa objaviť okno s výzvou, aby ste vybrali súbor ovládača. V takom prípade vyberte z priloženého disku CD položku „Ovládač pre USB“.
- Na priloženom disku CD-ROM so softvérom sa nachádza dokumentácia v podobe používateľských príručiek vo formáte PDF. Vyhľadajte súbory PDF pomocou programu Prieskumník Windows. Pred otváraním súborov PDF musíte nainštalovať program Adobe Reader, ktorý sa nachádza na disku CD-ROM so softvérom.
- Pre správnu inštaláciu programu Adobe Reader 6.0.1 je potrebné mať nainštalovaný program Internet Explorer 5.01 alebo novší. Navštívte lokalitu „www.microsoft.com“ a inovujte program Internet Explorer.

Spustenie režimu PC


Ak pripojíte kábel rozhrania USB k portu rozhrania USB v počítači a potom zapnete fotoaparát, tento sa automaticky prepne do režimu „pripojenia k počítaču“. V tomto režime je možné preberať uložené snímky do počítača cez kábel rozhrania USB.

■ Nastavenie fotoaparátu na pripojenie

1. Zapnite fotoaparát
2. Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla rozhrania USB.
3. Zapnite počítač. Fotoaparát a počítač sú prepojené.
4. Na displeji LCD sa objaví ponuka výberu externého zariadenia.
5. Stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** vyberte ponuku [Počítač] a stlačte tlačidlo **OK**.

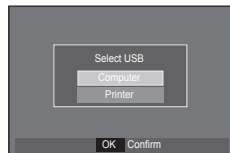

■ Pripojenie fotoaparátu k počítaču

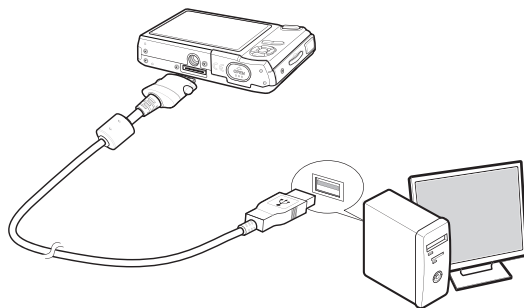

※ Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, a v kroku 5 vyberiete možnosť [Tlačiareň], zobrazí sa hlásenie [Pripájanie tlačiarne], a pripojenie nie je možné nadviazať. V takom prípade odpojte kábel rozhrania USB a postupujte od kroku 2.

■ Odpojenie fotoaparátu od počítača:



Pozrite str. 119 (Odoberanie vymeniteľného disku).

Spustenie režimu PC


■ Preberanie uložených snímok

Fotografie uložené vo fotoaparáte je možné preberať na pevný disk počítača a potom ich vytlačiť alebo použiť na ich úpravu softvér určený na úpravu obrázkov.


1. Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla rozhrania USB.
2. Na pracovnej ploche počítača vyberte položku [Tento počítač] a dvakrát kliknite na položku [Vymeniteľný disk → DCIM → 100SSCAM]. Zobrazia sa súbory snímok.
3. Vyberte snímku a stlačte prvé tlačidlo myši.

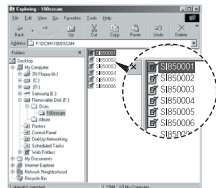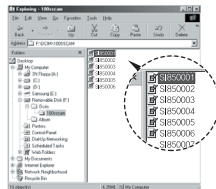


4. Objaví sa miestna ponuka. Kliknite na ponuku [Vystrihnúť] alebo [Kopírovať].
 - [Vystrihnúť]: vystrihne vybraný súbor.
 - [Kopírovať]: skopíruje súbory.

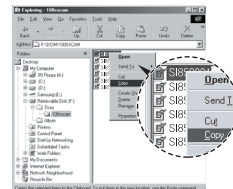

5. Kliknite na priečinok, do ktorého chcete prilepiť súbor.
6. Stlačte pravé tlačidlo myši a otvorí sa miestna ponuka. Kliknite na položku [Prilepiť].

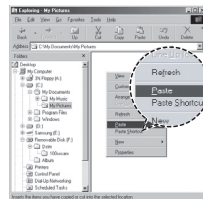

7. Súbor snímky sa presunie z fotoaparátu do počítača.

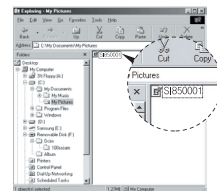

Spustenie režimu PC

- Pomocou programu [Samsung Master] môžete prezerat' snímky uložené v pamäti priamo na monitore počítača a kopírovať alebo presúvať súbory snímok.



- Ak chcete prezerat' snímky v počítači, odporúčame ich skopírovať do počítača. Pri otváraní snímok priamo z vymeniteľného disku môže dôjsť neočakávanému odpojeniu.
- Keď odovzdáte na vymeniteľný disk súbor, ktorý nebol nasnímaný týmto fotoaparátom, v režime prehrávania sa na displeji LCD objaví hlásenie [File Error!]. V režime miniatúr sa nezobrazí nič.

Odoberanie vymeniteľného disku

■ Windows 98SE

1. Skontrolujte, či neprebíha prenos súboru medzi fotoaparátom a počítačom. Ak kontrolka stavu fotoaparátu bliká, počkajte kým kontrolka prestane blikat' a začne nepretržite svietiť.
2. Odpojte kábel rozhrania USB.


■ Windows 2000/ME/XP/Vista

(Obrázky sa môžu v závislosti do verzie operačného systému Windows mierne líšiť.)

1. Skontrolujte, či neprebíha prenos súboru medzi fotoaparátom a počítačom. Ak kontrolka stavu fotoaparátu bliká, počkajte kým kontrolka prestane blikat' a začne nepretržite svietiť.
2. Dvakrát kliknite na ikonu [Odpojiť] alebo vysunúť hardvér] v oznamovacej oblasti.



Double-click!

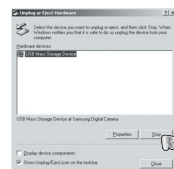


4. Otvorí sa okno [Zastaviť hardvérové zariadenie]. Vyberte položku [USB veľkokapacitné pamäťové zariadenie] a kliknite na tlačidlo [OK].



Odoberanie vymeniteľného disku

5. Otvorí sa okno [Hardvér je možné bezpečne odobrať]. Kliknite na tlačidlo [OK].
6. Otvorí sa okno [Odpojiť alebo vysunúť hardvér]. Kliknite na tlačidlo [Zavrieť] a vymeniteľný disk bude bezpečne odobraný.

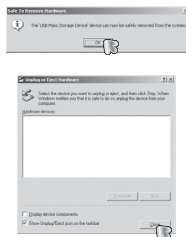

7. Odpojte kábel rozhrania USB.

Nainštalovanie ovládača USB v systéme MAC

1. Ovládač USB pre systém MAC sa na disku CD so softvérom nenachádza, pretože systém MAC OS už odporu ovládača obsahuje.
2. Počas spustenia skontrolujte verziu systému MAC OS. Fotoaparát je kompatibilný so systémom MAC OS 10,1 až 10,4.
3. Pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh a zapnite fotoaparát.
4. Po pripojení fotoaparátu k počítaču MAC sa na ploche zobrazí nová ikona.

Používanie ovládača USB v systéme MAC

1. Dvakrát kliknite na novú ikonu na ploche, zobrazí sa priečinok v pamäti.
2. Vyberte súbor snímky a skopírujte alebo presuňte ho do počítača MAC.




- Pre systém Mac OS 10,1 a novší: Najprv dokončíte prenos medzi počítačom a fotoaparátom, potom odoberte vymeniteľný disk pomocou príkazu Extract.


Odstránenie ovládača USB v systéme Windows 98SE

Ak chcete odstrániť ovládač USB, postupujte podľa ďalej uvedeného procesu.

1. Pripojte fotoaparát k počítaču a zapnite ich.
2. Skontrolujte, či sa v časti [Tento počítač] nachádza položka Odstrániteľný disk.
3. Odstráňte v časti Správca zariadení položku [Samsung Digital Camera].

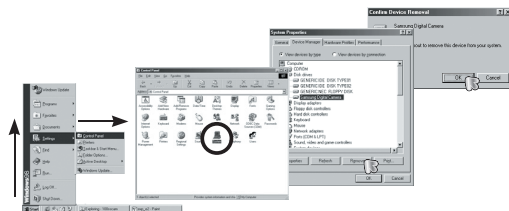

4. Odpojte kábel rozhrania USB.
5. Odstráňte položku [Ovládač Samsung USB] v časti Pridanie alebo odstránenie programov.

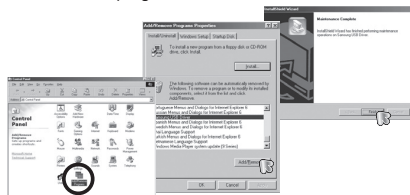



6. Odinštalovanie je dokončené.

Samsung Converter

Multimediálne súbory (filmy, videoklipy atď.) možno previesť do formátu filmových klipov, ktoré je možné prehrávať vo fotoaparáte. Tento softvér je kompatibilný len so systémom Windows.


■ Ako používať program Samsung Converter

1. Dvakrát kliknite na ikonu Samsung Converter na pracovnej ploche.
2. Kliknite na ikonu Pridať a vyberte súbor, ktorý chcete pridať.
3. Ak chcete pridať titulok, označte možnosť „Použiť titulky zo súboru (*.smi)“.
4. Vyberte požadované nastavenie a kliknite na tlačidlo Previesť.
 - [Formát výstupu]: Môžete nastaviť výstupný formát
 - [Veľkosť snímky]: Môžete nastaviť šírku a výšku výstupného filmového klipu.
 - [Rýchlosť snímkovania]: Môžete nastaviť počet snímok za sekundu (fps – snímok za minútu).
 - [Veľkosť obrazovky]: Môžete nastaviť typ obrazovky
 - [Rozdeliť podľa veľkosti]: Môžete nastaviť veľkosť súboru výstupného filmového klipu.
5. Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou pripojeného kábla rozhrania USB.
6. Skopírujte v cieľovom priečinku skonvertovaný filmový klip a prilepte ho do priečinka [PMP].

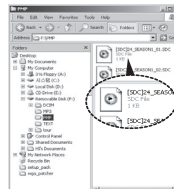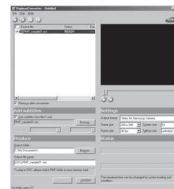

Samsung Converter

7. Skonvertovaný filmový klip môžete prehrávať v režime prehrávania fotoaparátu.
- ✖ Ďalšie informácie nájdete v ponuke [Pomocník] programu Samsung Converter.

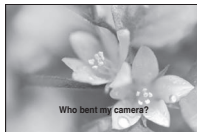

- Pred konverziou multimediálneho súboru skontrolujte, či sa súbor prehráva správne v programe Windows Media Player.
- Skonvertované súbory sa uložia ako súbory *.sdc, ktoré možno prehrávať v programe Windows Media Player.
- Program Samsung Converter nepokrýva všetky kodeky. Ak multimediálny súbor nemožno prehrávať v programe Windows Media Player, nainštalujte balík kodekov (odporúčame úplnú verziu najnovšieho balíka kodekov K-Lite Codec). Po nainštalovaní balíka kodekov nainštalujte program Samsung Converter znova.
- Každému konvertovanému súboru môžete určiť cieľový priečinok. Ak nie je priečinok vybraný, konvertované súbory sa uložia v priečinku, kde bol zdrojový súbor.
- Ak konvertujete súčasne viac súborov, počítač sa môže spomaliť z dôvodu zaťaženia procesora. V takom prípade pridávajte súbory v programe po jednom.

- Hlavnými príčinami chýb pri konverzii sú parametre počítača, nainštalovaný kodek a ostatné programy. Keď sa vyskytne chyba pri konverzii, skontrolujte nasledujúce.
 - Či sú nainštalované nejaké kodeky kompatibilné so súbormi alebo či nie sú nainštalované nesprávne. V takom prípade vyhľadajte kompatibilný kodek a nainštalujte ho. Ak nenájdete žiadny kompatibilný kodek, nainštalujte balík viacerých kodekov.
 - Ak nainštalujete do počítača viaceré balíky kodekov, môže dôjsť k problémom pri konverzii. V takom prípade odinštalujte všetky kodeky a nainštalujte správny balík kodekov.
 - Nainštalujte najnovší program Windows Media Player.
 - Navštívte webovú stránku výrobcu zariadenia (počítač, grafická karta, zvuková karta) a aktualizujte ich najnovšími ovládačmi.
- Niektoré druhy multimediálnych súborov nie je možné konvertovať. Ak sú konvertované mediálne súbory poškodené, nemusia sa dať vo fotoaparáte prehrať. Nezvyčajné typy súborov sa nemusia dať konvertovať. Zvuk a scény nemusia byť synchronizované.
- Očakávaná veľkosť súborov sa môže po skonvertovaní líšiť. Závisí od počítačového systému, ktorý používate.
- Ak nie žiadny typ písma kompatibilný so súborom skriptu v počítači, skript sa zobrazí ako '□□□'.
- Prenos skonvertovaného súboru na vymeniteľný disk vyžaduje čas. Môže trvať dlhšiu dobu. Trvanie závisí od veľkosti súboru.
- Nepoužívajte režim PMP počas šoférovania. Môže to spôsobiť dopravné riziko.
- Súbor, ktorý nepodporuje funkciu rýchleho vyhľadávania v programe Windows Media Player nemožno vybrať na konverziu úseku a rozdelenie veľkosti súboru.

Samsung Master


Pomocou tohto softvéru je možné preberať, zobrazovať, upravovať a ukladať svoje snímky a filmové klipy. Tento softvér je kompatibilný len so systémom Windows.

Ak chcete spustiť program Samsung Master, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Master na pracovnej ploche.


■ Preberanie uložených snímok

1. Pripojte fotoaparát k svojmu počítaču.
2. Po pripojení fotoaparátu k počítaču sa zobrazí okno na preberanie snímok.

- Ak chcete prevziať všetky zachytené snímky, vyberte tlačidlo [Vybrať všetko].
- Vyberte v okne požadovaný priečinok a kliknite na tlačidlo [Vybrať všetko]. Môžete uložiť zachytené snímky a vybraný priečinok.
- Ak kliknete na tlačidlo [Zrušiť], preberanie bude zrušené.

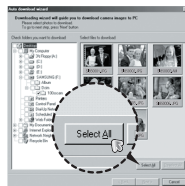


3. Kliknite na tlačidlo [Ďalej >].

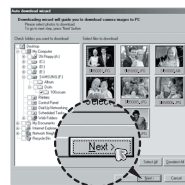


4. Vyberte cieľové umiestnenie a vytvorte nový priečinok, do ktorého sa uložia preberané snímky a priečinky.

- Názvy priečinkov môžu byť vytvorené v poradí podľa dátumu a snímky budú prevzaté.
- Názov priečinka bude ľubovoľný, a snímky budú prevzaté.
- Po vybratí predtým vytvoreného priečinka budú snímky prevzaté.

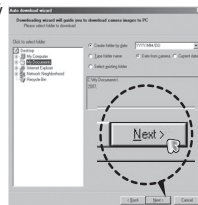

5. Kliknite na tlačidlo [Ďalej >].

6. Otvorí sa okno, aké vidíte na vedľajšom obrázku. V hornej časti okna bude zobrazené cieľové umiestnenie vybraného priečinka. Kliknutím na tlačidlo [Spustiť] prevezmite snímky.

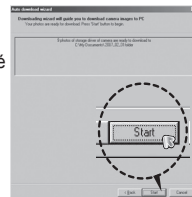


7. Prevzaté snímky sa zobrazia.



Samsung Master


- Prehliadač snímok: Môžete v ňom prezerať uložené snímky.

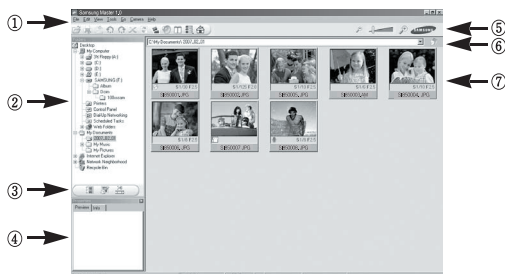

– Ďalej sú uvedené funkcie zobrazovača snímok.

- Panel s ponukou: Môžete vybrať ponuky Súbor, Upraviť, Zobrazíť, Nástroje, funkcie Zmeniť, Automatické preberanie, Pomocník atď.
 - Okno výberu snímky: V tomto okne je možné vybrať požadované snímky.
 - Ponuka výberu typu média: v tejto ponuke môžete vybrať zobrazovač snímok a funkcie úpravy snímky a filmového klipu.
 - Okno s ukážkou: môžete prezerať ukážku snímky alebo filmového klipu a skontrolovať multimediálne informácie.
 - Lišta priblíženia: Môžete zmeniť veľkosť ukážky.
 - Okno zobrazenia priečinka: tu je možné vidieť umiestnenie priečinka vybranej snímky.
 - Okno zobrazenia snímky: Tu sú zobrazené snímky vybraného priečinka.
- × Ďalšie informácie nájdete v ponuke [Pomocník] programu Samsung Master.

- Úprava snímky: Môžete upravovať fotografiu.

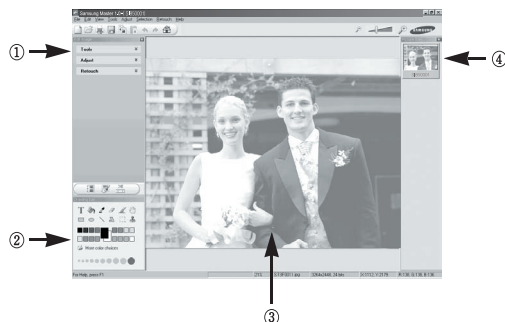

– Ďalej sú uvedené funkcie úpravy.

- Ponuka Upraviť: Môžete vybrať nasledujúce ponuky. [Nástroje]: Môžete zmeniť veľkosť vybranej snímky alebo ju orezať. Pozrite ponuku [Pomocník]. [Upravenie]: Môžete zmeniť kvalitu snímky. Pozrite ponuku [Pomocník]. [Retušovať]: môžete zmeniť snímku alebo do nej vložiť efekty. Pozrite ponuku [Pomocník].
 - Nástroje na kreslenie: Nástroje na úpravu snímky.
 - Okno zobrazenia snímky: v tomto okne sa zobrazuje vybraná snímka.
 - Okno s ukážkou: Môžete prezerať ukážku zmenenej snímky.
- × Fotografiu upravenú pomocou programu Samsung Master nie je možné prehrávať vo fotoaparáte.
- × Ďalšie informácie nájdete v ponuke [Pomocník] programu Samsung Master.

Samsung Master

- Úprava filmu: z klipu môžete získať fotografiu, pridať ďalší filmový klip, komentár a hudobné súbory.



– Ďalej sú uvedené funkcie úpravy filmového klipu.

- ① Ponuka Upraviť: Môžete si vybrať nasledovné ponuky.
[Pridať médiá]: do filmu môžete pridať ďalšie mediálne prvky.
[Upraviť klip]: môžete zmeniť jas, kontrast, farbu a sýtosť.
[Efekty]: môžete vložiť nejaký efekt.
[Nastaviť text]: Môžete vložiť texty.[Rozprávanie]: môžete vložiť komentár.
[Vytvoriť]: Môžete uložiť upravené multimédium pod novým názvom súboru. K dispozícii máte na výber tieto typy súborov: AVI, Windows media (wmv) a Windows media (asf).

② Okno zobrazenia snímky: v tomto okne môžete vložiť multimédium.

- × Niektoré filmové klipy komprimované kodekom, ktorý nie je kompatibilný s programom Samsung Master nie je možné v tomto programe prehrávať.
- × Ďalšie informácie nájdete v ponuke [Pomocník] programu Samsung Master.

Často kladené otázky

Ak pripojenie cez rozhranie USB nefunguje, skúste nasledujúce postupy.

1. prípad

Kábel rozhrania USB nie je pripojený, alebo nie je použitý pribalený kábel rozhrania USB.

- Pripojte pribalený kábel rozhrania USB.

2. prípad

Fotoaparát nebol počítačom rozpoznávaný.

Niekedy sa môže fotoaparát objaviť v správcovi zariadení v časti [Neznáme zariadenia].

- Nainštalujte správne ovládač fotoaparátu. Vypnite fotoaparát, vytiahnite kábel rozhrania USB, znova ho zapojte, a potom zapnite fotoaparát.

3. prípad

Počas prenosu súboru došlo k neočakávanej chybe.

- Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite. Preneste súbor znova.

4. prípad

Používate rozbočovač rozhrania USB.

- Môže sa jednať o problém, že pripájate fotoaparát k počítaču prostredníctvom rozbočovača rozhrania USB a rozbočovač a počítač nie sú kompatibilné. Ak je to možné, pripojte fotoaparát k počítaču priamo.

5. prípad

Sú k počítaču pripojené aj iné káble rozhrania USB?

- Pripojenie fotoaparátu k počítaču nemusí fungovať, ak v tom istom čase pripojený k počítaču aj iný kábel rozhrania USB. V takom prípade odpojte druhý kábel rozhrania USB a pripojte len kábel rozhrania USB fotoaparátu.

6. prípad

Keď otvorím správcu zariadení (kliknutím na ponuku Štart → (Nastavenia) → Ovládací panel → (Výkona a údržba) → Systém → (Hardvér) → Správca zariadení), nachádzajú sa tu položky "Neznáme zariadenia" alebo "Iné zariadenia" označené žltým otáznikom (?) alebo zariadenia označené výkričníkom (!).

- Kliknite pravým tlačidlom na položku s otáznikom (?) alebo výkričníkom (!) a vyberte položku „Odstrániť“. Reštartujte počítač a pripojte fotoaparát znova. V počítači so systémom Windows 98SE tiež odstráňte ovládač fotoaparátu, reštartujte počítač a znova ovládač nainštalujte

7. prípad

Kvôli niektorým zabezpečovacím programom (Norton Anti Virus, V3 atď.) nemusí počítač rozpoznať fotoaparát ako vymeniteľný disk.

- Zastavte zabezpečovacie programy a pripojte fotoaparát k počítaču. Informácie o tom, ako dočasne zakázať program, nájdete v pokynom k zabezpečovaciemu programu.

8. prípad

Fotoaparát je pripojený k portu rozhrania USB umiestnenému na prednom paneli počítača.

- Ak je fotoaparát pripojený k portu rozhrania USB umiestnenom na prednom paneli počítača, nemusí počítač rozpoznať fotoaparát. Fotoaparát pripojte k portu rozhrania USB umiestnenému na zadnej strane počítača.

Často kladené otázky

Ak sa filmový klip neprehráva v počítači

- ※ Keď sa filmový klip zaznamenaný fotoaparátom neprehráva v počítači, je to väčšinou z dôvodu kodeku, ktorý je v počítači nainštalovaný.

■ Keď nie je nainštalovaný kodek na prehrávanie filmových klipov

→ Nainštalujte kodek podľa nasledujúceho postupu.

[Inštalácia kodeku pre systém Windows]

→ Inštalácia kodeku XviD

- 1) Vložte disk CD dodaný spolu s fotoaparátom.
 - 2) Spustíte prieskumníka systému windows a vyberte priečinok [CD-ROM jednotka:\XviD] a kliknite na súbor XviD-1.1.2-01112006.exe file.
- ※ Kodek XviD sa distribuuje v súlade s všeobecnou verejnou licenciou GNU a každý môže tento kodek kopírovať, distribuovať a meniť. Táto Licencia sa týka každého programu alebo iného diela, ktoré obsahuje oznámenie umiestnené vlastníkom autorských práv, ktoré hovorí o tom, že môže byť distribuovaný podľa podmienok licencie General Public License. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii licencie (<http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>).

[Inštalácia kodeku pre systém Mac OS]

- 1) Kodek je možné prevziať na nasledujúcej webovej stránke (<http://www.divx.com/divx/mac>)
 - 2) Kliknite na ponuku [Bezplatné preberanie] na pravej hornej strane okna a potom sa objaví okno preberania.
 - 3) Skontrolujte verziu Mac OS a kliknite na tlačidlo [Prebrať], aby ste súbor prevzali a uložte ho do želaného priečinka.
 - 4) Spustíte prevzatý súbor a kodek na prehrávanie filmových klipov sa nainštaluje.
- ※ Ak nie je možné prehrávať filmový súbor v operačnom systéme Macintosh, použite prehrávač médií, ktorý podporuje kodek XviD (napr.: Mplayer).

■ Ak nie je nainštalovaný program DirectX 9.0 alebo novší.

→ Nainštalujte program DirectX 9.0 alebo novší.

- 1) Vložte disk CD dodaný spolu s fotoaparátom.
- 2) Spustíte program Prieskumník Windows, vyberte položky [jednotka CD-ROM:\ USB Driver\DirectX 9.0] a kliknite na súbor DXSETUP.exe. Nainštaluje sa program DirectX. Program DirectX je možné prevziať na nasledujúcej webovej stránke: <http://www.microsoft.com/directx>

■ Ak počítač (so systémom Windows 98 SE) opakovane počas pripojenia fotoaparátu k počítaču prestane reagovať

→ Ak je počítač (so systémom Windows 98 SE) spustený dlhšiu dobu, a fotoaparát sa k nemu opakovane pripája, počítač nemusí fotoaparát rozpoznať. V tom prípade reštartujte počítač.

Často kladené otázky

- Ak počítač s pripojeným fotoaparátom počas spúšťania systému Windows prestane reagovať.
 - V takom prípade odpojte fotoaparát od počítača, systém Windows sa spustí. Ak problém naďalej pretrváva, zakážte funkciu Legacy USB Support a reštartujte počítač. Funkcia Legacy USB Support sa nachádza v ponuke BIOS-u. (Ponuka BIOS-u sa môže v závislosti od výrobcu počítača líšiť. Niektoré programy BIOS nemajú funkciu Legacy USB Support.). Ak neviete sami zmeniť túto možnosť, obráťte sa na výrobcu počítača alebo na výrobcu BIOS-u.
- Ak nie je možné odstrániť filmový klip, odobrať vymeniteľný disk, alebo sa počas prenosu súboru zobrazí chybové hlásenie.
 - Ak nainštalujete len program Samsung Master, občas sa môžu vyskytnúť tieto problémy.
 - Zatvorte program Samsung Master kliknutím na ikonu programu Samsung Master v oznamovacej oblasti.
 - Nainštalujte aplikačné programy, ktoré sa nachádzajú na disku CD so softvérom.

Správna likvidácia tohoto výrobku



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.



Spoločnosť Samsung Techwin sa pri každom výrobku stará o životné prostredie na každom výrobnom stupni, a robí množstvo krokov, aby prinášala zákazníkom výrobky čo najšetrnejšie k životnému prostrediu. Značka Eco symbolizuje fakt, že spoločnosť Samsung Techwin vyrába výrobky šetrné k životnému prostrediu, a znamená, že výrobok spĺňa smernicu RoHS Európskej únie.



SAMSUNG

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8222, 8488, 8490
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsungcamerausa.com

If you have any questions or comments relating to
Samsung cameras, Please contact
the SAMSUNG customer care center

SAMSUNG FRANCE S.A.S.
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27 (Numéro Vert-Appel Gratuit)
www.samsungphoto.fr

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GmbH
ZENTRALE, KEINE REPARATUR
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS, GERMANY
TEL: 49 (0) 6196 66 5303
FAX: 49 (0) 6196 66 5366
TECHNISCHE SERVICE HOTLINE:
00800 4526 3727
(nur kostenfrei für Anrufe aus Deutschland)

Die Adressen Ihrer Kundendienste sowie die
Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte aus dem
beiliegenden Faltblatt (SAMSUNG INTERNATIONAL
WARRANTY CERTIFICATE)
INTERNET: www.samsungcameras.de

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD
NO.9 ZHANGHENG STREET. MICRO-ELECTRONIC
INDUSTRIAL PARK JINGANG ROAD TIANJIN CHINA.
POST CODE : 300385
TEL: 800-810-5858
www.samsungcamera.com.cn

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk

RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHINAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 495-363-1700
CALL FREE : (8) 800 555 55 55 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru

Internet address - <http://www.samsungcamera.com>



The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)